


**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS

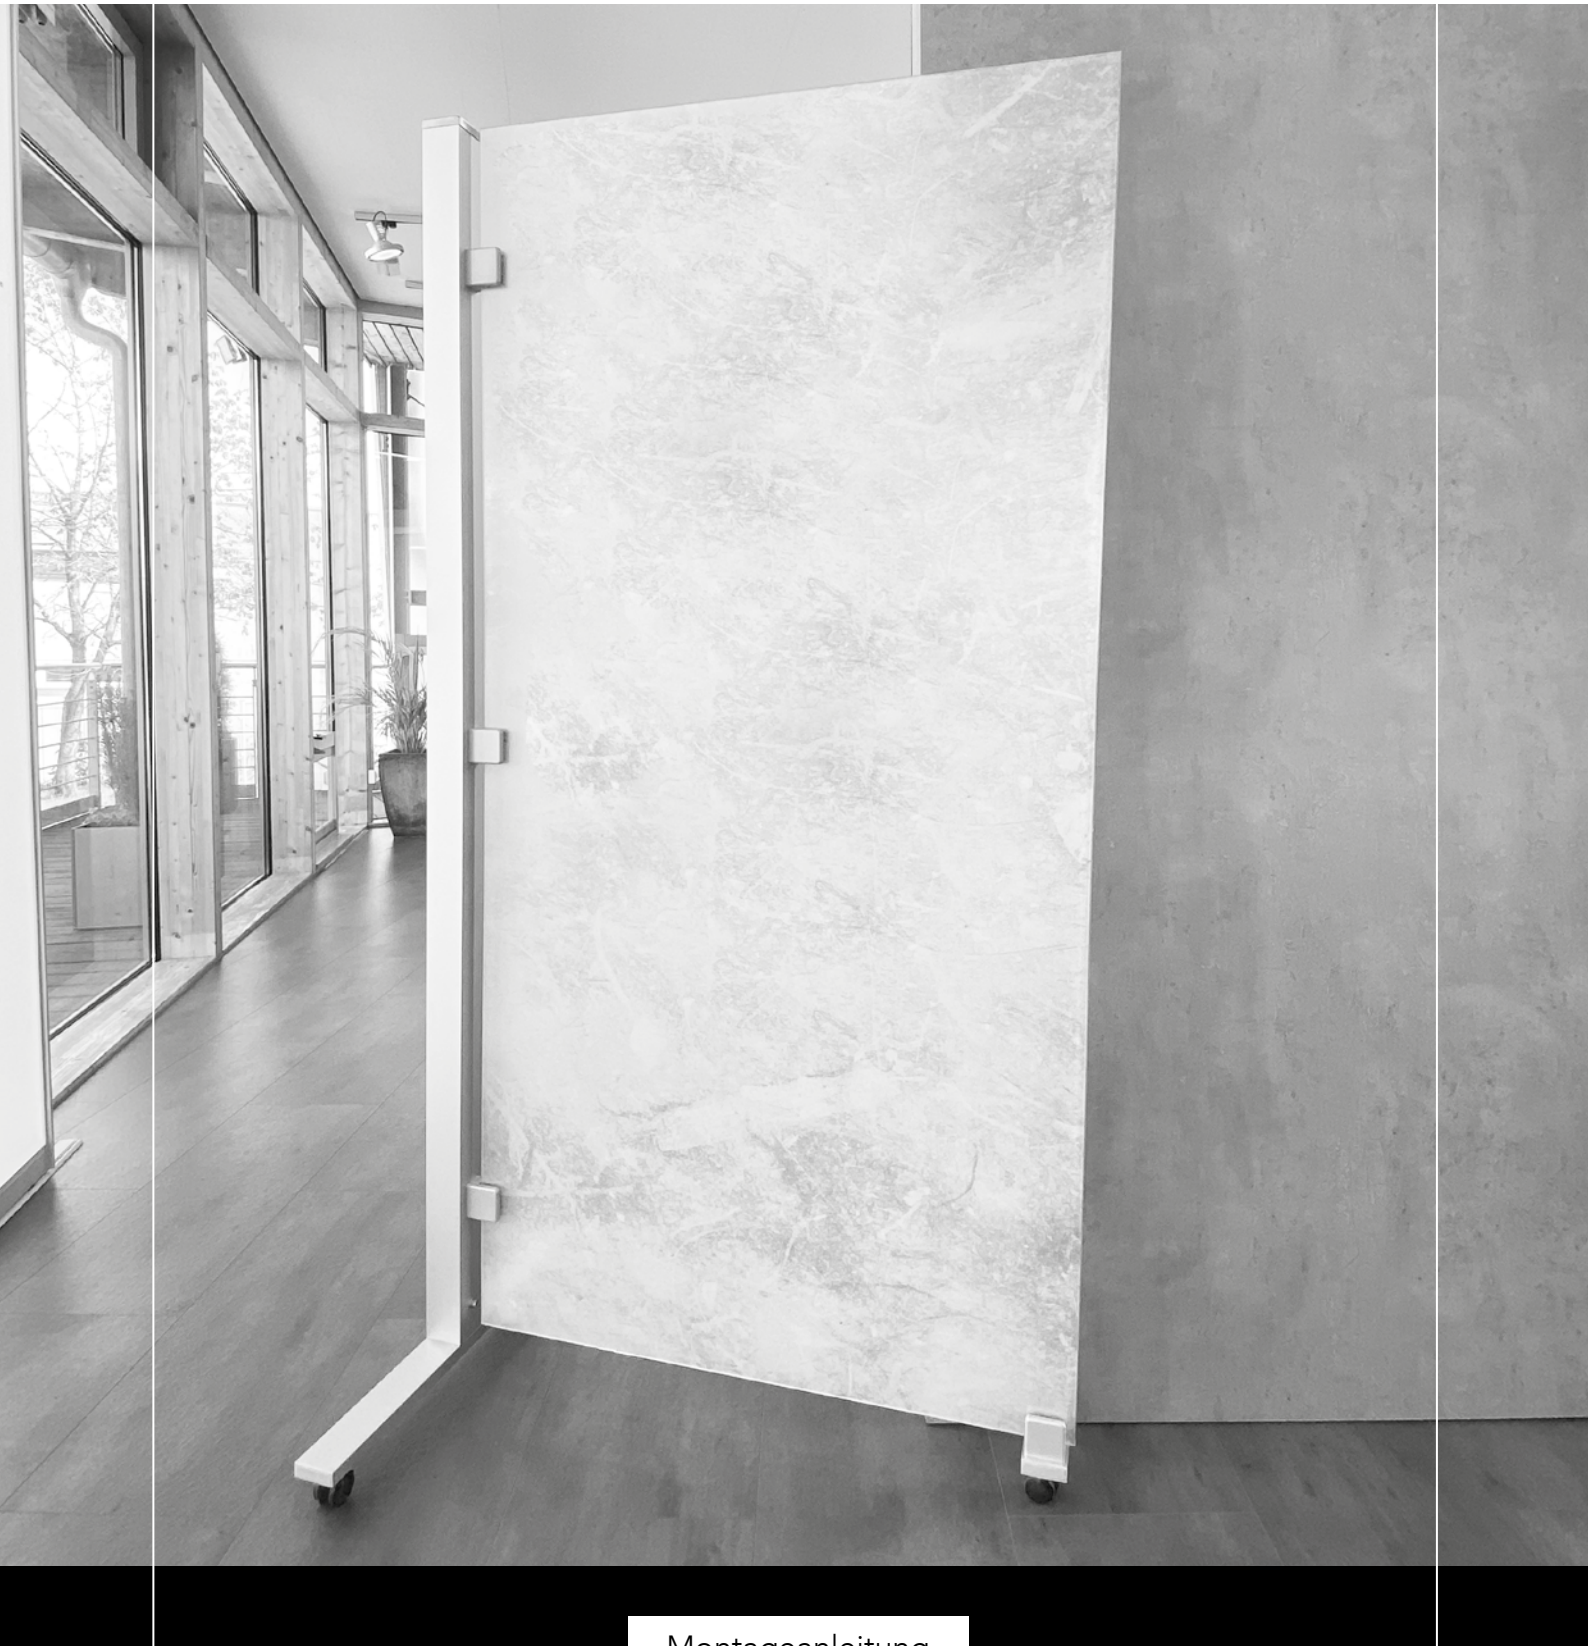

Montageanleitung


SPRINZ PROTECT

**Mobile Trennwand**


# Montageanleitung mobile Trennwand

Nr.	Bezeichnung	Zeichnung / Bestell Nr	Werkstoff / Abmessung	Stck.
1	Pfosten 60x60x4	...002	1820 mm	1
2	Rohr 60x20x2	...003	600 mm	1
3	Rohr 60x20x2	...004	60 mm	1
4	Vollmaterial 50x25	...005	180 mm	1
5	Klemmhalter eckig	30809	53x53	4
6	Sicherung für Klemmhalter			3
7	Lenkrolle			3
8	Innensechskantschraube M8x16	DIN 912	A2	9
9	Scheibe M8	DIN 125	A2	6
10	Federring M8	DIN 127	A2	2
11	Sechskantschraube M8x18	DIN 933	A2	1
12	Sechskantmutter M8	DIN 934	A2	1
13	Sechskantschraube M6x14	DIN 933	A2	12
14	Sechskantmutter M6	DIN 934	A2	12
15	Endkappe für Pfosten 60x60		A2	1
16	Endkappe für Rohr 60x20		Kunststoff	4


## ① Einschiebling 4 in Pfosten 1 befestigen

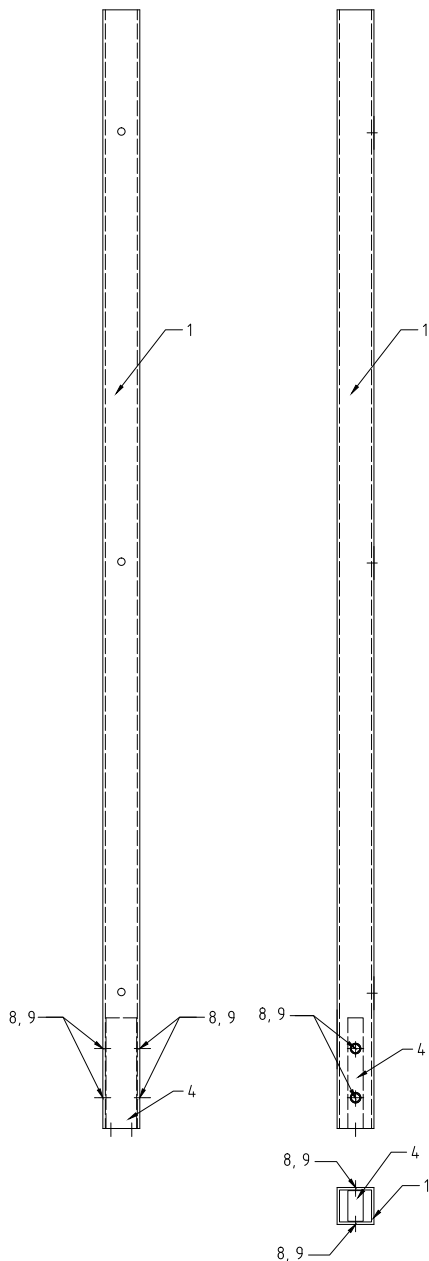


## ② Rollen 2 Stück an Profil 2 montieren

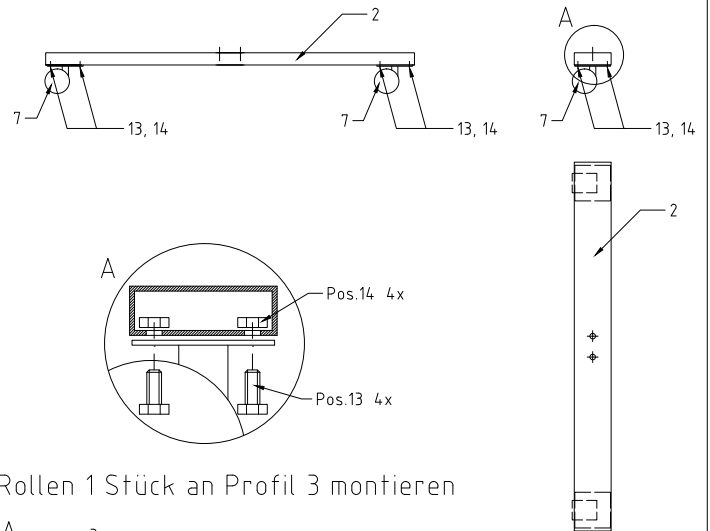


## ③ Rollen 1 Stück an Profil 3 montieren

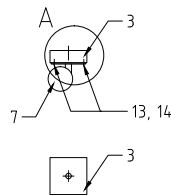


## ④ Profil 2 mit Pfosten 1 verbinden

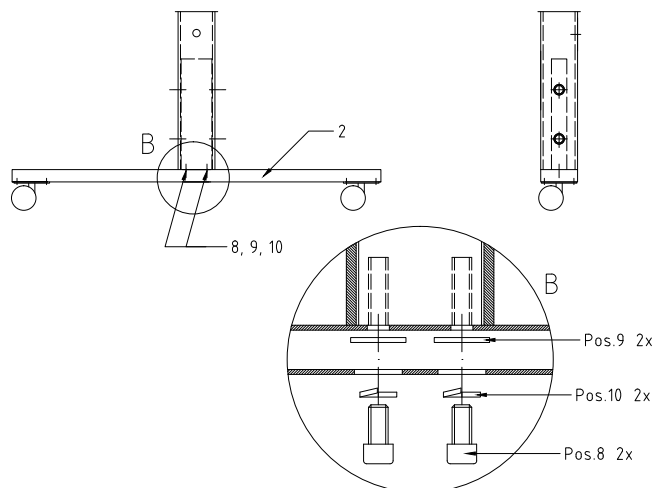


⑤ Klemhalter 1 Stück an Profil 3 montieren

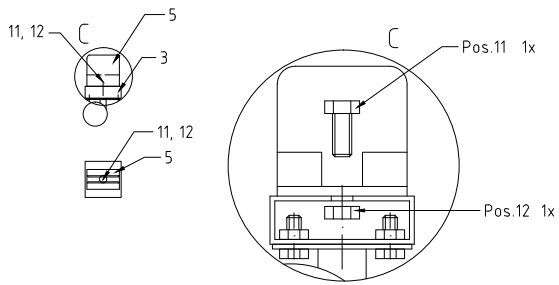


⑥ Endkappen 2 Stück an Profil 3 montieren

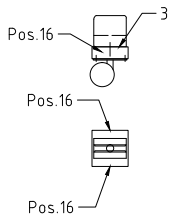


⑦ Endkappen 2 Stück an Profil 2 montieren

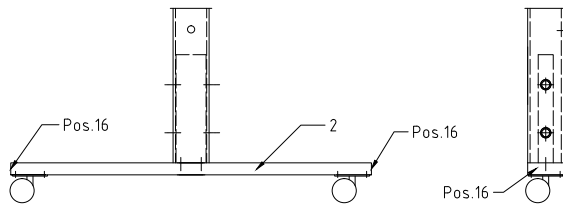


⑧ Klemhalter an Pfosten verschrauben

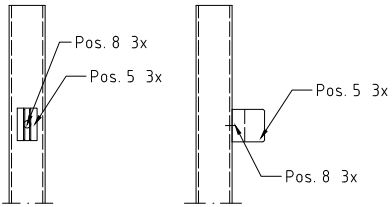

⑨ Endkappe auf Pfosten bringen

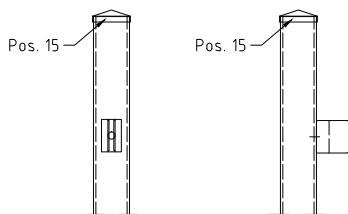

⑩ Glas mit Profil 2 und Profil 3 montieren

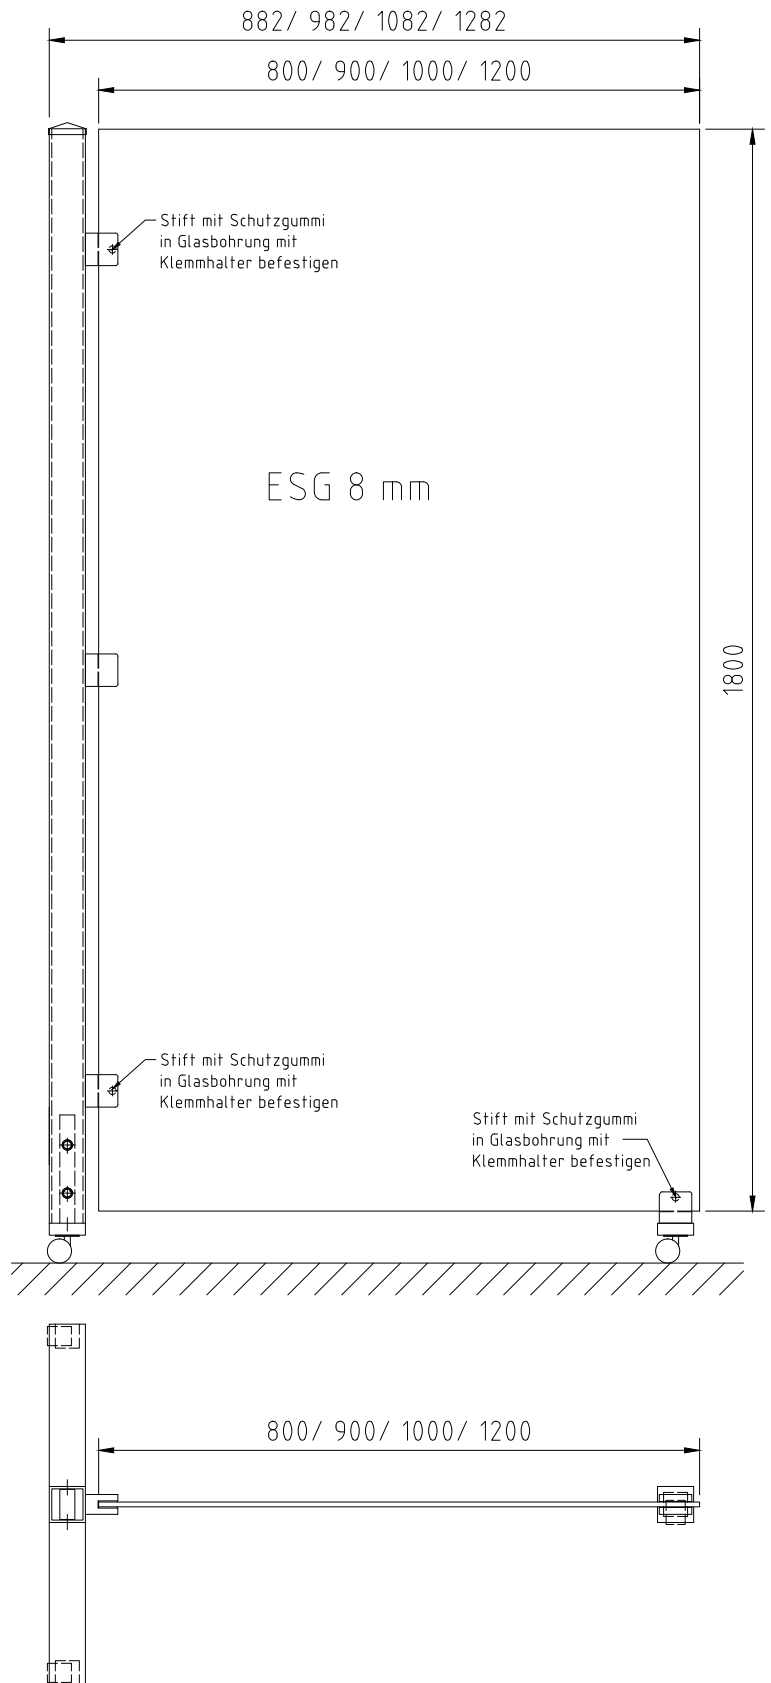

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG  
Postfach 2148 · D-88191 Ravensburg · Tel. +49 (0) 751 560 80-0 · Fax +49 (0) 751 544 09  
[www.sprinz.eu](http://www.sprinz.eu)