
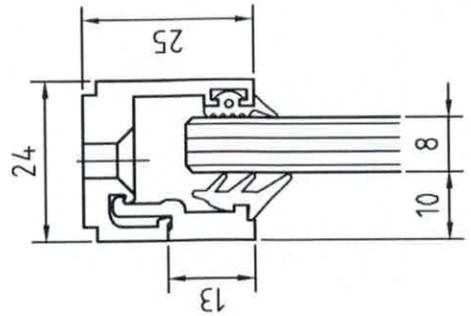
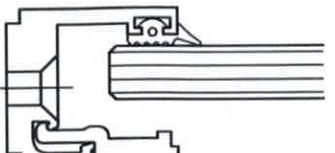
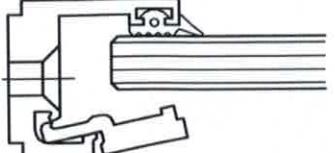
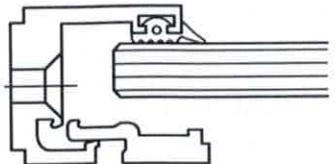
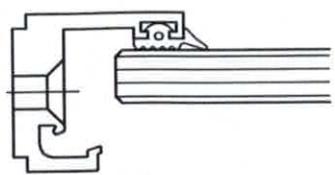


1. Mit Laser die Lage der U-Profile am Boden, Decke und Wände markieren
2. U-Profil an der Wand links und rechts auf Höhe zusägen, an die Wand halten und die Bohrlöcher anzeichnen
3. Löcher bohren und Dübel einsetzen
4. U-Profil an Wand schrauben
5. U-Profil an Decke zwischen den U-Profilen der Wand zusägen, an die Decke halten und die Bohrlöcher anzeichnen
6. Löcher bohren und Dübel einsetzen, Profil noch nicht montieren
7. U-Profil am Boden zwischen den U-Profilen der Wand zusägen, an Boden halten und die Bohrlöcher markieren
8. Löcher bohren und Dübel einsetzen, Profil noch nicht montieren
9. Dichtung in U-Profil der Wand drücken und Klipsprofil in die U-Profile einlegen, mit Klebeband sichern.
10. U-Profil an Boden und Decke montieren, Dichtung eindrücken
11. Klotzholz links und rechts in Bodenprofil legen für Auflage der Glastafel
12. Glastafel in linkes Wandprofil ganz einschieben, in Ebene ausrichten und rechts in U-Profil 7mm reinschieben, Glastafel mit Klotzholz sichern
13. Glastafel ausrichten, Einstand oben und unten 10 mm, links und rechts 7 mm
14. Klipsprofil in Bodenprofil und Deckenprofil einschieben.
15. Dichtungen zwischen Klipsprofil und Glas drücken, evtl. mit Wasser oder Spülmittel anfeuchten







Montageablauf


ESG 8 mm mit Sicherung 2

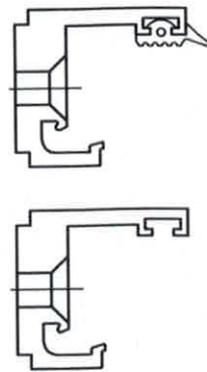

Montageablauf

ESG 10 mm mit Sicherung 1

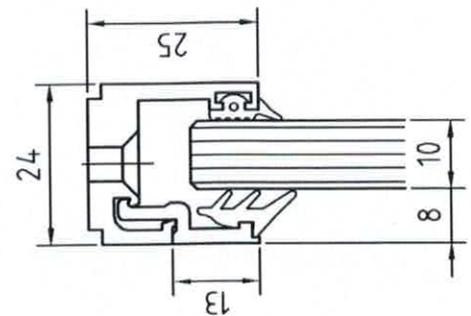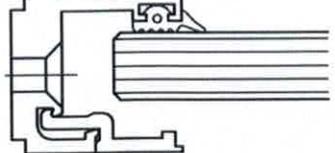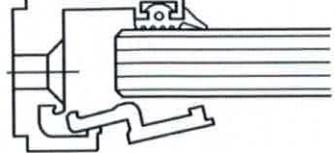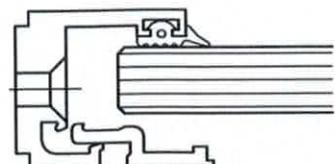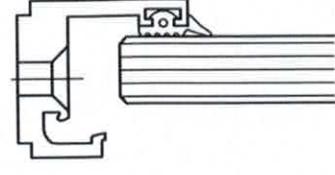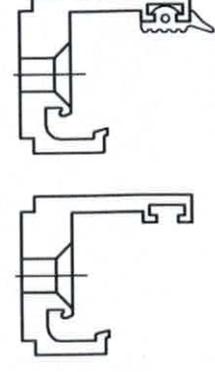

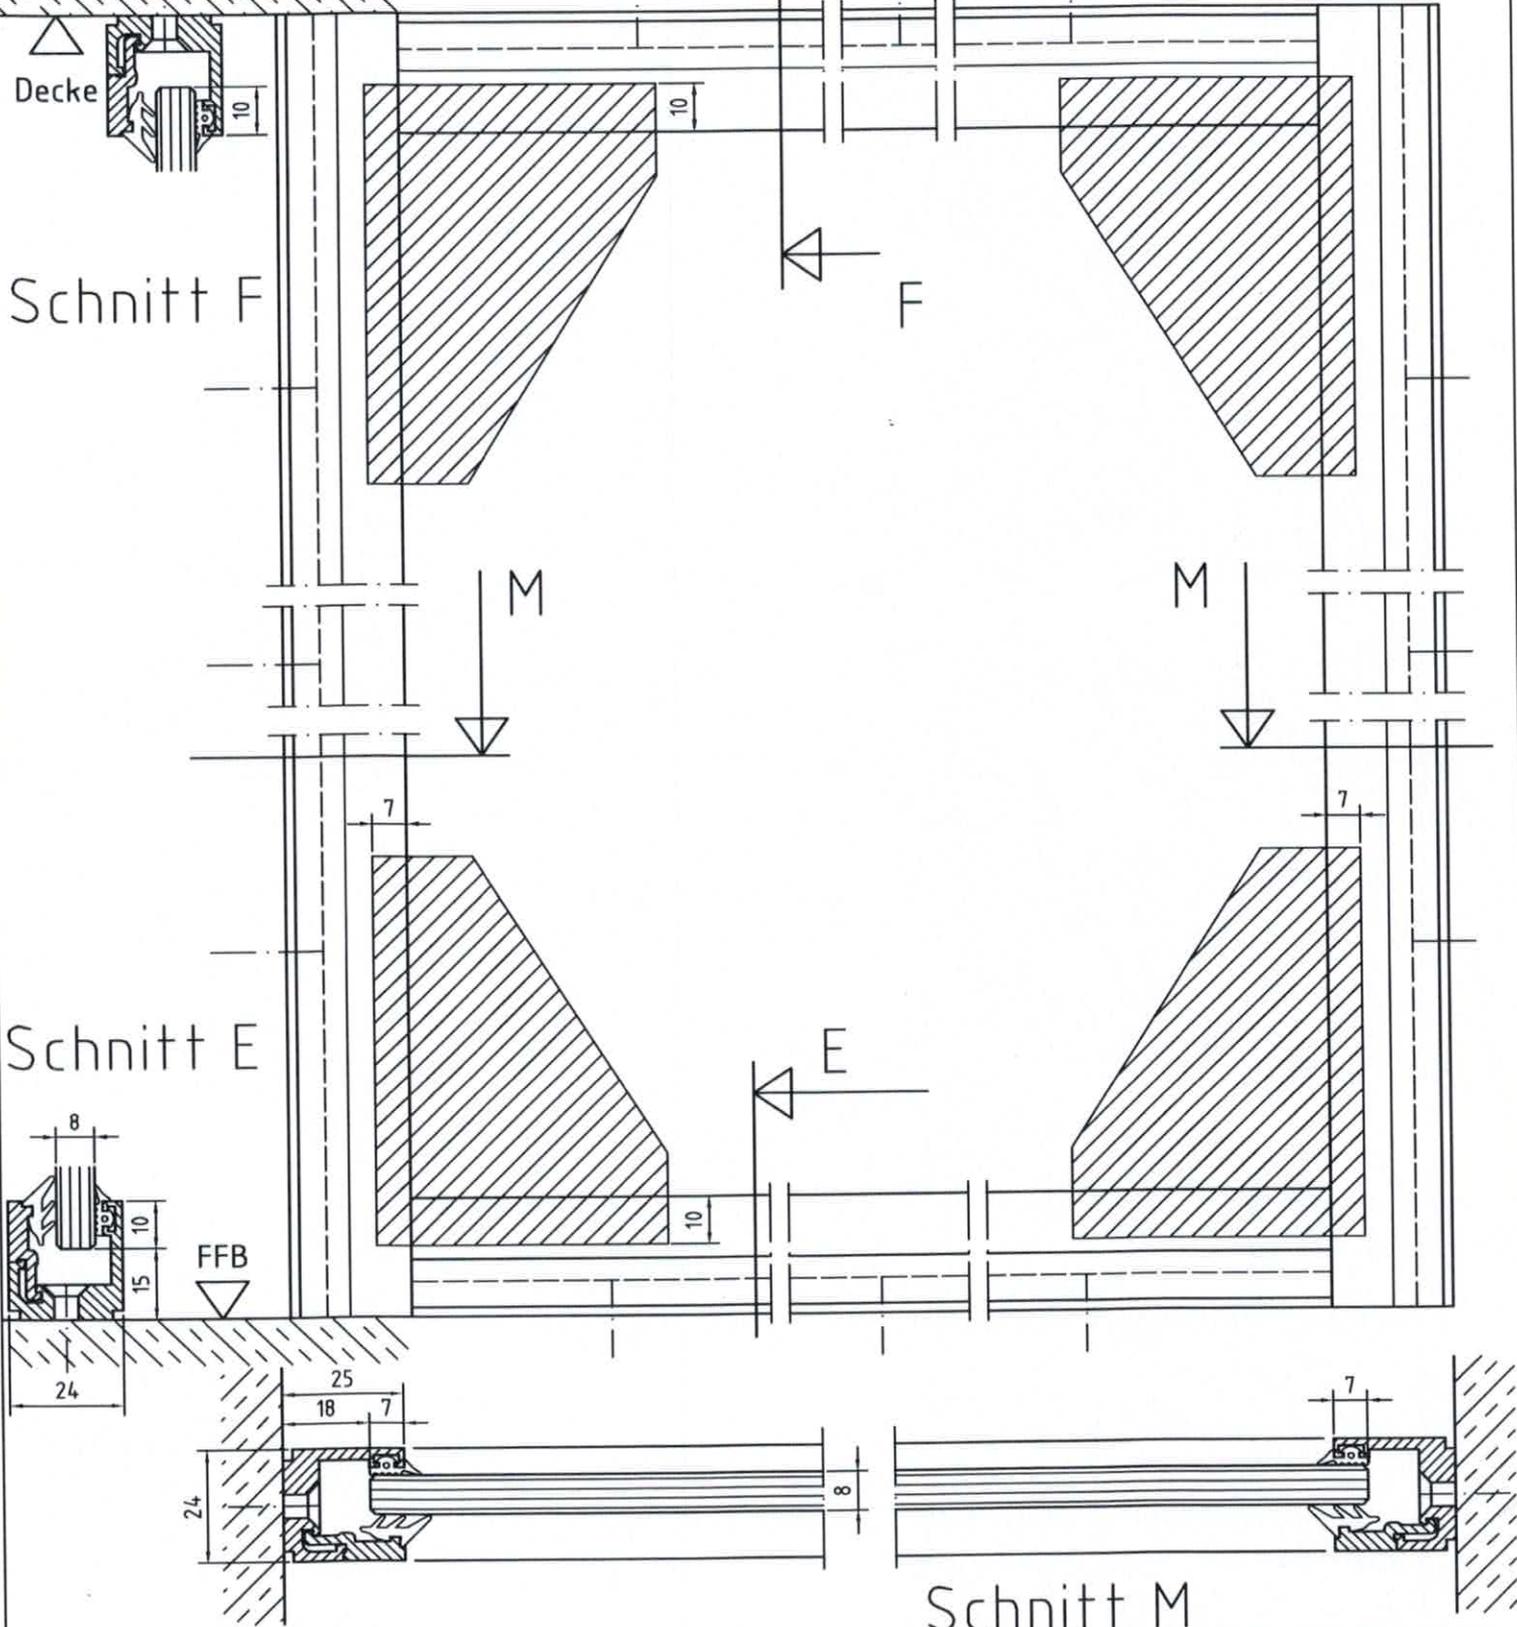

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS

Komm.:	Datum	Name	Festverglasung mit 2-teiligem U-Profil Schnitte Typ 14 SP2015.TZU.014
	Bearb.	Kolleth	
	CAD Nr.		
	Maßstab	ohne	
Auftrags-Nr.:	Stückzahl :	Glasmaß	Skizze gepr.:
Position :			
PS:	QS:	R:	EZ:
SN:	DXF:		