


MONTAGEANLEITUNG.

BS DUSCHE

WANNENANSCHLUSS

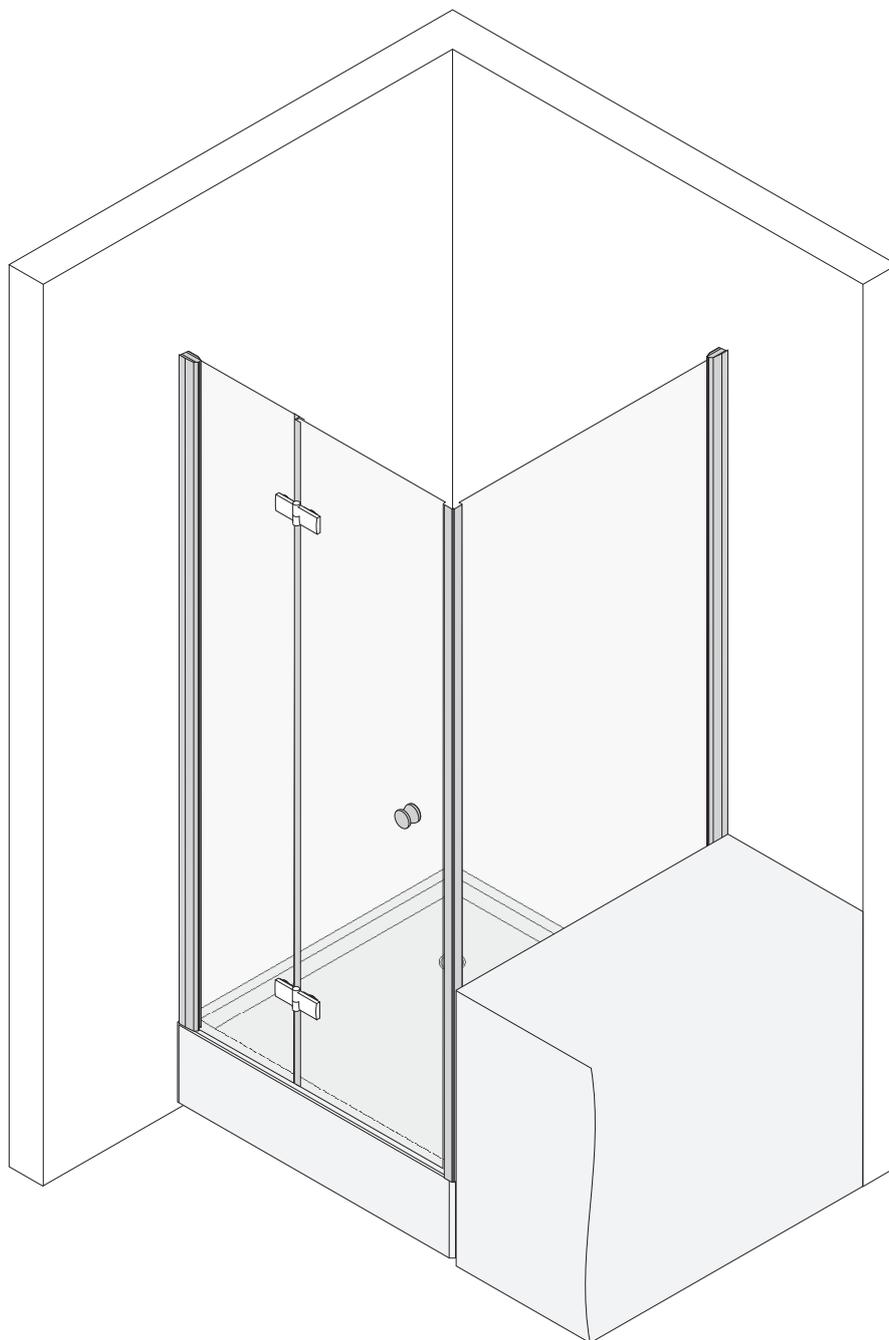

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

CE

BENUTZERFÜHRUNG

1 Benutzerführung


1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

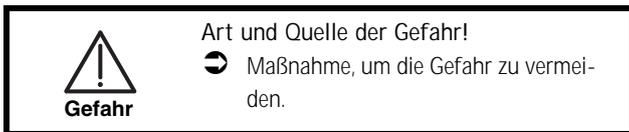

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➡ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➡ Listenebene 1
 - ➡ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
 - 2.1 Listenebene 2
 - 2.1 Listenebene 2

2 Sicherheit/Gefahren

- ➡ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➡ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➡ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➡ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezial-dübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➡ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➡ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➡ Echtglas-Dusche bis max. ± 3 mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

3 Ausführungen

SPRINZ produziert die BS Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➔ Eckeinstieg
- ➔ Fünfeck
- ➔ Viertelkreis
- ➔ Seiteneinstieg
- ➔ Wannenschluss
- ➔ Nische
- ➔ Festes Seitenteil

Die Ausführungen Eckeinstieg, Fünfeck, Viertelkreis, Nische und festes Seitenteil sind eigenständig und werden einzeln beschrieben.

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

LIEFERUMFANG

4 Lieferumfang

4.1 Stabilisierungen

Je nach Echtglas-Dusche liefert Sprinz eine Stabilisierung.
Alle Stabilisierungen sind optional erhältlich.

Folgende Stabilisierungen sind möglich:

- Gelenkstange
- Glasschwert
- Haltestange Glas-Wand

Hinweis

Die Montageschritte der Stabilisierungen ausschließlich ausführen, wenn eine Stabilisierung im Lieferumfang enthalten ist.

4.2 Wannenanschluss

Es sind enthalten:

- 2 Clipsprofile
- 2 Wandprofile
- 2 Festteile
- 1 Tür
- 2 Scharniere
- 1 Griff
- 1 h-Profil
- 1 Unterprofil
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Magnetträgerprofil inkl. PVC-h-Profil
- 2 Magnetleisten
- Unterfütterung (ausschließlich bei vorstehendem Wannenwulst)
- Werkzeug
 - Innensechskantschlüssel Gr. 4
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 6 mm
 - PVC-Streifen 1 mm, 2 mm und 3 mm
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.3 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- Bleistift
- Meterstab
- Messer
- Körner
- Bügelsäge
- Gummihammer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- längere Wasserwaage
- Bohrmaschine
- Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- Transparentes Sanitär silikon
- Silikon-Handauspresspistole
- Silikonspachtel

5 Montage der Dusche

Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- Lieferumfang prüfen auf
 - Vollständigkeit,
 - ordnungsgemäßen Zustand,
 - Maßhaltigkeit.
- Werkzeuge bereithalten.
- Beiliegenden Glasplan beachten.

Hinweis

Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.


MONTAGE DER DUSCHE

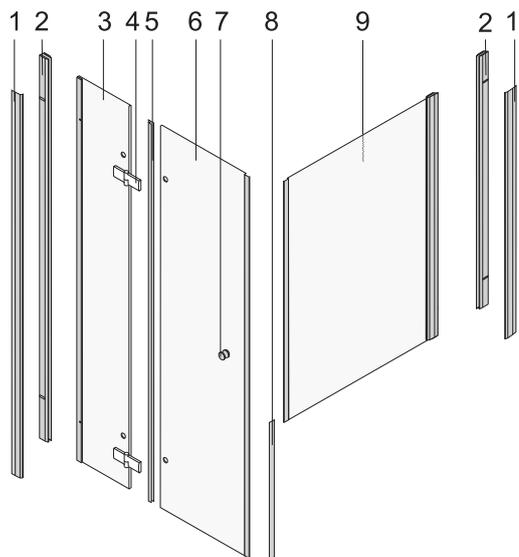

Übersicht


Legende Wannenanschluss links:

1. Clipsprofil
2. Wandprofil
3. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)
4. Scharnier
5. h-Profil
6. Tür
7. Griff
8. Magnetträgerprofil
9. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)

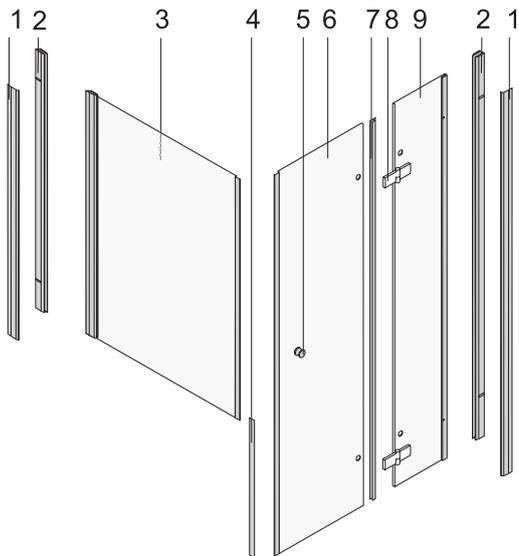

Legende Wannenanschluss rechts:

1. Clipsprofil
2. Wandprofil
3. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)
4. Magnetträgerprofil
5. Griff
6. Tür
7. h-Profil
8. Scharnier
9. Festteil (mit vormontiertem Anschlussprofil)

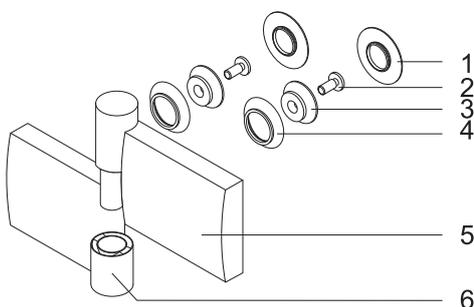

Legende Scharniere:

1. Schraubkappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Bolzenseite Scharnier
6. Aufnahmesseite Scharnier

MONTAGE DER DUSCHWANE

Lotrechtigkeit der Duschwanne prüfen


Lotrechtigkeit der Duschwanne wie folgt prüfen:

- ➔ Höchsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.
- ➔ Niedrigsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.

Wenn die Differenz zwischen höchstem Eckpunkt und niedrigstem Eckpunkt > 3 mm ist:

- ➔ Bei der Montage Differenz mit Holzunterlage ausgleichen.


Befestigungslöcher anzeichnen

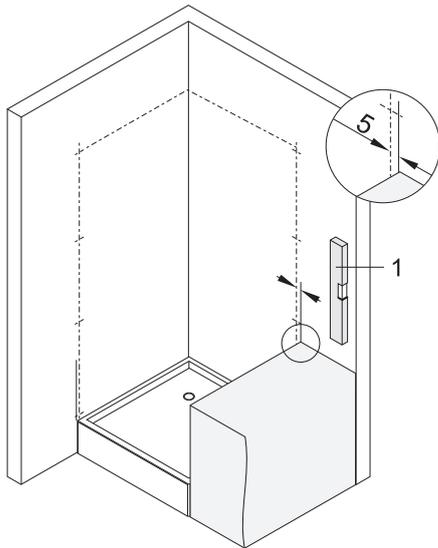

	Verletzungsgefahr und Beschädigungen!
Warnung	➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Befestigungslöcher am Wannenschluss wie folgt anzeichnen:


- ➔ Befestigungslöcher am Wannenschluss mit längerer Wasserwaage **1** anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher 5 mm vom Wannenschluss Richtung Duschwanne anzeichnen.
- ➔ Wandprofil auf Wannenschluss setzen.
- ➔ Befestigungslöcher mit Wandprofil anzeichnen.

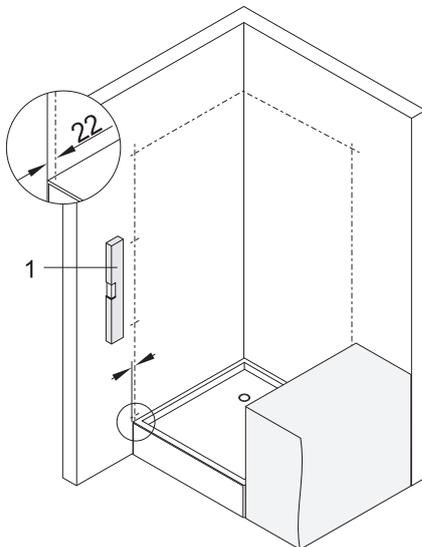

Befestigungslöcher an gegenüberliegender Wand wie folgt anzeichnen:

- ➔ Oberen Punkt des Profils am Wannenschluss über Eck auf gegenüberliegende Wand übertragen.
- ➔ Befestigungslöcher am Wannenschluss mit längerer Wasserwaage **1** anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher 22 mm vom Wannenschluss anzeichnen.
- ➔ Zwischen Wandprofil und Wannenschluss 3 mm Holzunterlage legen.
- ➔ Befestigungslöcher mit Wandprofil anzeichnen (Langloch außen).
- ➔ Holzunterlage entfernen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

MONTAGE DER DUSCHE

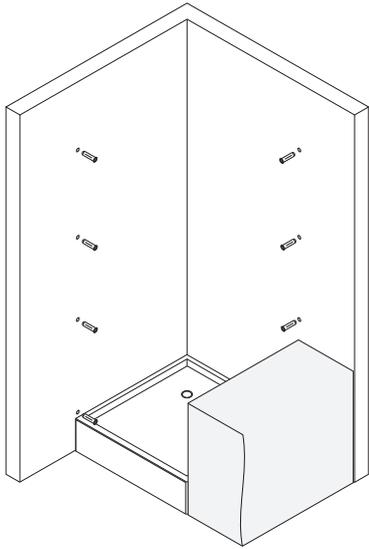

Befestigungslöcher bohren und dübeln



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:


- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

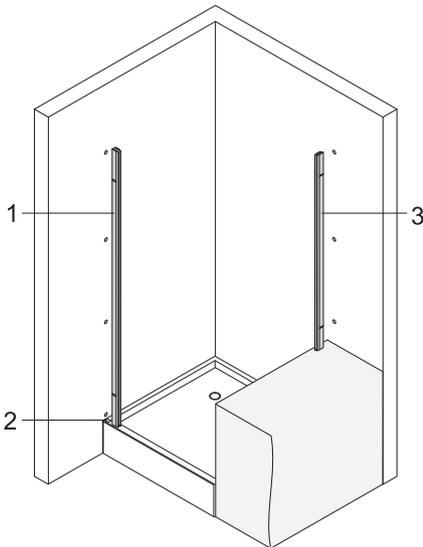

Wandprofil montieren

Wandprofil wie folgt montieren:

- ➔ Zwischen Wandprofil 1 und Wannenrand 3 mm Holzunterlage 2 legen.
- ➔ Wandprofil 3 am Wannenanschluss auf Wannenrand stellen.
- ➔ Wandprofile mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➔ Holzunterlage 2 entfernen.

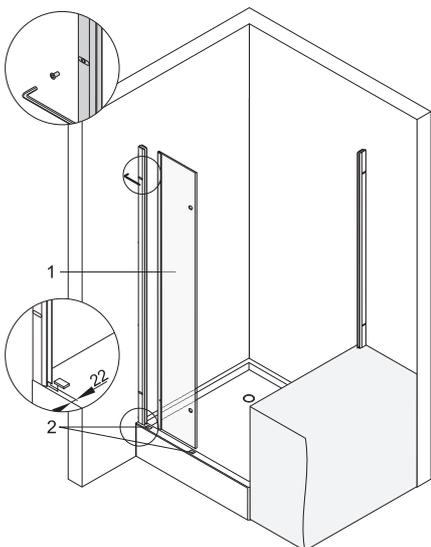

Festteil in Wandprofil einsetzen

Festteil wie folgt einsetzen:


- ➔ Festteil mit der Anschlussprofilseite (Profil außen) in das Wandprofil schieben.
- ➔ Zwischen Festteil 1 und Wannenrand 3 mm PVC-Streifen 2 legen.
- ➔ Vormontiertes Anschlussprofil bei Bedarf ± 2 mm in der Höhe verstellen.

Festteil ausrichten und verschrauben

Festteil wie folgt verschrauben:


- ➔ Festteil mit der Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Festteil mit mitgelieferten Schrauben verschrauben.

MONTAGE DER DUSCHE

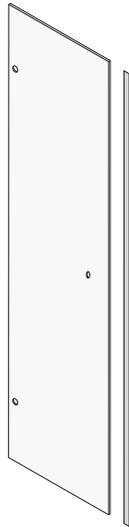

Magnetleisten auf Tür stecken


- ➔ Magnetleisten von vorn auf die Tür stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Senkungen der Bohrungen innen sind.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleiste kürzen.

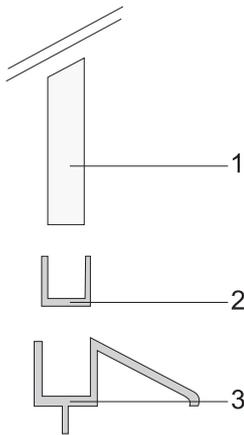

Wasserablaufprofil auf Tür stecken

 Vorsicht	Quetschen, Brechen oder Verschieben des Wasserablaufprofils! ➔ Tür vorsichtig schließen.
--	---



- ➔ Unterprofil 3 von unten auf Tür 1 stecken.
- ➔ Bei Bedarf Unterprofil auf Türbreite kürzen.
- ➔ Wasserablaufprofil 2 von unten auf Unterprofil stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➔ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 3 an der Magnetleiste anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

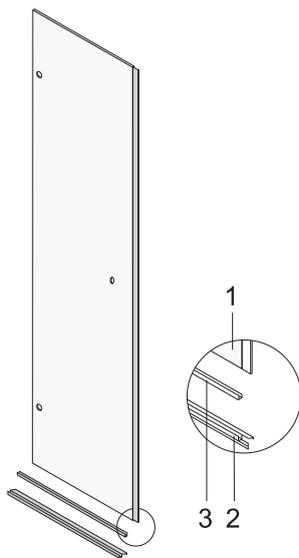

MONTAGE DER DUSCHE

h-Profil aufstecken

- ➔ h-Profil 1 von hinten auf die Tür 2 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Lippe sich innen befindet.
- ➔ Sicherstellen, dass das h-Profil über die gesamte Länge auf der Glas-kante anliegt.
- ➔ Damit sich die Tür dreht:
Zwischen Duschwanne 3 und h-Profil 1 1/10 mm Luft lassen.
- ➔ h-Profil oben kürzen.

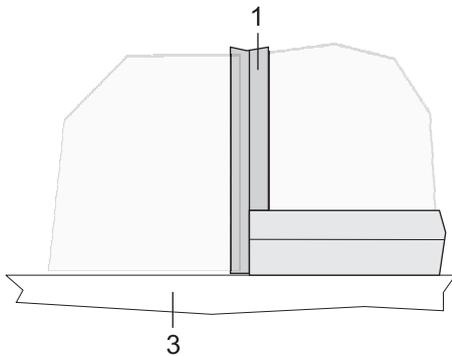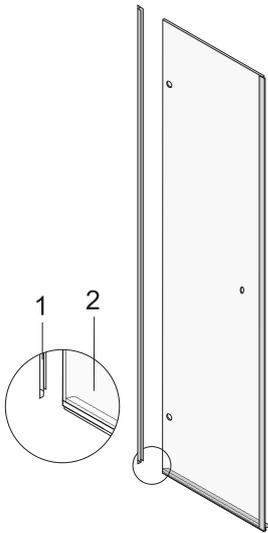

Scharniere montieren

- ➔ Bolzenseite der Scharniere 2 lochmittig an Tür montieren.
- ➔ Aufnahmeseite der Scharniere 1 lochmittig an Festteil montieren.


Türen montieren und ausrichten



Vorsicht

Glas platzt ab!


- ➔ Tür vorsichtig in Scharnier einsetzen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

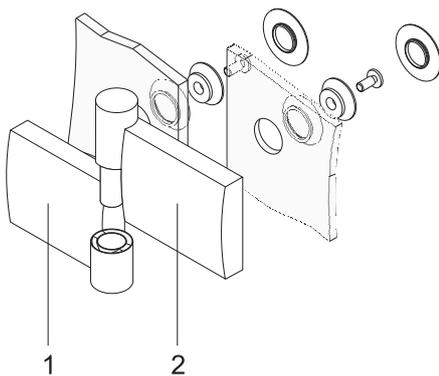

- ➔ Tür in Scharnier am Festteil hängen.
- ➔ Tür mittels Exzenter im Scharnier ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Tür und Seitenteil oben bündig sind.
- ➔ Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.


MONTAGE DER DUSCHE

Griffe montieren

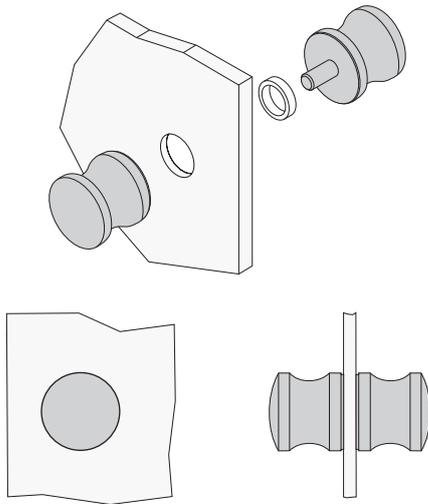

 Vorsicht	Glas platzt ab!
	 Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
	 Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

-  Dichtring auf Griffinnenteil schieben.
-  Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
-  Griffoberteil auf Griffinnenteil schieben.
-  Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

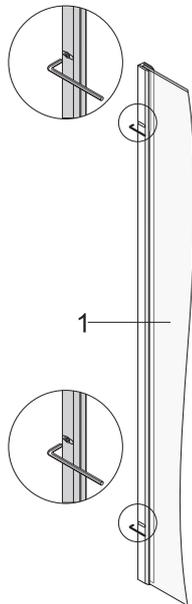


Echtglas-Dusche ausrichten

Echtglas-Dusche wie folgt ausrichten:

-  Alle Schrauben an Wandprofil leicht lösen.
-  Festteil und Tür durch Verschieben der Festteile (Langloch) parallel zum Wannенrand ausrichten.
-  Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

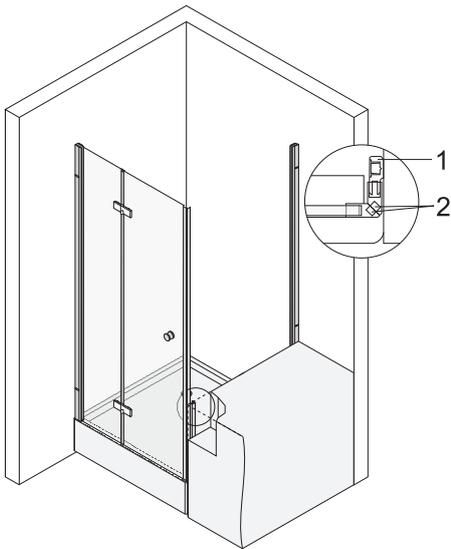

Magnetträgerprofil montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!


- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Hinweis

Bei vorstehendem Wannenvulst Magnetträgerprofil mit Unterfütterung montieren.

Magnetträgerprofil wie folgt anzeichnen:

- ➔ Magnetleiste 2 auf Magnetträgerprofil 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil und Tür parallel zum Wannenrand ausgerichtet sind.
- ➔ Sicherstellen, dass bei ausgerichteter Tür das Magnetträgerprofil bündig an der Wand anliegt.
- ➔ Befestigungslöcher mit aufgesteckter Magnetleiste und geschlossener Tür am Wannenschluss anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Magnetleiste 2 vom Magnetträgerprofil 1 abziehen.
- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Magnetträgerprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➔ Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- ➔ Clipsprofil des Magnetträgerprofils aufstecken.

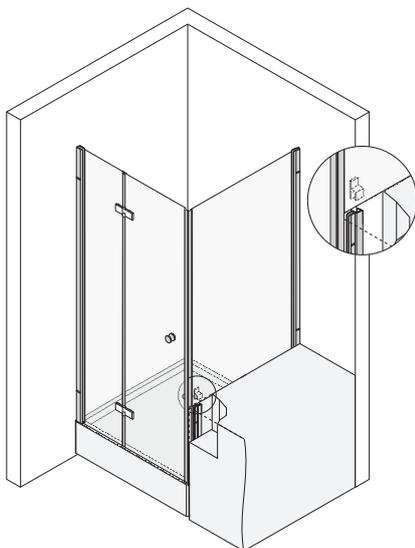

Festteil in Wandprofil einsetzen

Festteil wie folgt einsetzen:

- ➔ PVC-h-Profil auf Magnetträgerprofil stecken.
- ➔ Festteil mit der Anschlussprofilseite (Profil außen) in das Wandprofil schieben.
- ➔ Festteil auf PVC-h-Profil stellen.
- ➔ Vormontiertes Anschlussprofil bei Bedarf ± 2 mm in der Höhe verstellen.

MONTAGE DER DUSCHE

Echtglas-Dusche ausrichten und verschrauben

Festteil wie folgt verschrauben:

- ➡ Magnetleiste 2 auf Magnetträgerprofil 1 und Festteil stecken.
- ➡ Festteil und Tür durch Verschieben der Festteile ausrichten.
- ➡ Prüfen, ob Tür korrekt schließt und ggf. erneut ausrichten.
- ➡ Alle Schrauben festziehen.

Hinweis


Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtheit.

Blenden montieren


Schraubkappen auf Scharniere schrauben.

Clipsprofil aufstecken

- ➡ Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- ➡ Clipsprofil aufstecken.

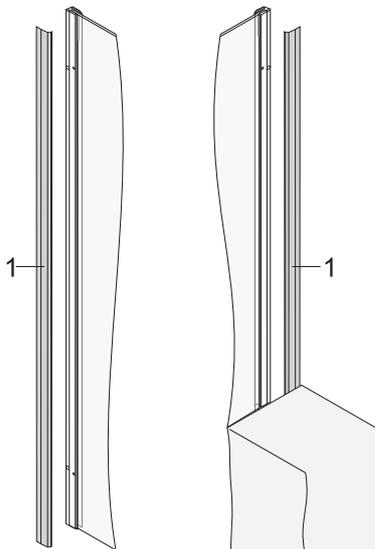

MONTAGE DER DUSCHE

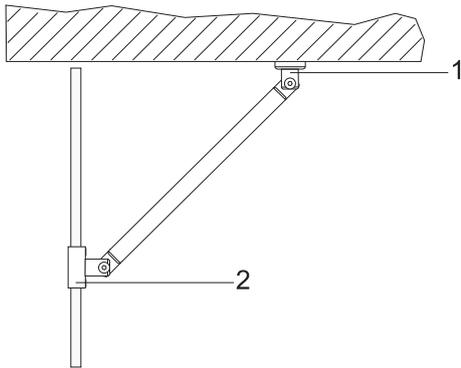

Gelenkstange montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ☞ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange.

- ☞ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ☞ Gelenkstange mit Glashalter 2 auf Festteil stecken.
- ☞ Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- ☞ Umriss Wandhalter 1 an Wand anzeichnen.
- ☞ Wandhalter 1 von Gelenkstange demontieren.
- ☞ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ☞ Befestigungslöcher ankörnen.
- ☞ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren.
- ☞ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ☞ Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- ☞ Gelenkstange an Wandhalter 1 montieren.
- ☞ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

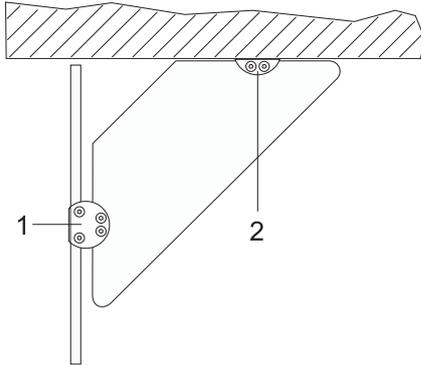

Glasschwert montieren



Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Glasschwert.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Glasschwert an Anschlagseite montieren.
- ➔ Wandhalter 2 mittig an Glasschwert montieren.
- ➔ Glashalter 1 mittig an Glasschwert montieren.
- ➔ Glasschwert mit Glashalter 1 auf Festteil stecken.
- ➔ Glasschwert mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Wandhalter 2 an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter 2 von Glasschwert demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter 2 an Wand schrauben.
- ➔ Glasschwert an Wandhalter 2 montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

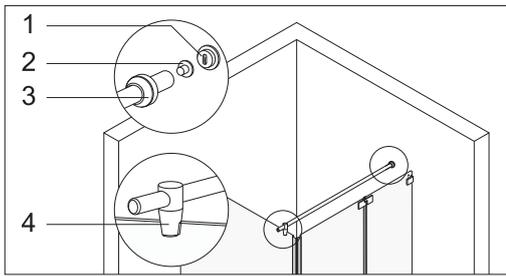

Haltestange Glas-Wand montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Haltestange.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Überwurfmutter **3** auf Haltestange schieben.
- ➔ Flansch **2** an Haltestange schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Flansch **2** an Wand anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch ankörnen.
- ➔ Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Wandhalter **1** an Wand schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Überwurfmutter **3** an Wandhalter **1** montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

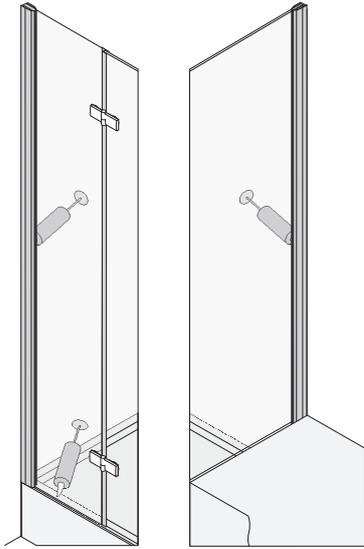


Festteile innen versiegeln

- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Wandprofil und Wand.
 - Wandprofil und Glaskante.
 - Duschwanne und Glaskante.

Hinweis

Festteil unten an Badewanne nicht versiegeln.

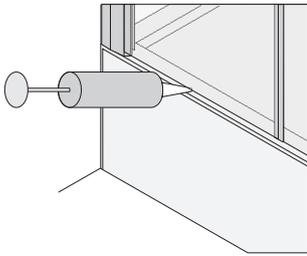


Festteile außen versiegeln

- ➔ Festteil zwischen Duschwanne und Glaskante mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

Hinweis


Clipsleiste nicht versiegeln.

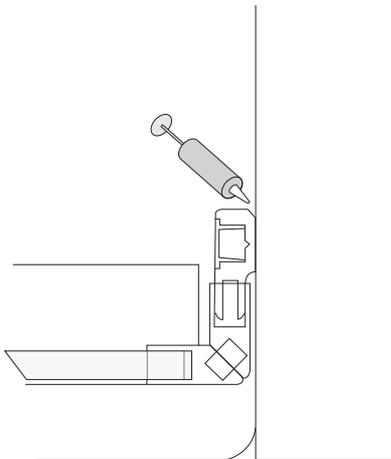

Magnetträgerprofil versiegeln

- ➔ Magnetträgerprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

MONTAGE DER DUSCHE

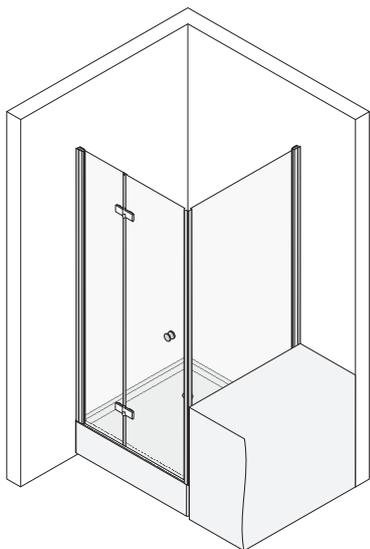

Türen fixieren

- ➔ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Während der Fixierzeit passt sich das Dichtprofil zwischen Tür und Seitenteil durch den Druck an.

Bild: Variante Wannenanschluss links

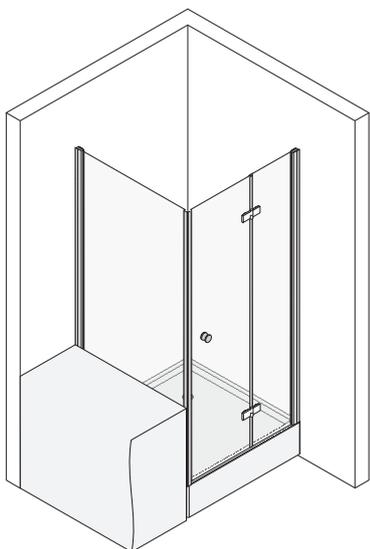


Bild: Variante Wannenanschluss rechts

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Postfach 2148
D-88192 Ravensburg

TELEFON
+49 751 5 60 80-0

FAX
+49 751 5 44 09

INTERNET
www.sprinz-showers.com

E-MAIL
info@sprinz-showers.com

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 15011DE.05/2006XX