

# Montage

## Direkte Wandbefestigung

# MONTAGE DER DUSCHE


## 1 Montage der Dusche

### Hinweis

Je nach Modell, Montage der direkten Wandbefestigung eckig ein- bzw. zweiseitig durchführen (siehe Glasplan).

### Bei Tür an Wand-Montage:

Direkte Wandbefestigung eckig ausschließlich auf Festteilseite montieren.

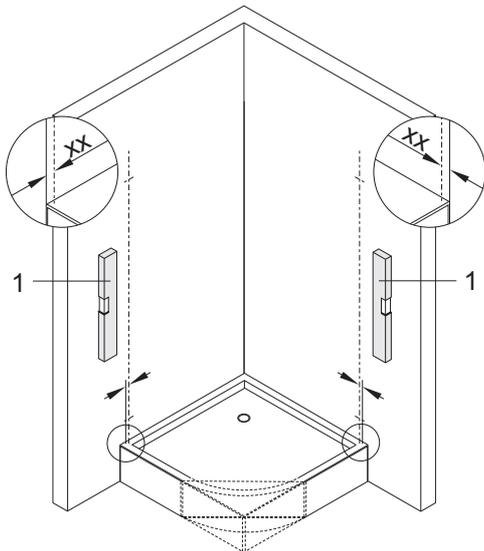

### Befestigungslöcher anzeichnen



Warnung

#### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

- ☞ Befestigungslöcher mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

### Hinweis

**Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze**

#### Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:

- ☞ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:  
→ xx = Einrückmaß auf Glasskizze - 8 mm

#### Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- ☞ Ausrichtlinie von Außenkante Glas 8 mm nach außen anzeichnen.


Höhenmaß wie folgt anzeichnen:

### Hinweis


Da die Festteile unterschiedlich sein können, jeweiliges Höhenmaß aus Glasplan für die entsprechenden Festteile entnehmen.

- ☞ Höhenmaß aus Glasplan entnehmen.
- ☞ Bei Höhenmaß der Glasbohrungen 3 mm Silikonfuge berücksichtigen.  
→ x = Maß der Glasbohrung auf Glasplan + 3 mm  
→ y = Maß der Glasbohrung auf Glasplan (errechnen) + 3 mm

- ☞ Befestigungslöcher ankörnen.

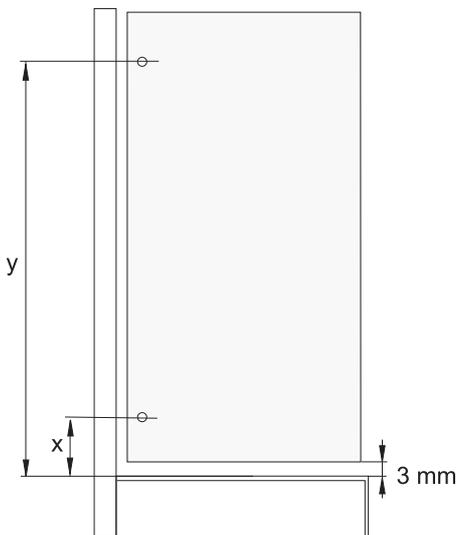

# MONTAGE DER DUSCHE

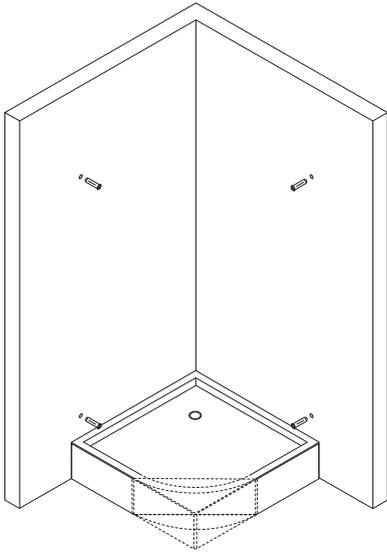

## Befestigungslöcher bohren und dübeln



Vorsicht

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:


- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

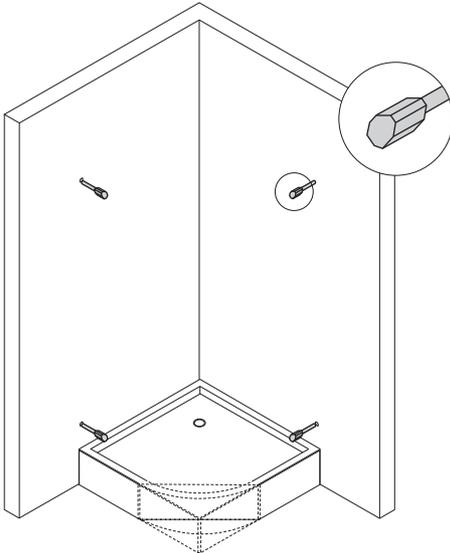

## Exzenter einschrauben

Wandprofil wie folgt montieren:

- ➔ Exzenter in Dübel einschrauben.
- ➔ Sicherstellen, dass flache Seite des Exzentes oben ist.

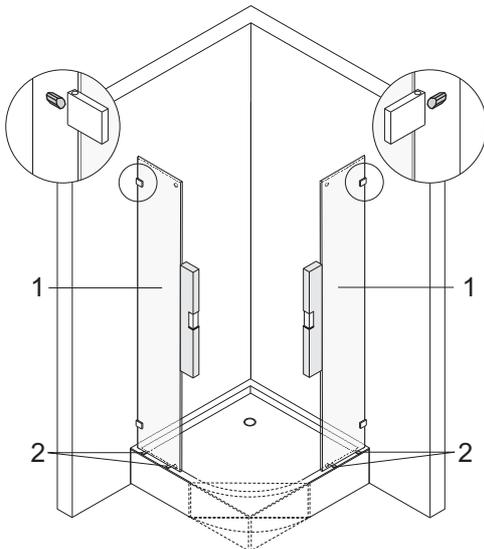

## Festteil auf Exzenter schieben

Festteil wie folgt einsetzen:


- ➔ Zwischen Festteil 1 und Wannenrand 3 mm Holzunterlagen 2 legen.
- ➔ Festteil auf Exzenter schieben.
- ➔ Madenschrauben festziehen.

## Hinweis

Da die Abstände der Bohrungen unterschiedlich sind:

- ➔ Bohrmaße der Festteile nach Glasplan prüfen und entsprechend montieren.
- ➔ Anschlagseite des Glasplans beachten. Glasplan zeigt die Innenseite.

# MONTAGE DER DUSCHE

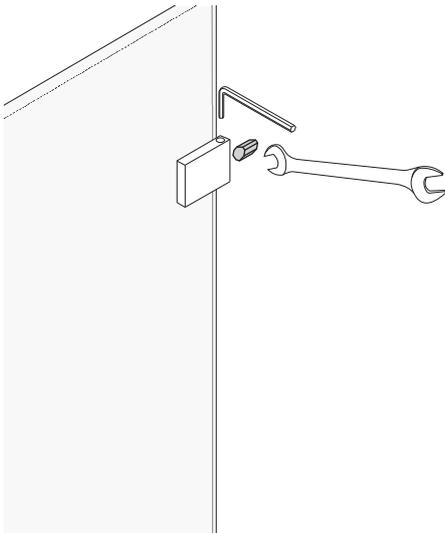

## Festteile ausrichten und verschrauben

Festteile wie folgt verschrauben:

- ➔ Festteile mit der Wasserwaage ausrichten.
  - ➔ Feineinstellung horizontal über Exzenter (Nullstellung des Exzenter = oben flach)
  - ➔ Feineinstellung vertikal über Madenschrauben in direkter Wandbefestigung
- ➔ Madenschrauben festziehen.

## Echtglas-Dusche ausrichten

Echtglas-Dusche wie folgt ausrichten:

- ➔ Madenschrauben in direkter Wandbefestigung leicht lösen.
- ➔ Festteil und Tür durch Verschieben der Festteile parallel zum Wannenrand ausrichten.
- ➔ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Alle Madenschrauben festziehen.

*Hinweis*

*Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtheit.*

## Blenden montieren

- ➔ Clipskappen auf direkte Wandbefestigung stecken.
- ➔ Abdeckkappen mit kleinem Tropfen Silikon auf direkte Wandbefestigung kleben.
- ➔ Schraubkappen auf Scharniere schrauben.



Joh. Sprinz GmbH & Co. KG  
Postfach 2148  
D-88192 Ravensburg

**TELEFON**

+49 751 5 60 80-0

**FAX**

+49 751 5 44 09

**INTERNET**

[www.sprinz-showers.com](http://www.sprinz-showers.com)

**E-MAIL**

[info@sprinz-showers.com](mailto:info@sprinz-showers.com)

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 150.11DE.05/2006XX