


MONTAGEANLEITUNG.

Edition-Line teilgerahmt

ECKEINSTIEG, SEITENEINSTIEG, VIERTELKREIS,
NISCHEN, FESTE SEITENWAND

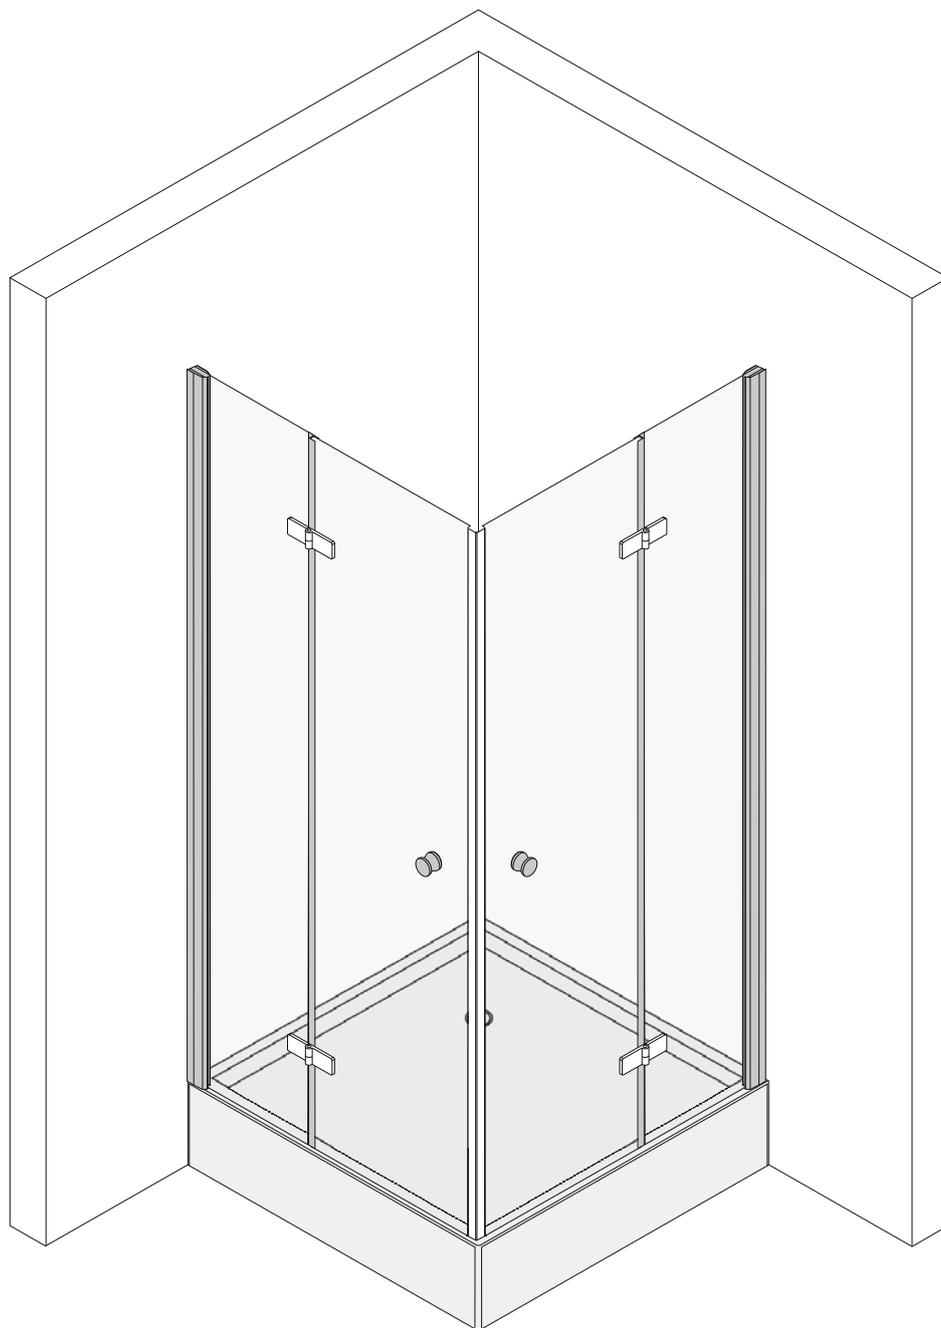

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

CE

BENUTZERFÜHRUNG

1 Benutzerführung


1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

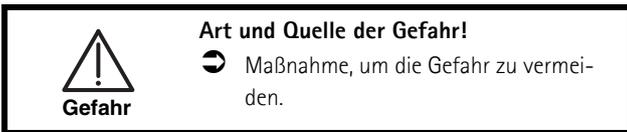

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➔ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➔ Listenebene 1
 - ➔ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
 - 2.1 Listenebene 2
 - 2.1 Listenebene 2

2 Sicherheit/Gefahren

- ➔ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➔ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➔ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezial-dübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➔ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➔ Echtglas-Dusche bis max. ± 3 mm Abweichung der Duschwanne von der Waagrechten montieren.

3 Ausführungen

SPRINZ produziert die Edition-Line teilgerahmte Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➔ Eckeinstieg
- ➔ Viertelkreis
- ➔ Seiteneinstieg
- ➔ Wannenanschluss
- ➔ Nische
- ➔ Festes Seitenteil

Die verschiedenen Ausführungen sind im Aufbau identisch. Abweichungen sind bei der Montage zusätzlich beschrieben.

Die Ausführung Wannenanschluss ist eigenständig und wird einzeln beschrieben.

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

LIEFERUMFANG

4 Lieferumfang

4.1 Stabilisierungen

Je nach Echtglas-Dusche liefert Sprinz eine Stabilisierung.
Alle Stabilisierungen sind optional erhältlich.

Folgende Stabilisierungen sind möglich:

- Gelenkstange
- Glasschwert
- Haltestange Glas-Wand
- Haltestange Glas-Wand mit T-Stück
- Haltestange Glas-Glas

Hinweis

Die Montageschritte der Stabilisierungen ausschließlich ausführen, wenn eine Stabilisierung im Lieferumfang enthalten ist.

4.2 Eckeinstieg, Viertelkreis 2-türig

Es sind enthalten:

- 2 Wandprofile
- 2 Festteile
- 2 Türen
- 4 Scharniere
- 2 Griffe
- 2 h-Profile
- 2 Wasserablaufprofile
- 2 Magnetleisten
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 5 mm
 - PVC-Streifen 1 mm, 2 mm und 3 mm
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.3 Seiteneinstieg

Es sind enthalten:

- 2 Wandprofile
- 2 Festteile
- 1 Tür
- 2 Scharniere
- 1 Griff
- 1 h-Profil
- 1 Wasserablaufprofil
- 2 Magnetleisten
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 5 mm
 - PVC-Streifen 1 mm, 2 mm und 3 mm
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
 - Plexi-Halbrundstab
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.4 Nische

Es sind enthalten:

- 1 Wandprofil
- 1 Festteil
- 1 Tür
- 2 Scharniere
- 1 Griff
- 1 h-Profil
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Magnetträgerprofil
- 2 Magnetleisten
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 5 mm
 - PVC-Streifen 1 mm, 2 mm und 3 mm
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
 - Plexi-Halbrundstab
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.5 Feste Seitenwand

Es sind enthalten:

- 1 Wandprofil
- 1 Festteil
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 5 mm
 - PVC-Streifen 1 mm, 2 mm und 3 mm
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

MONTAGE DER DUSCHE

4.6 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- ➔ Bleistift
- ➔ Meterstab
- ➔ Messer
- ➔ Körner
- ➔ Bügelsäge
- ➔ Gummihammer
- ➔ Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- ➔ längere Wasserwaage
- ➔ Bohrmaschine
- ➔ Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- ➔ Transparentes Sanitärsilikon
- ➔ Silikon-Handauspresspistole
- ➔ Silikonspachtel

5 Montage der Dusche

Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ➔ Lieferumfang prüfen auf
 - ➔ Vollständigkeit,
 - ➔ ordnungsgemäßen Zustand,
 - ➔ Maßhaltigkeit.
- ➔ Werkzeuge bereithalten.
- ➔ Beiliegenden Glasplan beachten.

Hinweis

Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.


MONTAGE DER DUSCHE

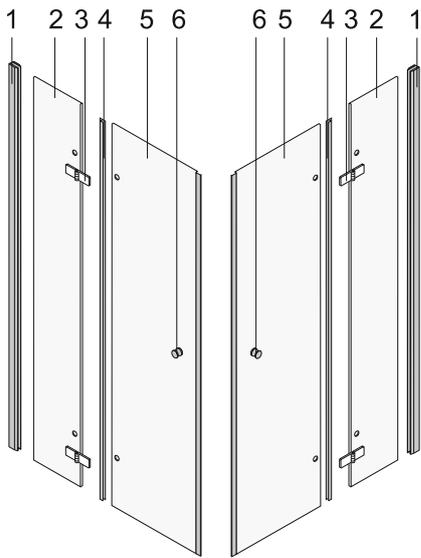

Übersicht


Legende EckEinstieg:

1. Wandprofil
2. Festteil
3. Scharnier
4. h-Profil
5. Tür
6. Griff

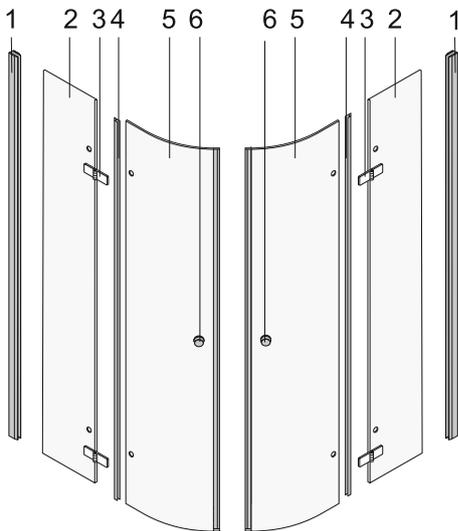

Legende Viertelkreis 2-türig:


1. Wandprofil
2. Festteil
3. Scharnier
4. h-Profil
5. Tür
6. Griff

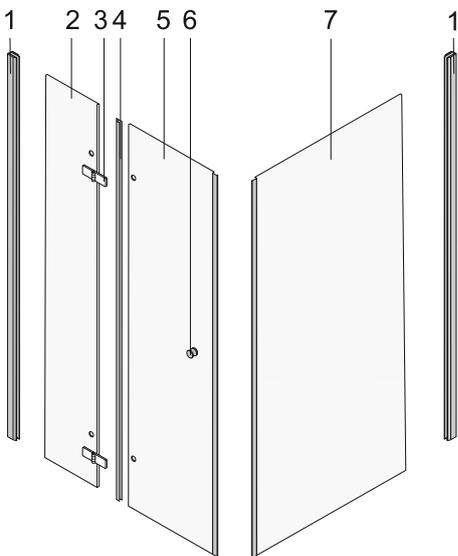

Legende Seiteneinstieg links:


1. Wandprofil
2. Festteil
3. Scharnier
4. h-Profil
5. Tür
6. Griff
7. Festteil

MONTAGE DER DUSCHE

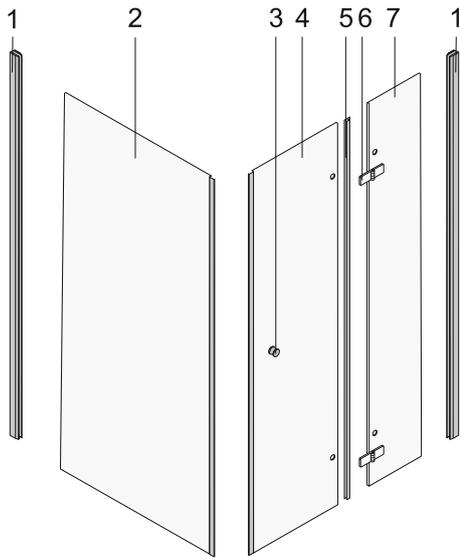


Legende Seiteneinstieg rechts:

1. Wandprofil
2. Festteil
3. Griff
4. Tür
5. h-Profil
6. Scharnier
7. Festteil

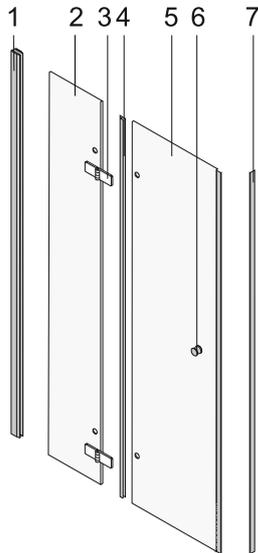

Legende Nische links:


1. Wandprofil
2. Festteil
3. Scharnier
4. h-Profil
5. Tür
6. Griff
7. Magnetträgerprofil

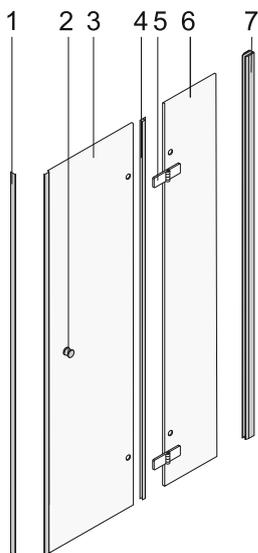

Legende Nische rechts:


1. Magnetträgerprofil
2. Griff
3. Tür
4. h-Profil
5. Scharnier
6. Festteil
7. Wandprofil

MONTAGE DER DUSCHE

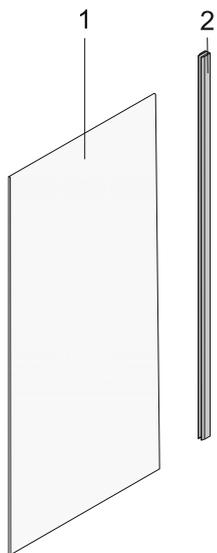


Legende feste Seitenwand links:

- 1. Festteil
- 2. Wandprofil

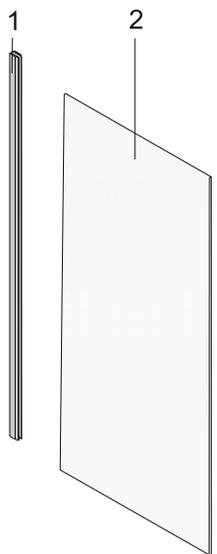

Legende feste Seitenwand rechts:

- 1. Wandprofil
- 2. Festteil

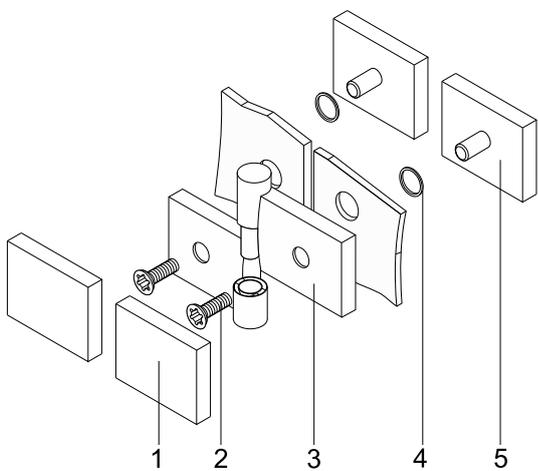

Legende Scharniere

- 1. Abdeckkappe
- 2. Befestigungsschraube
- 3. Scharnier
- 4. Kunststoffring
- 5. Gegenrosette

MONTAGE DER DUSCHWANNE

Lotrechtigkeit der Duschwanne prüfen


Lotrechtigkeit der Duschwanne wie folgt prüfen:

- ➔ Höchsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.
- ➔ Niedrigsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.

Wenn die Differenz zwischen höchstem Eckpunkt und niedrigstem Eckpunkt > 3 mm ist:

- ➔ Bei der Montage Differenz mit Holzunterlage ausgleichen.

Befestigungslöcher anzeichnen

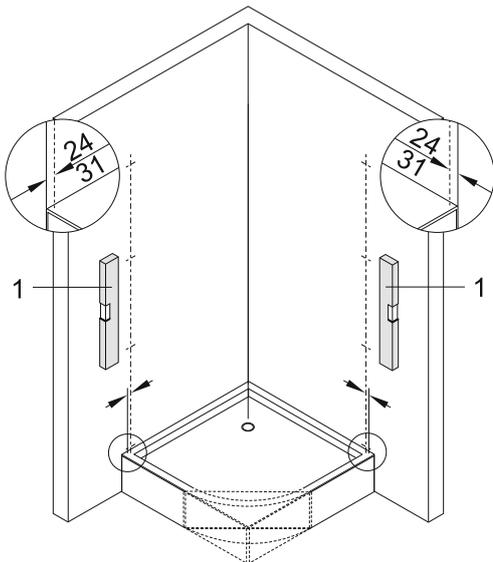

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Hinweis

Bei der Variante Nische Befestigungslöcher ausschließlich auf der Anschlagseite anzeichnen und bohren.

Bei der Variante feste Seitenwand Befestigungslöcher ausschließlich auf der Einbauseite anzeichnen und bohren.

Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

- ➔ Befestigungslöcher mit längerer Wasserwaage **1** anzeichnen.

Wenn keine Maßangabe auf Glasskizze:

- ➔ Befestigungslöcher 24 mm vom Wannenrand anzeichnen.
- ➔ Bei vor der Wand stehender Duschwanne, Befestigungslöcher 31 mm vom Wannenrand anzeichnen (gilt nicht für Nische).


Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- ➔ Befestigungslöcher von Außenkante Glas 4 mm nach innen anzeichnen.

- ➔ Zwischen Wandprofil und Wannenrand 3 mm Holzunterlage legen.
- ➔ Befestigungslöcher mit Wandprofilen anzeichnen (Schrauben zur Verschraubung Festteile liegen innen).
- ➔ Holzunterlage entfernen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

Bild: Varianten Eckeinstieg, Viertelkreis, Seiteneinstieg, Nische und feste Seitenwand

MONTAGE DER DUSCHE

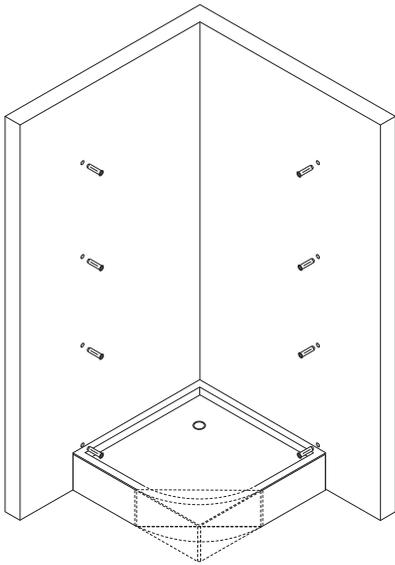

Befestigungslöcher bohren und dübeln



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

Wandprofil montieren


Hinweis

Wichtig! 2-teiliges Wandprofil ausschließlich in zusammengebautem Zustand montieren. Wandprofil so montieren, dass Schrauben innen liegen.

Wandprofil wie folgt montieren:

- ➔ Zwischen Wandprofil **1** und Wannenrand 3 mm Holzunterlage **2** legen.
- ➔ Sicherstellen, dass Schrauben der Wandprofile innen liegen.
- ➔ Wandprofile mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➔ Holzunterlage **2** entfernen.

Bild: Varianten Eckeinstieg, Viertelkreis, Seiteneinstieg, Nische und feste Seitenwand

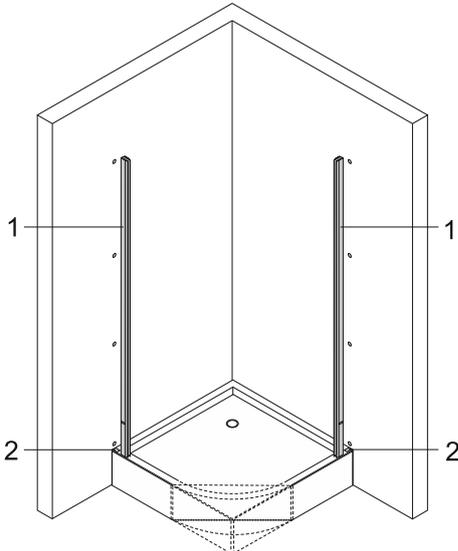

Hinweis

Bei der Variante Nische ausschließlich auf der Anschlagseite Wandprofil montieren.

Bei der Variante feste Seitenwand ausschließlich auf der Einbauseite Wandprofil montieren.

Festteil in Wandprofil einsetzen

Festteil wie folgt einsetzen:

- ➔ Festteil mit der Anschlussseite in die Wandprofile schieben.
- ➔ Zwischen Festteil **1** und Wannenrand 3 mm PVC-Streifen **2** legen.

Hinweis

Da die Abstände der Bohrungen unterschiedlich sind:

- ➔ Bohrmaße der Festteile nach Glasplan prüfen und entsprechend montieren.
- ➔ Anschlagseite des Glasplans beachten. Glasplan zeigt die Innenseite.

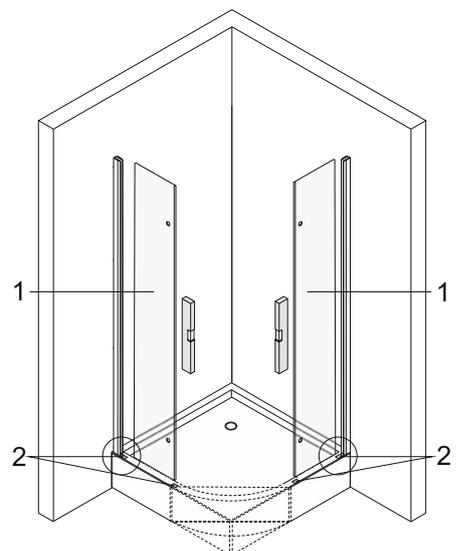


Bild: Varianten Eckeinstieg, Viertelkreis und Nische

MONTAGE DER DUSCHE

Festteile ausrichten und verschrauben

Festteile wie folgt verschrauben:

- ➡ Festteile mit der Wasserwaage ausrichten.
- ➡ Festteile mit mitgelieferten Schrauben von innen verschrauben.

Hinweis

Das Festteil muss mindestens 10 mm in das Wandprofil ragen um festen Halt zu gewähren.

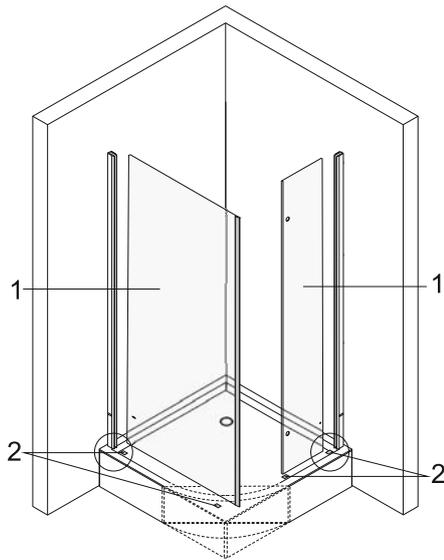


Bild: Variante Seiteneinstieg rechts

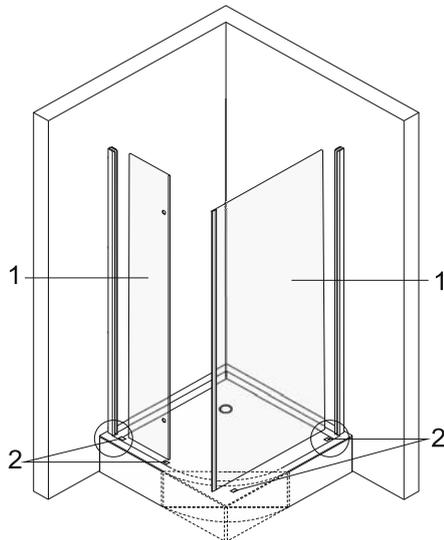


Bild: Variante Seiteneinstieg links


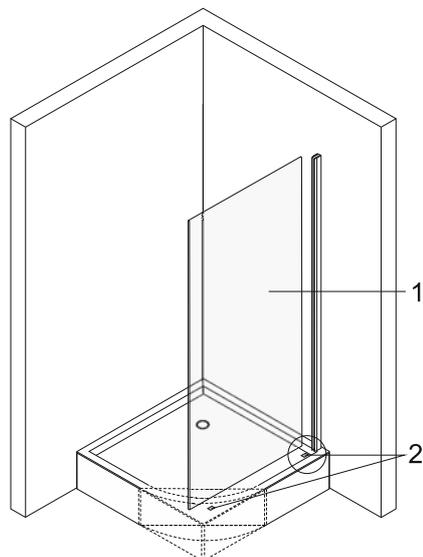


Bild: Variante feste Seitenwand rechts

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante feste Seitenwand links

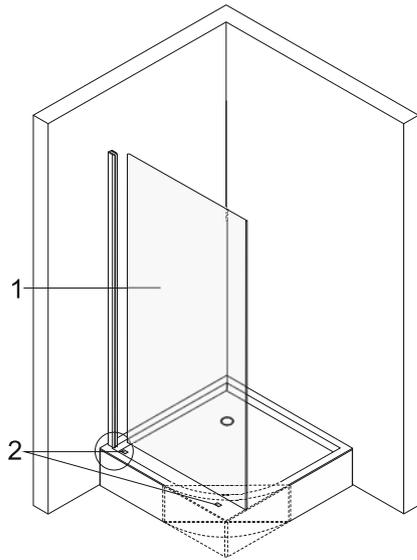

Magnetleisten auf Tür stecken

- ➔ Magnetleisten von vorn auf die Tür stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Senkungen der Bohrungen innen sind.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleiste kürzen.

Hinweis

Bei den Varianten ECKEINSTIEG 2-türig und VIERTELKREIS 2-türig die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

Bei der Variante SEITENEINSTIEG Magnetleisten auf Tür und Festteil stecken.

Bild: Varianten ECKEINSTIEG, SEITENEINSTIEG und NISCHE



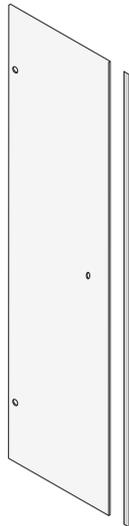


Bild: Variante VIERTELKREIS

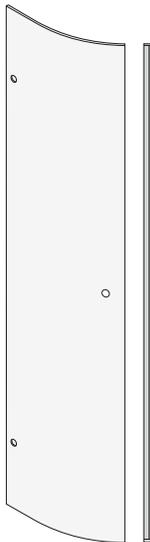

MONTAGE DER DUSCHE

Wasserablaufprofil auf Tür stecken

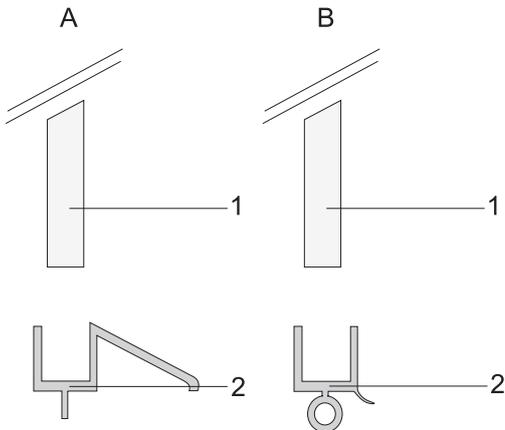

Quetschen, Brechen oder Verschieben des Wasserablaufprofils!

☞ Tür vorsichtig schließen.

- ☞ Wasserablaufprofil **2** von unten auf Tür **1** stecken.
A = Eckeinstieg, Seiteneinstieg, Nische
B = Viertelkreis
- ☞ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ☞ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil **2** an der Magnetleiste anliegt.
- ☞ Bei Bedarf Wasserablaufprofil **2** kürzen.

Bild: Schnittdarstellung der Tür

Hinweis

Bei den Varianten Eckeinstieg 2-türig und Viertelkreis 2-türig die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

Bild: Varianten Eckeinstieg, Seiteneinstieg und Nische



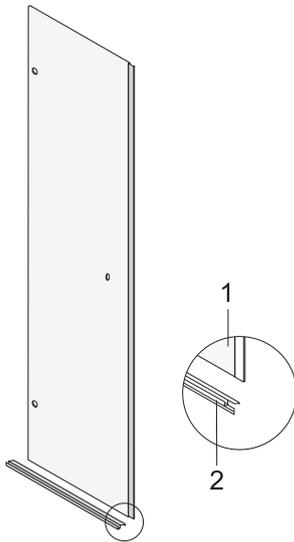


Bild: Variante Viertelkreis

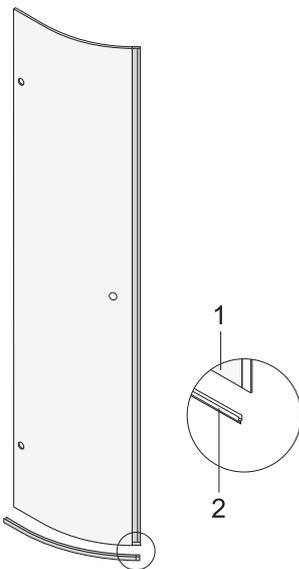

MONTAGE DER DUSCHE

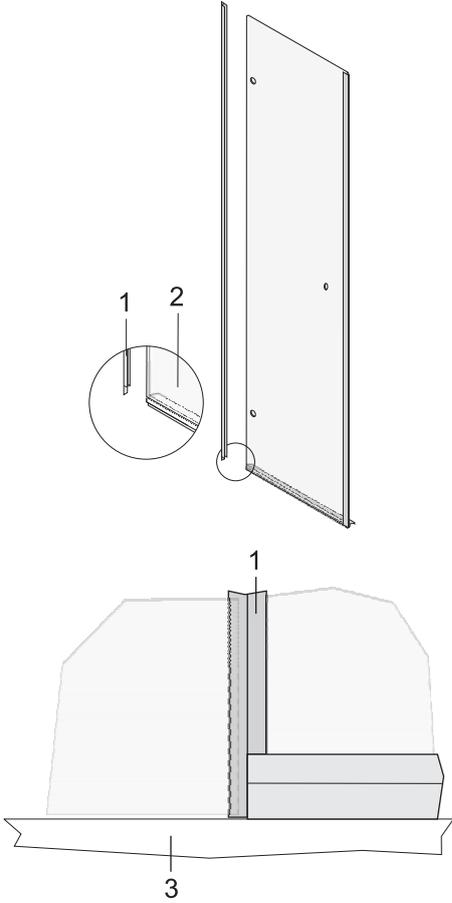

h-Profil aufstecken

- ➔ h-Profil 1 von hinten auf die Tür 2 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Lippe sich innen befindet.
- ➔ Sicherstellen, dass das h-Profil über die gesamte Länge auf der Glas-kante anliegt.
- ➔ Damit sich die Tür dreht:
Zwischen Duschwanne 3 und h-Profil 1 1/10 mm Luft lassen.
- ➔ h-Profil oben kürzen.

Bild: Varianten Eckeinstieg, Seiteneinstieg und Nische

Hinweis

Bei den Varianten Eckeinstieg 2-türig und Viertelkreis 2-türig die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.


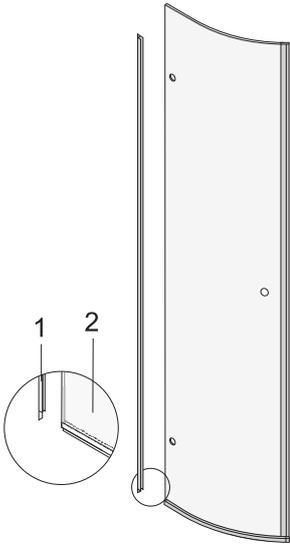


Bild: Variante Viertelkreis

MONTAGE DER DUSCHE



Hebe-/Senk-Scharnier an Tür montieren

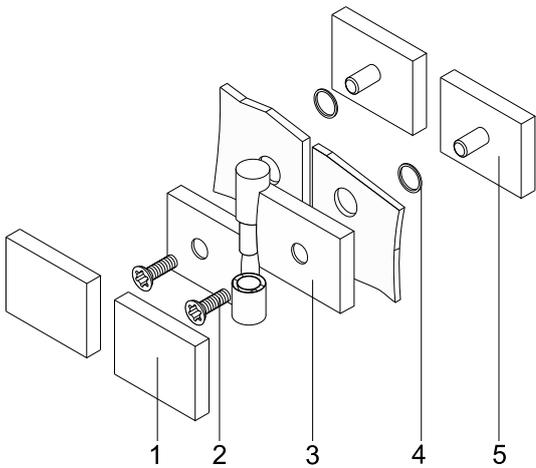

Glas platzt ab!

- ➡ Tür vorsichtig in Scharnier einsetzen.
- ➡ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.


- ➡ Gegenrosette 5 mit Kunststoffring 4 in Bohrung einführen.
- ➡ Scharnier 3 mit Befestigungsschraube 2 montieren.

Türen montieren und ausrichten



Glas platzt ab!

- ➡ Scharnier vorsichtig an Tür ansetzen.
- ➡ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

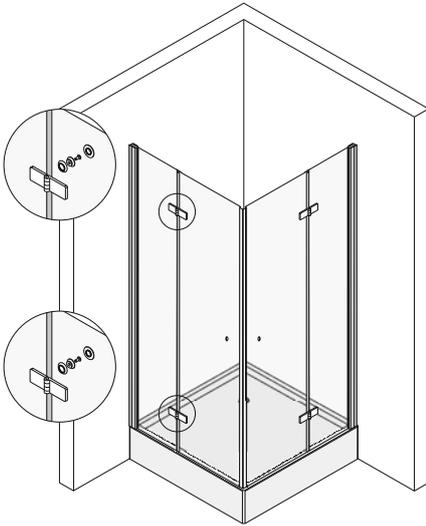

- ➡ Tür auf Wannenrand stellen.
- ➡ Zwischen Tür und Wannenrand 8 mm Holzunterlage legen.
- ➡ Aufnahmeseite der Scharniere lochmässig an Festteil montieren.
- ➡ Tür und Festteil im Scharnier ausrichten.
- ➡ Sicherstellen, dass Tür und Seitenteil oben bündig sind.
- ➡ Sicherstellen, dass zwischen Tür und Festteil 6 mm Abstand ist.
- ➡ Schrauben anziehen.
- ➡ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.

Bild: Variante EckEinstieg

Hinweis

Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtigkeit.
Bei den Varianten EckEinstieg und Viertelkreis 2-türig die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.


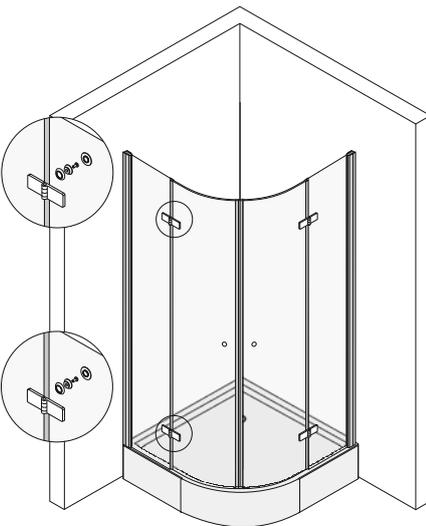


Bild: Variante Viertelkreis

MONTAGE DER DUSCHE



Griffe montieren (Standard-Griff)

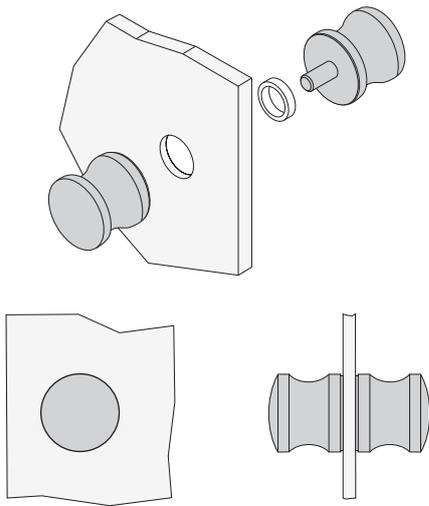


Glas platzt ab!

- ➔ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ➔ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

Bei Varianten Viertelkreis Griffe wie folgt montieren:

- ➔ Dichtring auf Gewinde des Griffinnenteils schieben.
- ➔ Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ➔ Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

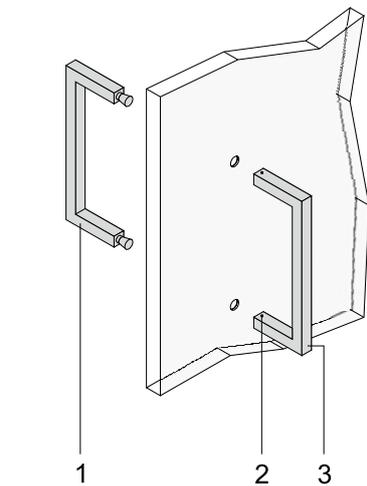


T-Griffe montieren (Alternativ-Griff)



Glas platzt ab!

- ➔ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ➔ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- ➔ Griffinnenteil 1 von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ➔ Griffaußenteil 3 auf Griffinnenteil stecken.
- ➔ Griffaußenteil 3 mit Gewindestiften 2 oben und unten sichern.

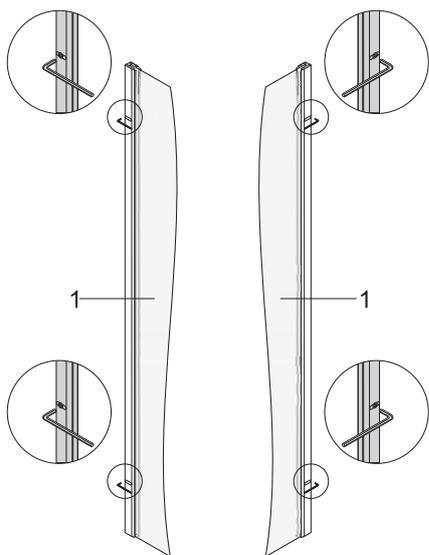

Echtglas-Dusche ausrichten

Echtglas-Dusche wie folgt ausrichten:

- ➔ Alle Schrauben an Wandprofil leicht lösen.
- ➔ Festteil und Tür durch Verschieben der Festteile parallel zum Wandinnenrand ausrichten.
- ➔ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.
- ➔ Abdeckkappen der Scharniere anbringen.


Hinweis

Bei den Varianten Eckeinstieg und Viertelkreis die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtheit.

Bild: Ansicht von innen

MONTAGE DER DUSCHE

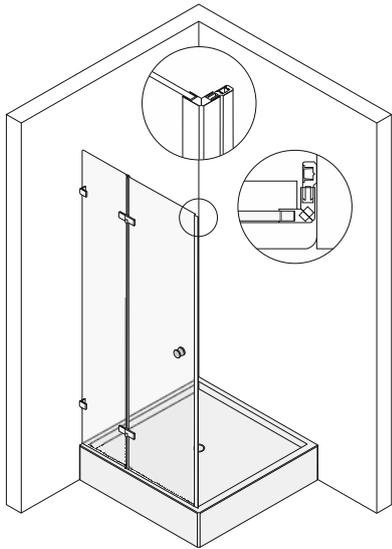


Magnetträgerprofil montieren

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für die Variante Nische.

- ➔ Magnetleiste auf Magnetträgerprofil stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil und Tür parallel zum Wannenrand ausgerichtet sind.
- ➔ Sicherstellen, dass bei ausgerichteter Tür das Magnetträgerprofil bündig an der Wand anliegt.
- ➔ Befestigungslöcher mit aufgesteckter Magnetleiste und geschlossener Tür anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher für Magnetträgerprofil bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Magnetträgerprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➔ Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- ➔ Clipsprofil des Magnetträgerprofils aufstecken.

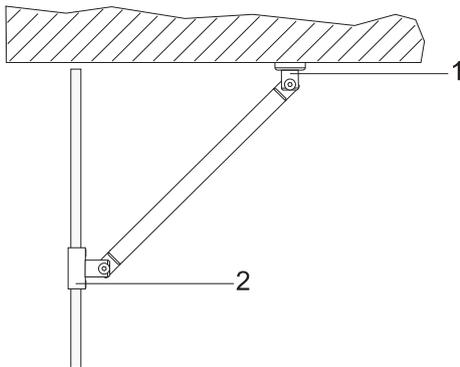

Gelenkstange montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Gelenkstange mit Glashalter **2** auf Festteil stecken.
- ➔ Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umrisse Wandhalter **1** an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter **1** von Gelenkstange demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.

MONTAGE DER DUSCHE

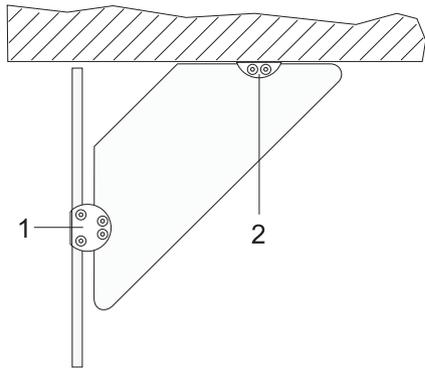

Glasschwert montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Glasschwert.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Glasschwert an Anschlagseite montieren.
- ➔ Wandhalter 2 mittig an Glasschwert montieren.
- ➔ Glashalter 1 mittig an Glasschwert montieren.
- ➔ Glasschwert mit Glashalter 1 auf Festteil stecken.
- ➔ Glasschwert mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Wandhalter 2 an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter 2 von Glasschwert demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter 2 an Wand schrauben.
- ➔ Glasschwert an Wandhalter 2 montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

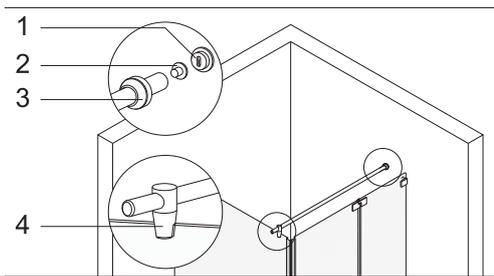

Haltestange Glas-Wand montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ☞ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Haltestange.

- ☞ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ☞ Überwurfmutter **3** auf Haltestange schieben.
- ☞ Flansch **2** an Haltestange schrauben.
- ☞ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ☞ Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- ☞ Umriss Flansch **2** an Wand anzeichnen.
- ☞ Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- ☞ Befestigungsloch ankörnen.
- ☞ Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren.
- ☞ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ☞ Wandhalter **1** an Wand schrauben.
- ☞ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ☞ Haltestange mit Überwurfmutter **3** an Wandhalter **1** montieren.
- ☞ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ☞ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

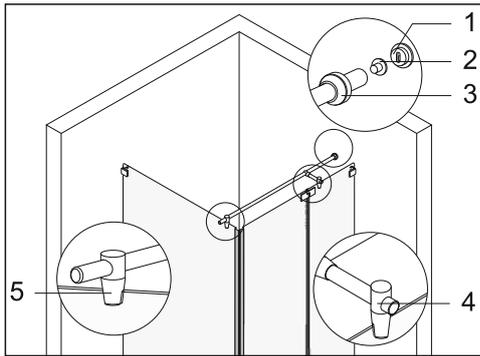

Haltestange Glas-Wand mit T-Stück montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ☞ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Haltestange mit T-Stück.

- ☞ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ☞ Überwurfmutter 3 auf Haltestange schieben.
- ☞ Flansch 2 an Haltestange schrauben.
- ☞ Haltestange mit Glashaltern 4 und 5 auf Festteil stecken.
- ☞ Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- ☞ Umriss Flansch 2 an Wand anzeichnen.
- ☞ Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- ☞ Befestigungsloch ankörnen.
- ☞ Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren.
- ☞ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ☞ Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- ☞ Haltestange mit Glashaltern 4 und 5 auf Festteil stecken.
- ☞ Haltestange mit Überwurfmutter 3 an Wandhalter 1 montieren.
- ☞ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ☞ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

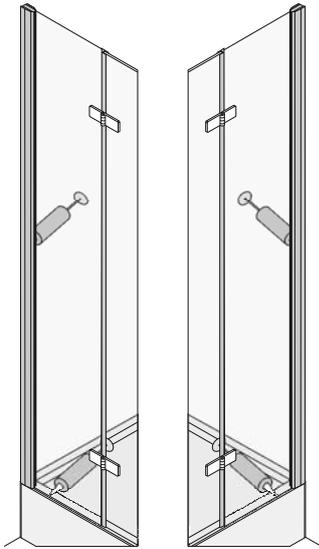

Festteile innen versiegeln

- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Wandprofil und Wand.
 - Duschwanne und Glaskante.

Bild: Varianten Eckeinstieg, Viertelkreis und Nische

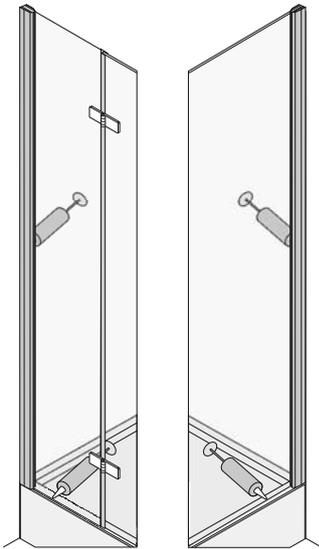


Bild: Variante Seiteneinstieg


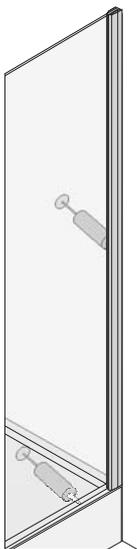


Bild: Variante feste Seitenwand

MONTAGE DER DUSCHE

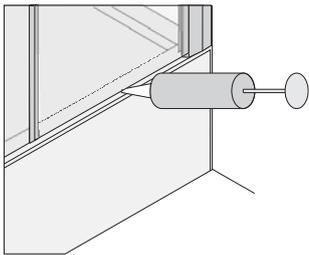

Festteile außen versiegeln

- ➔ Festteil zwischen Duschwanne und Glaskante mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

Bild: Varianten Eckeinstieg, Viertelkreis und Nische

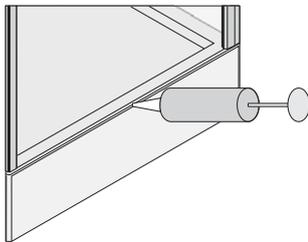
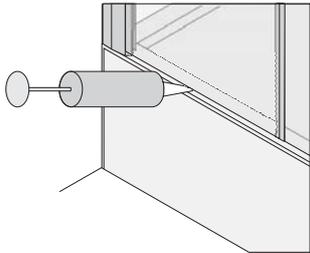


Bild: Variante Seiteneinstieg



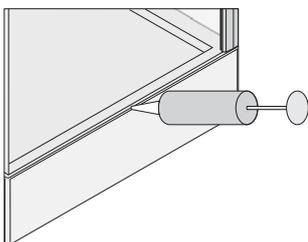


Bild: Variante feste Seitenwand


MONTAGE DER DUSCHE

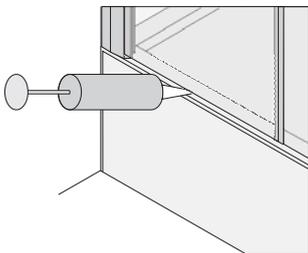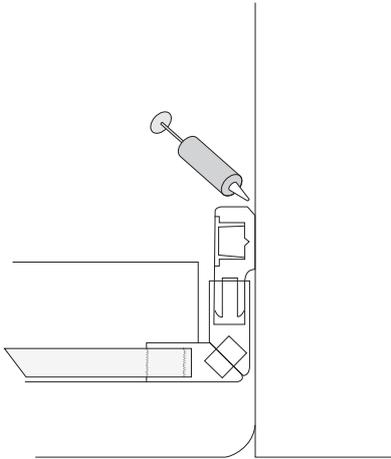

Magnetträgerprofil versiegeln

Variante Nische:

- ➔ Magnetträgerprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

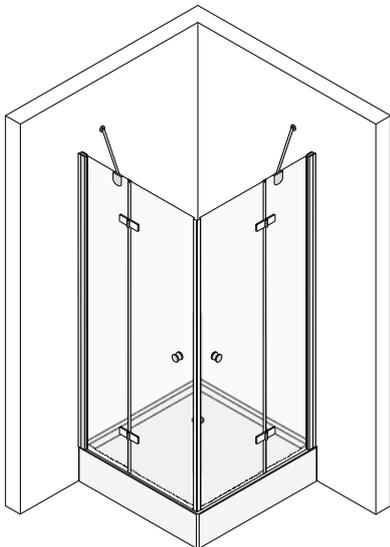

Türen fixieren

- ➔ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Bild: Variante Eckeinstieg

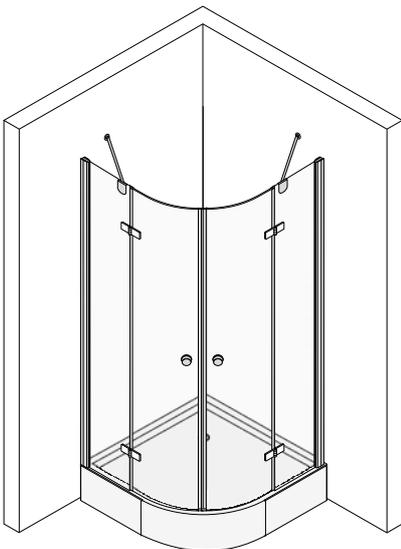


Bild: Variante Viertelkreis

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante Seiteneinstieg links

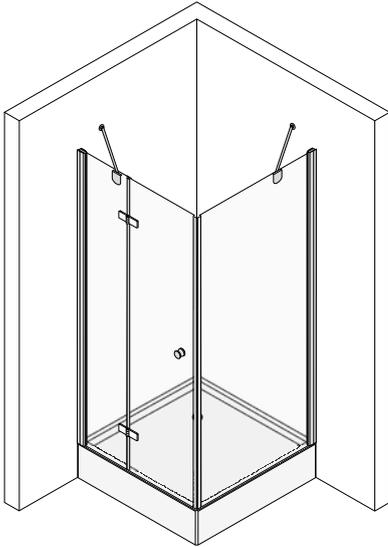


Bild: Variante Seiteneinstieg rechts


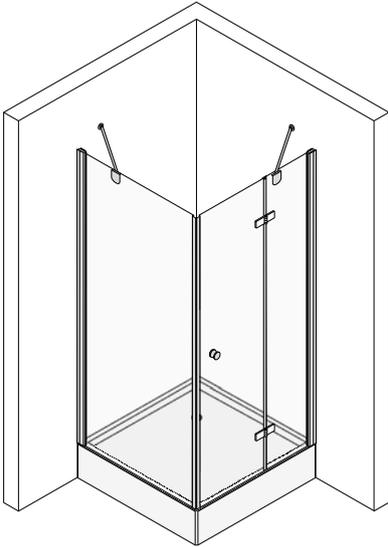


Bild: Variante Nische links

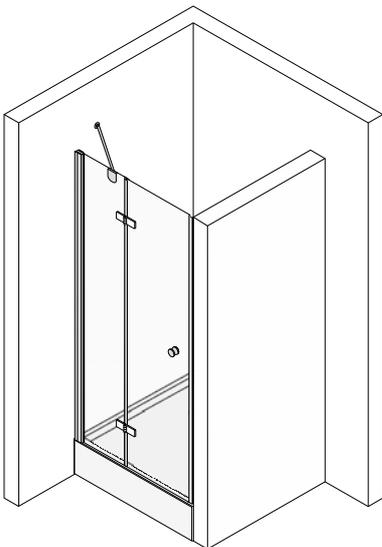

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante Nische rechts

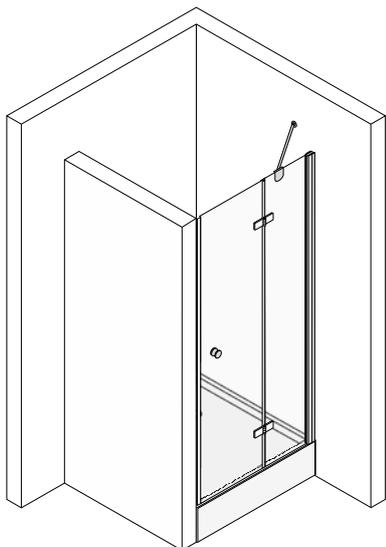


Bild: Variante feste Seitenwand rechts


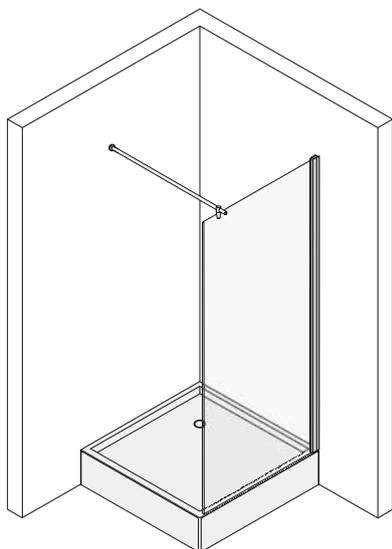


Bild: Variante feste Seitenwand links

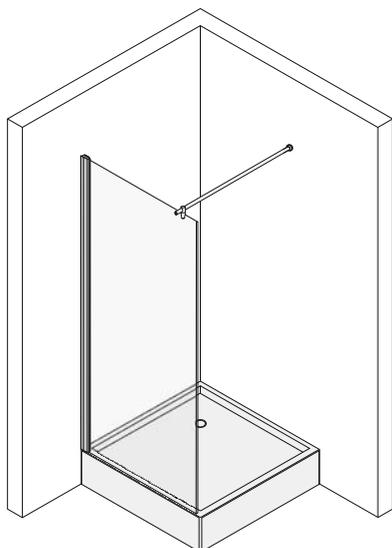

MONTAGE DER DUSCHE

130 Jahre
MADE IN
GERMANY

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG · Postfach 2148 · D-88192 Ravensburg
TEL+49 751 5 6080-0 · FAX+49 751 5 4409 · info@sprinz.eu · www.sprinz.eu

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten.
Abweichungen von Angaben und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Keine Haftung für Druckfehler.