


MONTAGEANLEITUNG.

# Edition-Line teilgerahmt

WANNENANSCHLUSS

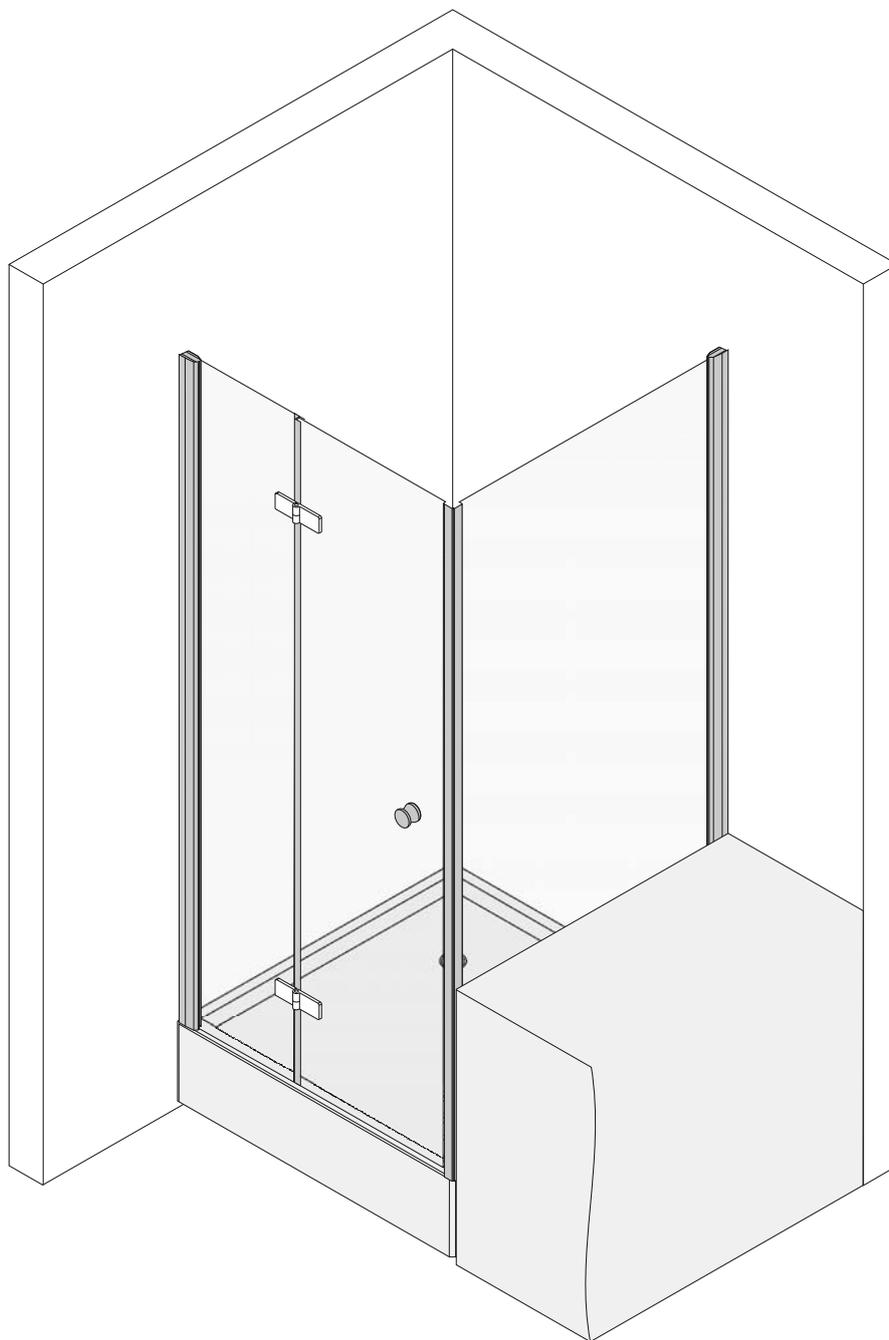

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS

CE

# BENUTZERFÜHRUNG

## 1 Benutzerführung


### 1.1 Warnhinweise

#### Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

#### Aufbau der Warnhinweise

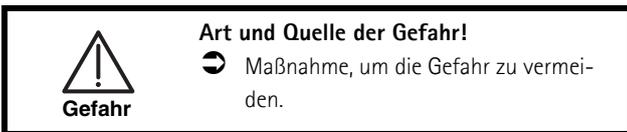

### 1.2 Weitere Symbole

#### Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➞ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

#### Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➞ Listenebene 1
  - ➞ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
  - 2.1 Listenebene 2
  - 2.1 Listenebene 2

## 2 Sicherheit/Gefahren

- ➞ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➞ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➞ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezial-dübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➞ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➞ Echtglas-Dusche bis max.  $\pm 3$  mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

## 3 Ausführungen

SPRINZ produziert die Edition-Line teilgerahmte Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➞ Eckeinstieg
- ➞ Fünfeck
- ➞ Viertelkreis
- ➞ Seiteneinstieg
- ➞ Wannenanschluss
- ➞ Nische
- ➞ Festes Seitenteil

Die Ausführungen Eckeinstieg, Fünfeck, Viertelkreis, Nische und festes Seitenteil sind eigenständig und werden einzeln beschrieben.

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

# LIEFERUMFANG

## 4 Lieferumfang

### 4.1 Stabilisierungen

Je nach Echtglas-Dusche liefert Sprinz eine Stabilisierung.  
Alle Stabilisierungen sind optional erhältlich.

Folgende Stabilisierungen sind möglich:

- Gelenkstange
- Glasschwert
- Haltestange Glas-Wand
- Haltestange Glas-Wand mit T-Stück

#### Hinweis

Die Montageschritte der Stabilisierungen ausschließlich ausführen, wenn eine Stabilisierung im Lieferumfang enthalten ist.

### 4.2 Wannenanschluss

Es sind enthalten:

- 2 Wandprofile
- 2 Festteile
- 1 Tür
- 2 Scharniere
- 1 Griff
- 1 h-Profil
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Magnetträgerprofil inkl. PVC-h-Profil
- 2 Magnetleisten
- Unterfütterung (ausschließlich bei vorstehendem Wannenwulst)
- Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 5 mm
  - PVC-Streifen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

### 4.3 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- Bleistift
- Meterstab
- Messer
- Körner
- Bügelsäge
- Gummihammer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- längere Wasserwaage
- Bohrmaschine
- Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- Transparentes Sanitärsilikon
- Silikon-Handauspresspistole
- Silikonspachtel

## 5 Montage der Dusche

### Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ⤿ Lieferumfang prüfen auf
  - Vollständigkeit,
  - ordnungsgemäßen Zustand,
  - Maßhaltigkeit.
- ⤿ Werkzeuge bereithalten.
- ⤿ Beiliegenden Glasplan beachten.

#### Hinweis

Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.


# MONTAGE DER DUSCHE

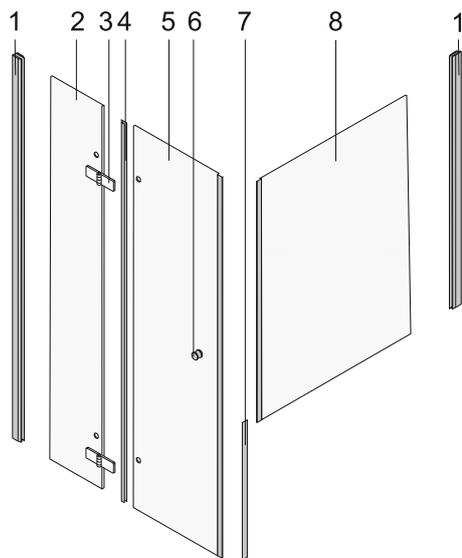

## Übersicht


Legende Wannenanschluss links:

1. Wandprofil
2. Festteil
3. Scharnier
4. h-Profil
5. Tür
6. Griff
7. Magnetträgerprofil
8. Festteil

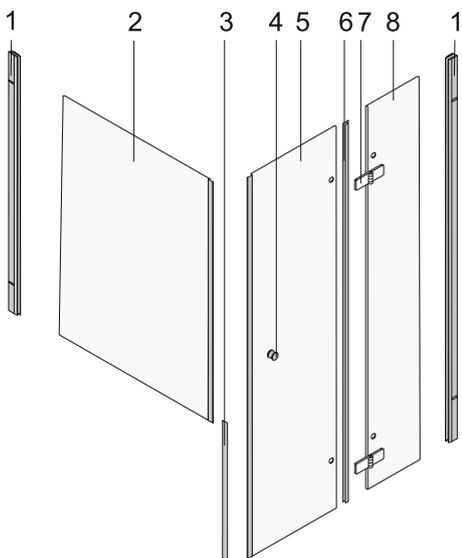

Legende Wannenanschluss rechts:

1. Wandprofil
2. Festteil
3. Magnetträgerprofil
4. Griff
5. Tür
6. h-Profil
7. Scharnier
8. Festteil

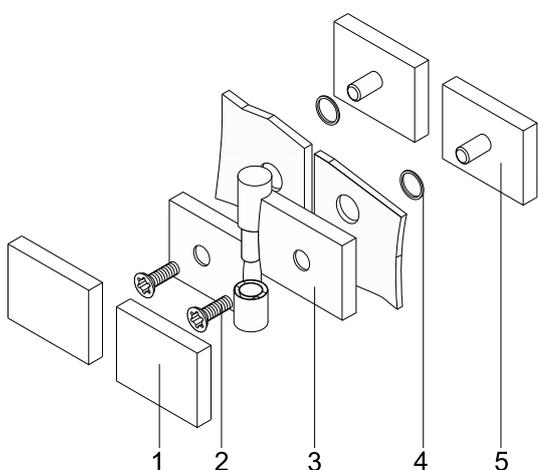

Legende Scharniere

1. Abdeckkappe
2. Befestigungsschraube
3. Scharnier
4. Kunststoffring
5. Gegenrosette

# MONTAGE DER DUSCHWE


## Lotrechtigkeit der Duschwanne prüfen

Lotrechtigkeit der Duschwanne wie folgt prüfen:

- ➔ Höchsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.
- ➔ Niedrigsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.

Wenn die Differenz zwischen höchstem Eckpunkt und niedrigstem Eckpunkt  $> 3$  mm ist:

- ➔ Bei der Montage Differenz mit Holzunterlage ausgleichen.

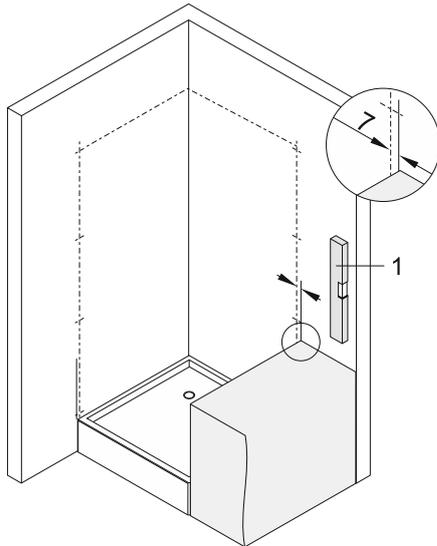

## Befestigungslöcher anzeichnen



### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Befestigungslöcher am Wannenanschluss wie folgt anzeichnen:


- ➔ Befestigungslöcher am Wannenanschluss mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

Wenn Einrückmaß auf Glasskizze 3 mm:

- ➔ Befestigungslöcher 7 mm vom Wannenrand Richtung Duschwanne anzeichnen.

Wenn Einrückmaß auf Glasskizze nicht 3 mm:

- ➔ Befestigungslöcher von Außenkante Glas mit folgendem Abstand nach innen anzeichnen:
  - ➔ Einrückmaß auf Glasskizze + 4 mm

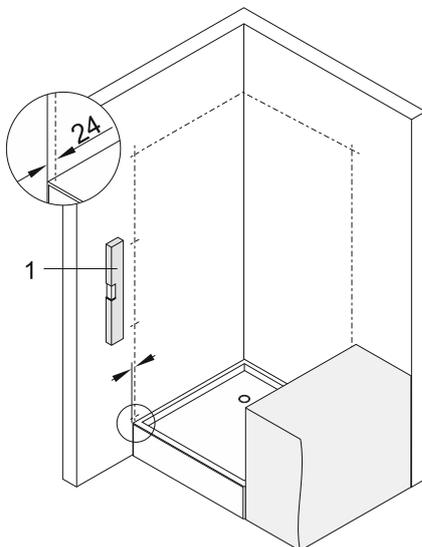

- ➔ Wandprofil auf Wannenrand setzen.
- ➔ Befestigungslöcher mit Wandprofil anzeichnen.

Befestigungslöcher an gegenüberliegender Wand wie folgt anzeichnen:

- ➔ Oberen Punkt des Profils am Wannenanschluss über Eck auf gegenüberliegende Wand übertragen.
- ➔ Befestigungslöcher am Wannenanschluss mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

Wenn keine Maßangabe auf Glasskizze:


- ➔ Befestigungslöcher 24 mm vom Wannenrand anzeichnen.

Bei Angabe AK-Glas auf Glasskizze:

- ➔ Befestigungslöcher mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:
  - ➔ AK-Glas auf Glasskizze - 4 mm

- ➔ Zwischen Wandprofil und Wannenrand 3 mm Holzunterlage legen.
- ➔ Befestigungslöcher mit Wandprofil anzeichnen (Schrauben innen).
- ➔ Holzunterlage entfernen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

# MONTAGE DER DUSCHE

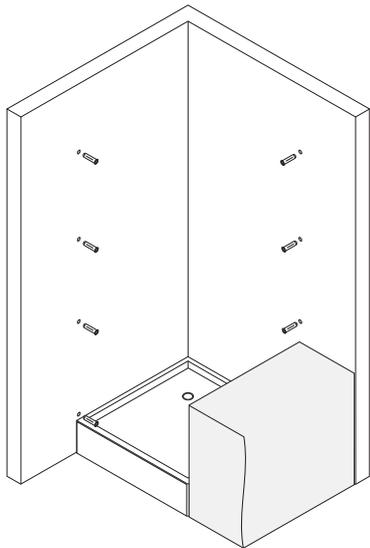

## Befestigungslöcher bohren und dübeln



### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➡ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➡ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➡ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➡ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.


## Wandprofil montieren

*Hinweis*

**Wichtig!** 2-teiliges Wandprofil ausschließlich in zusammengebautem Zustand montieren. Wandprofil so montieren, dass Schrauben innen liegen.

Wandprofil wie folgt montieren:

- ➡ Zwischen Wandprofil 1 und Wannenrand 3 mm Holzunterlage 2 legen.
- ➡ Wandprofil 3 am Wannenanschluss auf Wannenrand stellen.
- ➡ Wandprofile mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➡ Holzunterlage 2 entfernen.

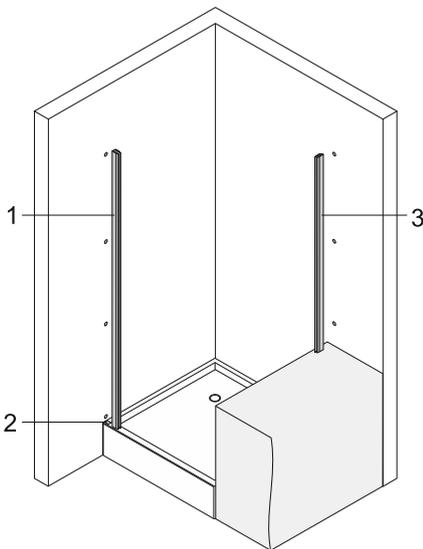

## Festteil in Wandprofil einsetzen

Festteil wie folgt einsetzen:

- ➡ Festteil mit der Anschlussseite in das Wandprofil schieben.
- ➡ Zwischen Festteil 1 und Wannenrand 3 mm PVC-Streifen 2 legen.


## Festteil ausrichten und verschrauben

Festteil wie folgt verschrauben:

- ➡ Festteil mit der Wasserwaage ausrichten.
- ➡ Festteil mit mitgelieferten Schrauben verschrauben.

*Hinweis*


Das Festteil muss mindestens 10 mm in das Wandprofil ragen, um festen Halt zu gewähren.

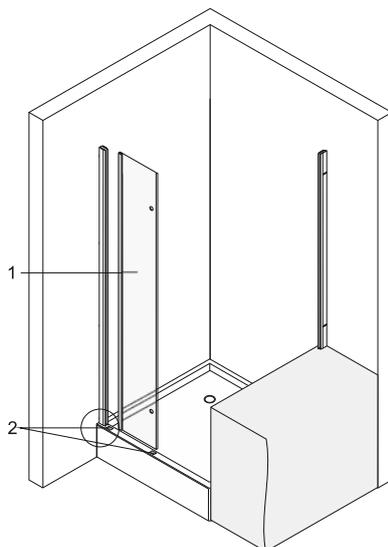

# MONTAGE DER DUSCHE

## Magnetleisten auf Tür stecken



- ➔ Magnetleisten von vorn auf die Tür stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Senkungen der Bohrungen innen sind.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleiste kürzen.

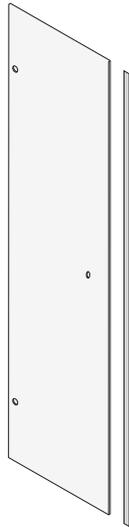

## Wasserablaufprofil auf Tür stecken

 <b>Vorsicht</b>	<b>Quetschen, Brechen oder Verschieben des Wasserablaufprofils!</b> ➔ Tür vorsichtig schließen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------


- ➔ Wasserablaufprofil 2 von unten auf Tür 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➔ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 2 an der Magnetleiste anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Wasserablaufprofil 2 kürzen.

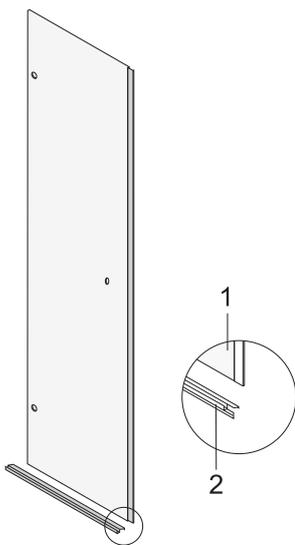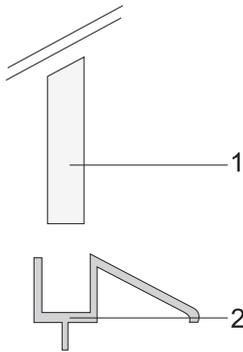

# MONTAGE DER DUSCHE

## h-Profil aufstecken

- ➔ h-Profil 1 von hinten auf die Tür 2 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Lippe sich innen befindet.
- ➔ Sicherstellen, dass das h-Profil über die gesamte Länge auf der Glas-  
kante anliegt.
- ➔ Damit sich die Tür dreht:  
Zwischen Duschwanne 3 und h-Profil 1 1/10 mm Luft lassen.
- ➔ h-Profil oben kürzen.

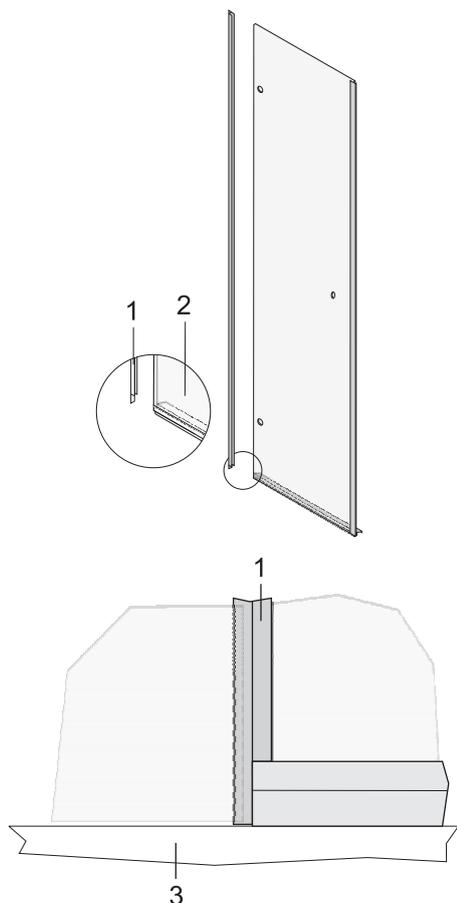


## Hebe-/Senk-Scharnier an Tür montieren



Vorsicht

### Glas platzt ab!


- ➔ Tür vorsichtig in Scharnier einsetzen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

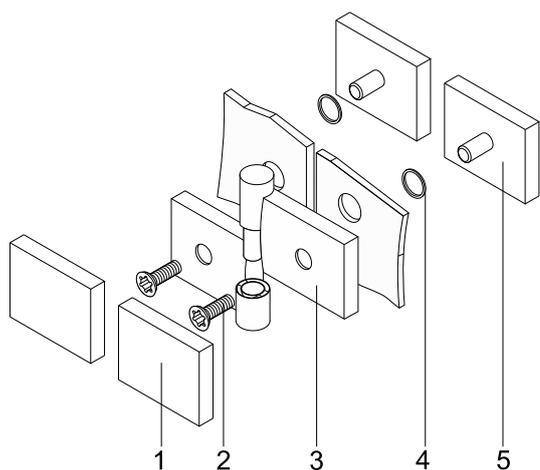

- ➔ Gegenrosette 5 mit Kunststoffring 4 in Bohrung einführen.
- ➔ Scharnier 3 mit Befestigungsschraube 2 montieren.

# MONTAGE DER DUSCHE

## Griffe montieren (Standard-Griff)

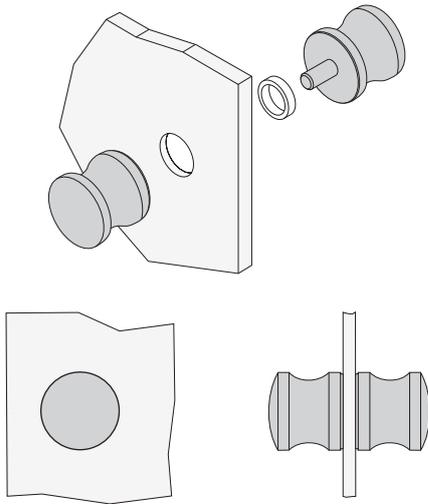


### Glas platzt ab!

- Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

Bei Varianten Viertelkreis Griffe wie folgt montieren:

- Dichtring auf Gewinde des Griffinnenteils schieben.
- Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

## T-Griffe montieren (Alternativ-Griff)

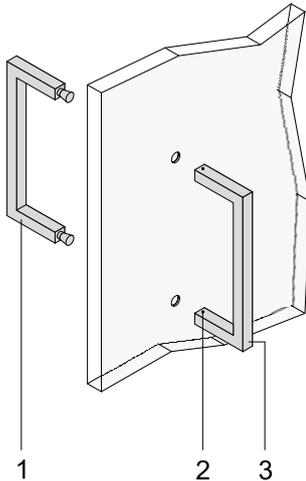


### Glas platzt ab!

- Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- Griffinnenteil 1 von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- Griffaußenteil 3 auf Griffinnenteil stecken.
- Griffaußenteil 3 mit Gewindestiften 2 oben und unten sichern.

## Türen montieren und ausrichten

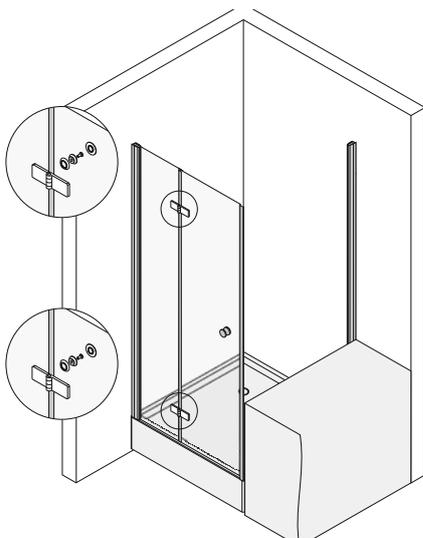


### Glas platzt ab!

- Scharnier vorsichtig an Tür ansetzen.
- Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

- Tür auf Wannenrand stellen.
- Zwischen Tür und Wannenrand 8 mm Holzunterlage legen.
- Aufnahmesite der Scharniere lochmittig an Festteil montieren.
- Tür und Festteil im Scharnier ausrichten.
- Sicherstellen, dass Tür und Seitenteil oben bündig sind.
- Sicherstellen, dass zwischen Tür und Festteil 6 mm Abstand ist.
- Schrauben anziehen.

# MONTAGE DER DUSCHE

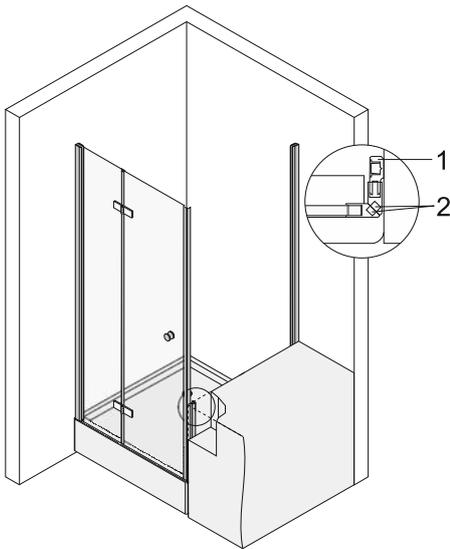

## Magnetträgerprofil montieren



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



**Vorsicht**

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ☞ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!


- ☞ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

### Hinweis

Bei vorstehendem Wannenvulst Magnetträgerprofil mit Unterfütterung montieren.

Magnetträgerprofil wie folgt anzeichnen:

- ☞ Magnetleiste 2 auf Magnetträgerprofil 1 stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass Festteil und Tür parallel zum Wannensrand ausgerichtet sind.
- ☞ Sicherstellen, dass bei ausgerichteter Tür das Magnetträgerprofil bündig an der Wand anliegt.
- ☞ Befestigungslöcher mit aufgesteckter Magnetleiste und geschlossener Tür am Wannensanschluss anzeichnen.
- ☞ Befestigungslöcher ankörnen.
- ☞ Magnetleiste 2 vom Magnetträgerprofil 1 abziehen.
- ☞ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ☞ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ☞ Magnetträgerprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ☞ Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- ☞ Clipsprofil des Magnetträgerprofils aufstecken.

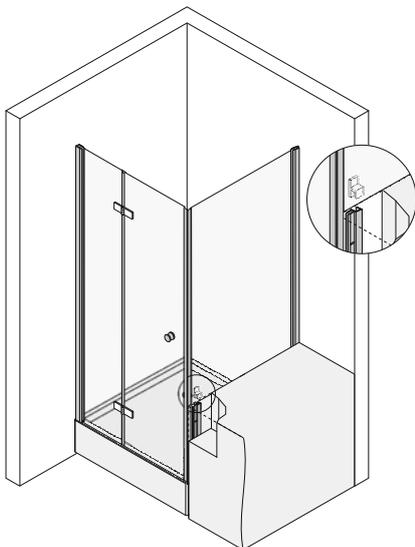

## Festteil in Wandprofil einsetzen

Festteil wie folgt einsetzen:

- ☞ PVC-h-Profil auf Magnetträgerprofil stecken.
- ☞ Festteil mit der Anschlussseite in das Wandprofil schieben.
- ☞ Festteil auf PVC-h-Profil stellen.

# MONTAGE DER DUSCHE


## Echtglas-Dusche ausrichten und verschrauben

Festteil wie folgt verschrauben:

- ➔ Magnetleiste auf Magnetträgerprofil und Festteil stecken.
- ➔ Festteil und Tür durch Verschieben der Festteile ausrichten.
- ➔ Prüfen, ob Tür korrekt schließt und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.
- ➔ Abdeckkappen der Scharniere anbringen.

*Hinweis*

*Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtheit.*

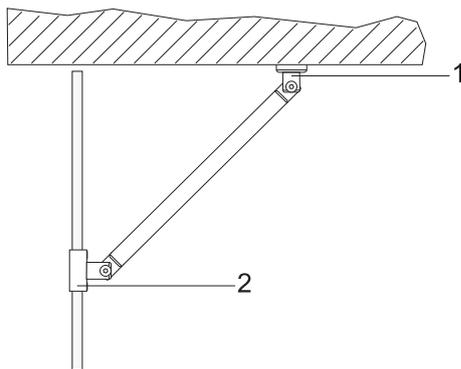

## Gelenkstange montieren



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



**Vorsicht**

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

*Hinweis*

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange.*

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Gelenkstange mit Glashalter **2** auf Festteil stecken.
- ➔ Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Wandhalter **1** an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter **1** von Gelenkstange demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.

# MONTAGE DER DUSCHE

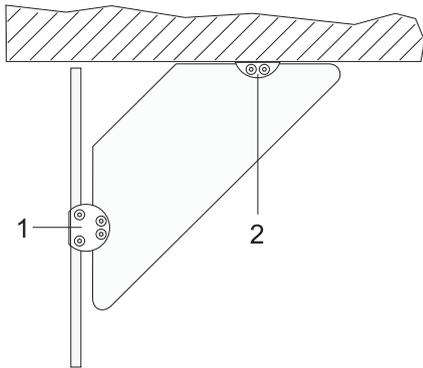

## Glasschwert montieren



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ☞ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

## Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Glasschwert.

- ☞ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ☞ Glasschwert an Anschlagseite montieren.
- ☞ Wandhalter **2** mittig an Glasschwert montieren.
- ☞ Glashalter **1** mittig an Glasschwert montieren.
- ☞ Glasschwert mit Glashalter **1** auf Festteil stecken.
- ☞ Glasschwert mit Wasserwaage ausrichten.
- ☞ Umriss Wandhalter **2** an Wand anzeichnen.
- ☞ Wandhalter **2** von Glasschwert demontieren.
- ☞ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ☞ Befestigungslöcher ankörnen.
- ☞ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren.
- ☞ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ☞ Wandhalter **2** an Wand schrauben.
- ☞ Glasschwert an Wandhalter **2** montieren.
- ☞ Alle Schrauben festziehen.

# MONTAGE DER DUSCHE

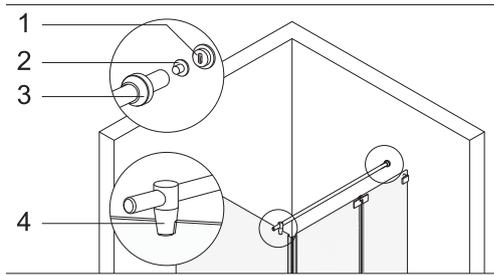

## Haltestange Glas-Wand montieren



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



**Vorsicht**

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ☞ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

## Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Haltestange.*

- ☞ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ☞ Überwurfmutter **3** auf Haltestange schieben.
- ☞ Flansch **2** an Haltestange schrauben.
- ☞ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ☞ Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- ☞ Umriss Flansch **2** an Wand anzeichnen.
- ☞ Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- ☞ Befestigungsloch ankörnen.
- ☞ Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren.
- ☞ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ☞ Wandhalter **1** an Wand schrauben.
- ☞ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ☞ Haltestange mit Überwurfmutter **3** an Wandhalter **1** montieren.
- ☞ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ☞ Alle Schrauben festziehen.

# MONTAGE DER DUSCHE

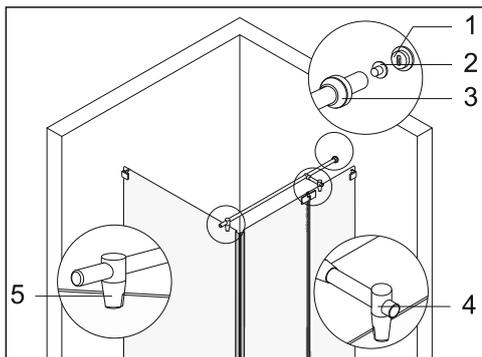

## Haltestange Glas-Wand mit T-Stück montieren



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ☞ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

## Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Haltestange mit T-Stück.*

- ☞ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ☞ Überwurfmutter 3 auf Haltestange schieben.
- ☞ Flansch 2 an Haltestange schrauben.
- ☞ Haltestange mit Glashaltern 4 und 5 auf Festteil stecken.
- ☞ Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- ☞ Umriss Flansch 2 an Wand anzeichnen.
- ☞ Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- ☞ Befestigungsloch ankörnen.
- ☞ Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren.
- ☞ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ☞ Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- ☞ Haltestange mit Glashaltern 4 und 5 auf Festteil stecken.
- ☞ Haltestange mit Überwurfmutter 3 an Wandhalter 1 montieren.
- ☞ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ☞ Alle Schrauben festziehen.

# MONTAGE DER DUSCHE

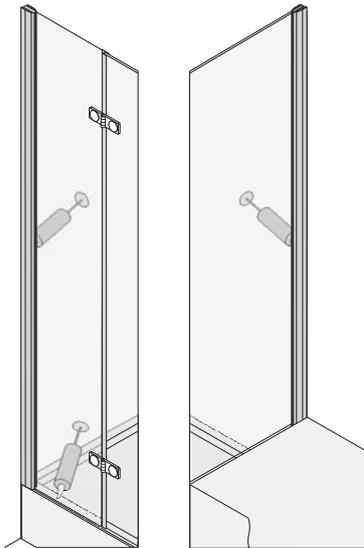


## Festteile innen versiegeln

- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
  - Wandprofil und Wand.
  - Duschwanne und Glaskante.


*Hinweis*

*Festteil unten an Badewanne nicht versiegeln.*

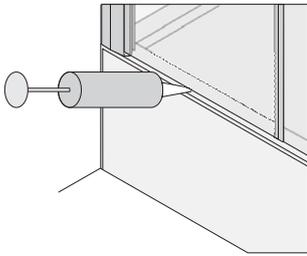

## Festteile außen versiegeln


- ➔ Festteil zwischen Duschwanne und Glaskante mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

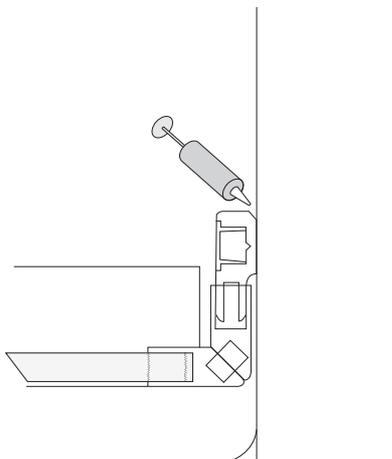

## Magnetträgerprofil versiegeln

- ➔ Magnetträgerprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

# MONTAGE DER DUSCHE

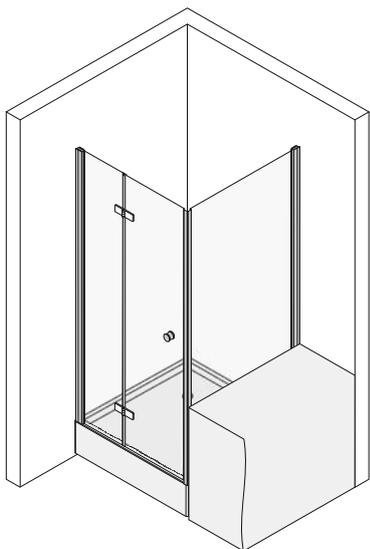

## Türen fixieren

- ➔ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

### Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Während der Fixierzeit passt sich das Dichtprofil zwischen Tür und Seitenteil durch den Druck an.

Bild: Variante Wannenanschluss links

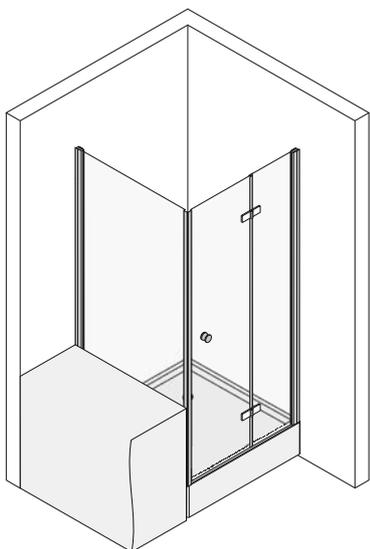


Bild: Variante Wannenanschluss rechts

# MONTAGE DER DUSCHE

130 Jahre  
MADE IN  
GERMANY

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG · Postfach 2148 · D-88192 Ravensburg  
TEL+49 751 5 6080-0 · FAX+49 751 5 4409 · info@sprinz.eu · www.sprinz.eu

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten.  
Abweichungen von Angaben und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Keine Haftung für Druckfehler.