


Montage – Einbauanleitung Schiebetürsystem Motion 800

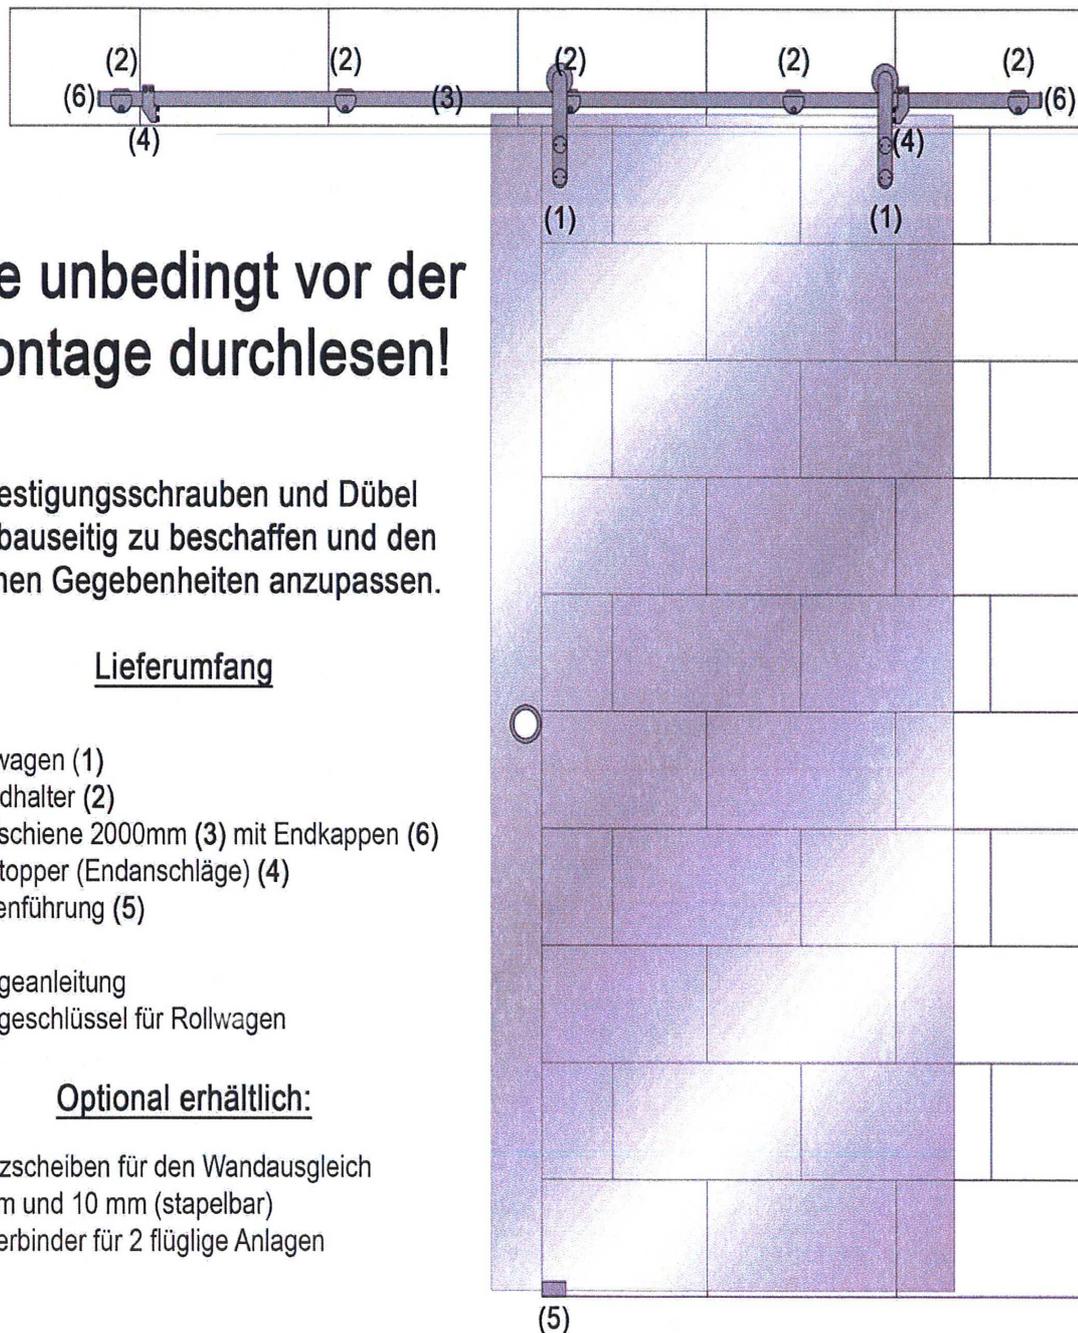

Bitte unbedingt vor der Montage durchlesen!

Befestigungsschrauben und Dübel
sind bauseitig zu beschaffen und den
örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Lieferumfang

- 2 Rollwagen (1)
- 5 Wandhalter (2)
- 1 Laufschiene 2000mm (3) mit Endkappen (6)
- 2 Türstopper (Endanschläge) (4)
- 1 Bodenführung (5)
- Montageanleitung
- Montageschlüssel für Rollwagen

Optional erhältlich:

- Distanzscheiben für den Wandausgleich
in 5 mm und 10 mm (stapelbar)
- Rohrverbinder für 2 flügelige Anlagen

Montage – Einbauanleitung

Schiebetürsystem Motion 800



Beschreibung

- I. Markieren Sie die Positionen der 5 Wandhalter auf Basis der Zeichnung und der Größe der Glastür. Bohren Sie die entsprechenden Löcher.
Tipp: Fangen Sie mit der ganz linken oder ganz rechten Seite an.
Dadurch haben Sie die Möglichkeit die Laufschiene (3) entsprechend auszurichten.
- II. Fixieren Sie die Laufschiene (3) in den Wandhaltern (2).
- III. Montieren Sie die 2 Türstopper (4) vor, um zu vermeiden, dass die Glastür versehentlich aus der Laufschiene (3) springt.
- IV. Befestigen Sie die Rollwagen (1) an der Glastür mit Hilfe des Montageschlüssels
- V. Stellen Sie die Bodenführung (5) auf die korrekte Dicke der Glastür ein, in dem Sie den Kunststoffeinsatz herausdrücken und auf die vorhandene Glasstärke drehen (z.B 8 mm Glasstärke).
- VI. Befestigen Sie die Bodenführung (5) am Boden lotrecht mittig unter der Laufschiene (3) an einem Punkt der sowohl bei geöffneter, als auch bei geschlossener Glastür führen kann.
- VII. Hängen Sie die Glastür ein, in dem Sie die Rollwagen (1) mit der Rolle auf die Laufschiene auflegen. Achten Sie darauf, dass die untere Kante der Glastür in der Bodenführung (5) läuft.

Achtung!!

- VIII. Überprüfen Sie vorsichtig, ob die Schiebetür nun korrekt funktioniert und versichern Sie sich über den festen Sitz aller Schrauben.
- IX. Verändern Sie gegebenenfalls die Position der Türstopper (4) zur optimalen Schließ- bzw. Öffnungsposition.

Montage – Einbauanleitung Schiebetürsystem Motion 800

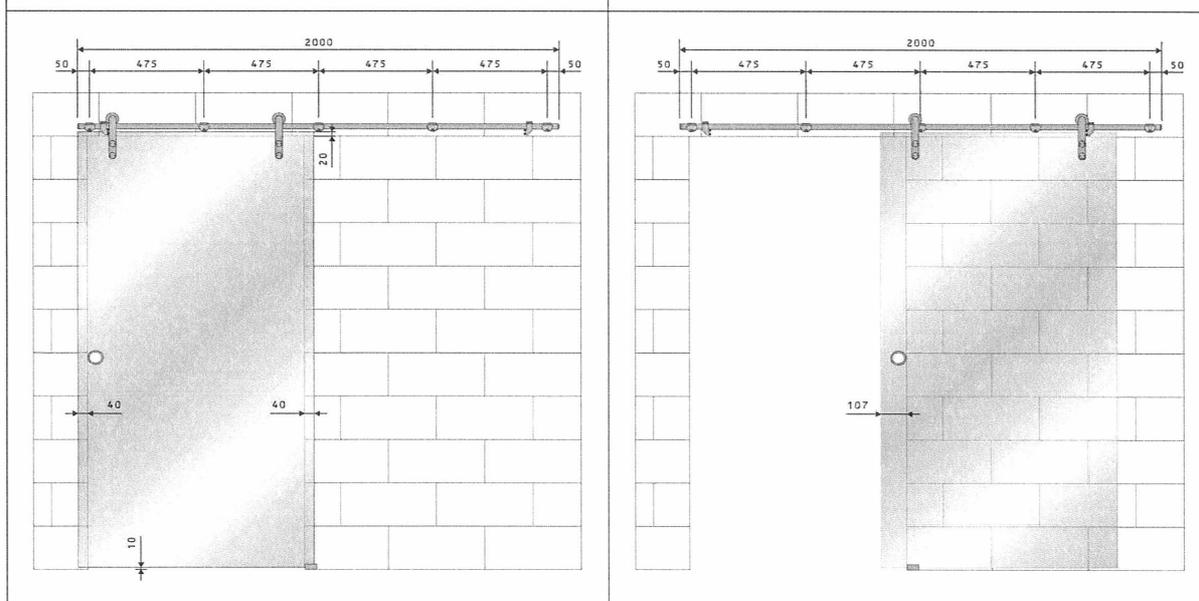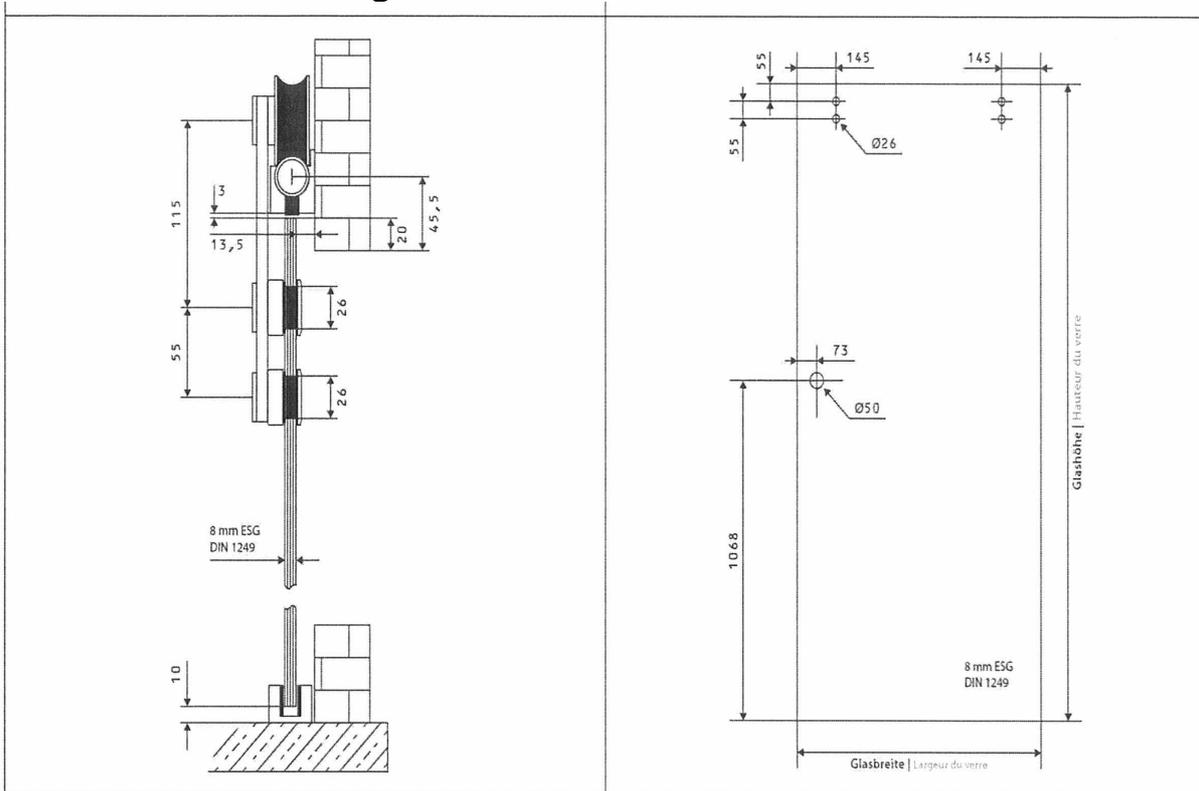

Formeln für Maßbestimmungen: [Bei Übernahme der gezeichneten Maßeinteilungen]
Formules pour le calcul des dimensions: [Valables en cas de reprise des graduations indiquées]

Glashöhe = Wandöffnungshöhe Hauteur du verre = hauteur d'ouverture	+ 10 mm
Glasbreite = Wandöffnungsbreite Largeur du verre = largeur d'ouverture	+ 80 mm

Gegebenenfalls bei der Planung
Zargen und Sockelleisten beachten!
À la planification, tenir compte des
plintes et des chambrantes.

Bei Verwendung offener Griffmuscheln besteht
bei Überlappung der Griffbohrung mit der
Wandöffnung die Gefahr einer Handverletzung!
En utilisant des poignées ouvertes, le débordement du
perçage de la poignée avec l'ouverture du mur peut
provoquer une blessure à la main.