


# MONTAGEANLEITUNG.

## WANNENANSCHLUSS

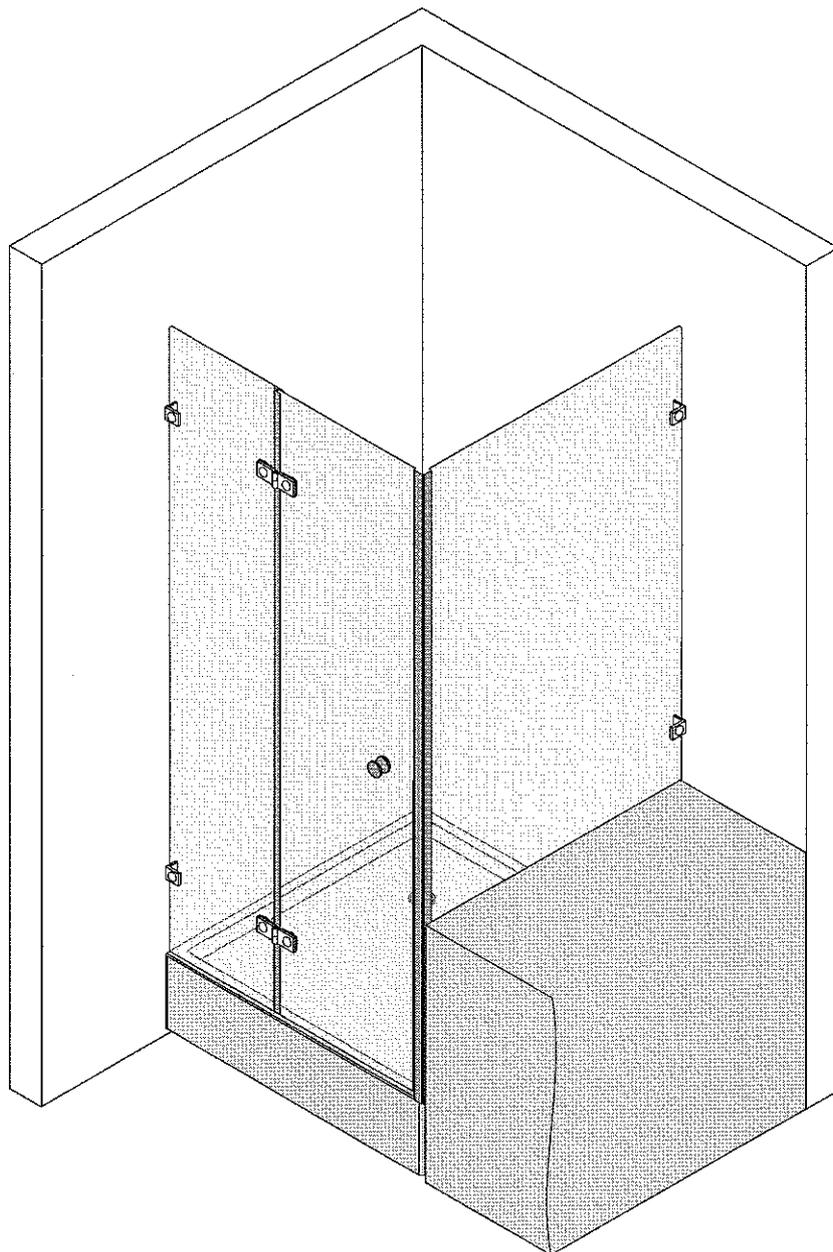

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS



# BENUTZERFÜHRUNG

## 1 Benutzerführung


### 1.1 Warnhinweise

#### Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

#### Aufbau der Warnhinweise

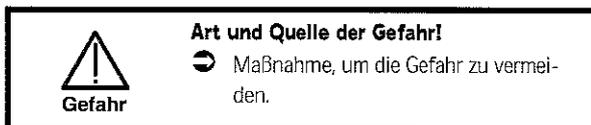

### 1.2 Weitere Symbole

#### Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➔ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

#### Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➔ Listenebene 1
  - ➔ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
  - 2.1 Listenebene 2
  - 2.1 Listenebene 2

## 2 Sicherheit/Gefahren

- ➔ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➔ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➔ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezial-dübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➔ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➔ Echtglas-Dusche bis max.  $\pm 3$  mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

## 3 Ausführungen

SPRINZ produziert die Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➔ Eckeinstieg
- ➔ Fünfeck
- ➔ Viertelkreis
- ➔ Seiteneinstieg
- ➔ Wannenanschluss
- ➔ Nische
- ➔ Festes Seitenteil

Die Ausführungen Eckeinstieg, Fünfeck, Viertelkreis, Nische und festes Seitenteil sind eigenständig und werden einzeln beschrieben.

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

# LIEFERUMFANG

## 4 Lieferumfang

### 4.1 Stabilisierungen

Je nach Echtglas-Dusche liefert Sprinz eine Stabilisierung.  
Alle Stabilisierungen sind optional erhältlich.

Folgende Stabilisierungen sind möglich:

- Gelenkstange
- Glasschwert
- Haltestange Glas-Wand
- Haltestange Glas-Glas

#### *Hinweis*

*Die Montageschritte der Stabilisierungen ausschließlich ausführen, wenn eine Stabilisierung im Lieferumfang enthalten ist.*

### 4.2 Wannenanschluss

Es sind enthalten:

- 2 Festteile
- 1 Tür
- 2 Scharniere
- 4 Wandwinkel
- 1 Griff
- 1 h-Profil
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Magnetträgerprofil
- 2 Magnetleisten
- Unterfütterung (ausschließlich bei vorstehendem Wannenwulst)
- Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 6 mm
  - PVC-Streifen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

### 4.3 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- Bleistift
- Meterstab
- Messer
- Körner
- Bügelsäge
- Gummihammer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- längere Wasserwaage
- Bohrmaschine
- Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- Transparentes Sanitär silikon
- Silikon-Handauspresspistole
- Silikonspachtel

## 5 Montage der Dusche

### Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- Lieferumfang prüfen auf
  - Vollständigkeit,
  - ordnungsgemäßen Zustand,
  - Maßhaltigkeit.
- Werkzeuge bereithalten.
- Beiliegenden Glasplan beachten.

#### *Hinweis*

***Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.***


# MONTAGE DER DUSCHE

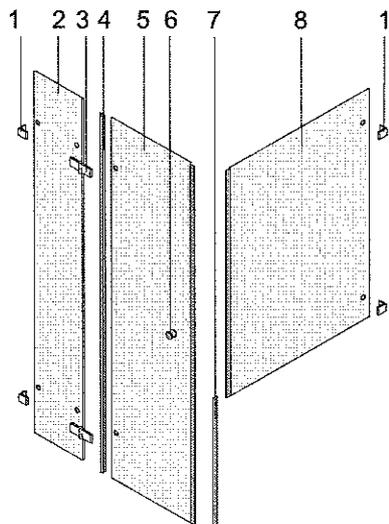

## Übersicht


Legende Wannenanschluss links:

1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Scharnier
4. h-Profil
5. Tür
6. Griff
7. Magnetträgerprofil
8. Festteil

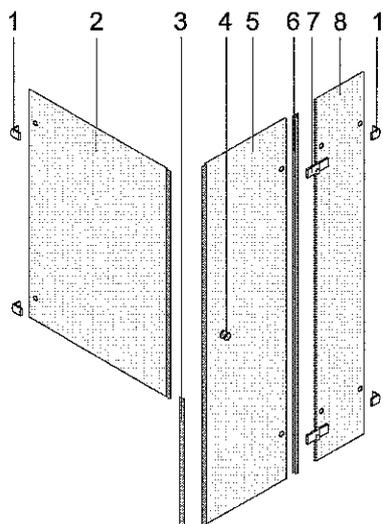

Legende Wannenanschluss rechts:


1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Magnetträgerprofil
4. Griff
5. Tür
6. h-Profil
7. Scharnier
8. Festteil

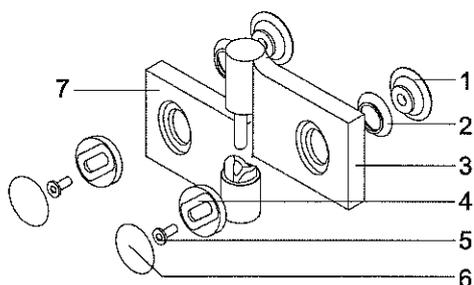

Legende Scharniere:


1. Schraubkappe
2. Ring
3. Holzseite Scharnier
4. Verstelleiche
5. Klemmschraube
6. Clipskappe
7. Aufnahmeite Scharnier

# MONTAGE DER DUSCHE

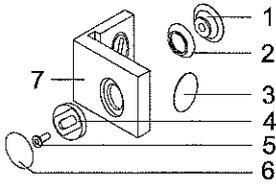

Legende Wandwinkel:


1. Schraubkappe
2. Ring
3. Clipskappe
4. Verstelleiche
5. Klemmschraube
6. Clipskappe
7. Wandwinkel

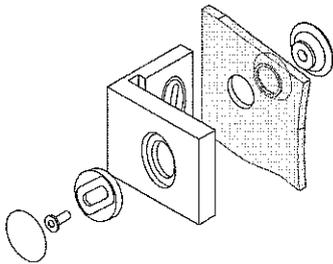

## Wandwinkel an Festteil schrauben

Wandwinkel wie folgt verschrauben:

- ➡ Wandwinkel mit Aussparung vollständig auf Festteil schieben.
- ➡ Wandwinkel an Festteil schrauben.

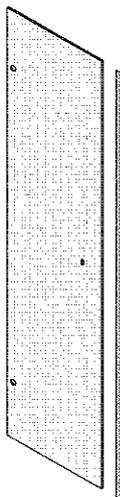


## Magnetleisten auf Tür stecken

- ➡ Magnetleisten von vorn auf die Tür stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Senkungen der Bohrungen innen sind.
- ➡ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.

Bei Bedarf Magnetleiste kürzen.

# MONTAGE DER DUSCHE

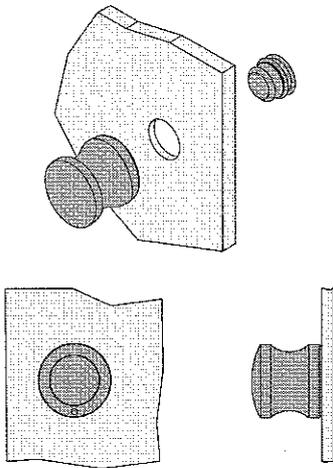

## Griffe montieren




Vorsicht

### Glas platzt ab!

- ➡ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ➡ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- ➡ Dichtring von außen auf Griffinnenteile schieben.
- ➡ Griffinnenteile von innen in die Bohrungen der Türen stecken.
- ➡ Griffoberteile auf Griffinnenteile schrauben.
- ➡ Sicherstellen, dass Wasserablaufbohrung unten ist.

A

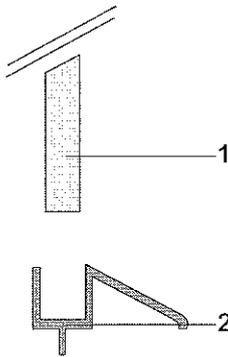

## Wasserablaufprofil auf Tür stecken




Vorsicht

### Quetschen, Brechen oder Verschieben des Wasserablaufprofils!


- ➡ Tür vorsichtig schließen.

- ➡ Wasserablaufprofil 2 von unten auf Tür stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➡ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 2 an der Magnetleiste anliegt.
- ➡ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

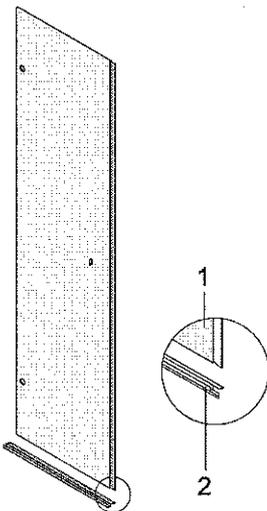

D


# MONTAGE DER DUSCHE

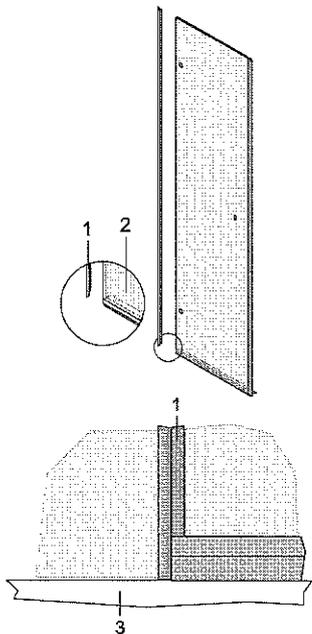

## h-Profil aufstecken

- ➔ h-Profil 1 von hinten auf die Tür 2 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Lippe sich innen befindet.
- ➔ Sicherstellen, dass das h-Profil über die gesamte Länge auf der Glas-kante anliegt.
- ➔ Damit sich die Tür dreht:  
Zwischen Duschwanne 3 und h-Profil 1 1/10 mm Luft lassen.

h-Profil oben kürzen.

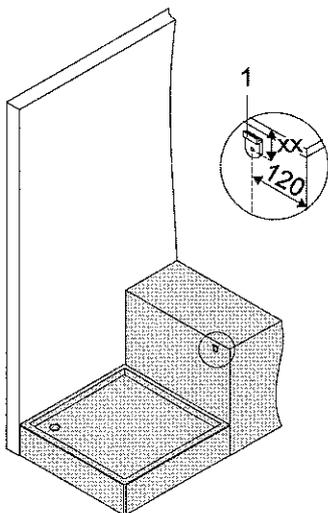

## Z-Lasche montieren




Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungs-löcher liegen.

- ➔ Befestigungsloch für Z-Lasche 1 in folgendem Abstand vom Wan-nenrand anzeichnen:
  - waagrecht: 120 mm vom Wannenrand
  - senkrecht:  $xx = \text{Überlappungsmaß auf Glasskizze} + 31,5 \text{ mm}$
- ➔ Befestigungsloch ankörmen.

# MONTAGE DER DUSCHE

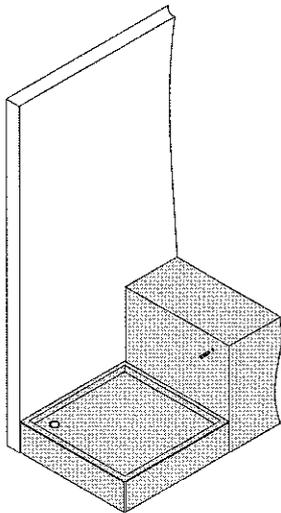

Warnung

## Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).




Vorsicht

## Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungsloch bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Z-Lasche 1 mit mitgelieferter Schraube anschrauben.

## Befestigungslöcher langes Festteil anzeichnen

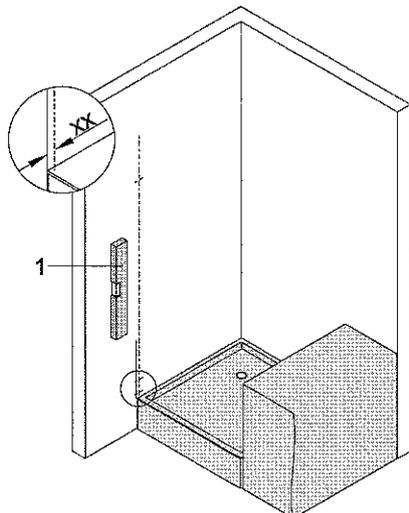

Warnung

## Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

- ➔ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

## Hinweis


**Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze.**

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:  
→ xx = Einrückmaß auf Glasskizze + 31 mm

Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:


- ➔ Ausrichtlinie von Außenkante Glas 31 mm nach innen anzeichnen.

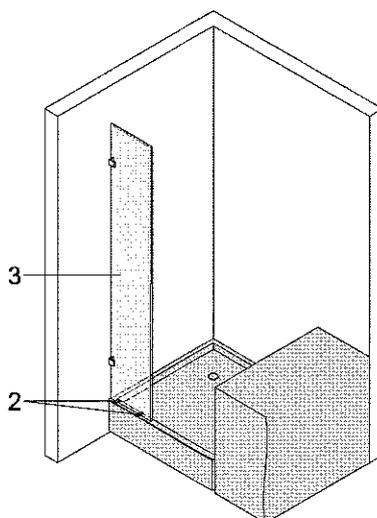

- ➔ 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ➔ Festteil 3 auf Holzunterlagen 2 stellen.
- ➔ Festteil an Ausrichtlinie ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Ausrichtlinie in der Mitte der Winkelbohrung ist.
- ➔ Befestigungslöcher markieren.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

# MONTAGE DER DUSCHE

## Befestigungslöcher langes Festteil bohren und dübeln

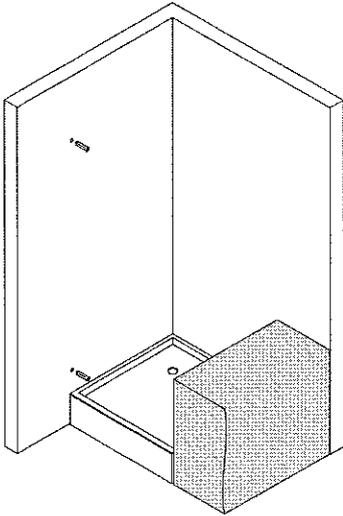

Vorsicht

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ☞ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).


Befestigungslöcher für langes Festteil wie folgt bohren:

- ☞ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ☞ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

## Langes Festteil verschrauben

Festteil wie folgt verschrauben:

- ☞ 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ☞ Festteil 1 auf Holzunterlagen 2 stellen.
- ☞ Festteil mit Wandwinkel an Wand schrauben.
- ☞ Holzunterlagen unter vormontierten Festteil gegen 3 mm PVC-Unterlagen tauschen.

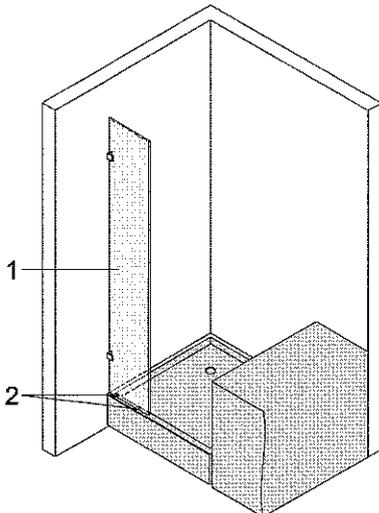

## Befestigungslöcher kurzes Festteil anzeichnen



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.


- ☞ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

Hinweis


*Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze*

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:

- ☞ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:  
→ xx = Einrückmaß auf Glasskizze + 31 mm

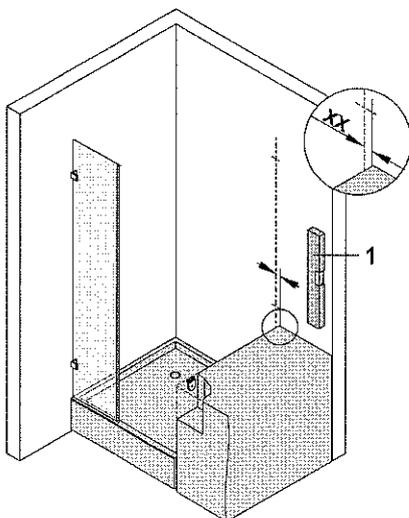


# MONTAGE DER DUSCHE

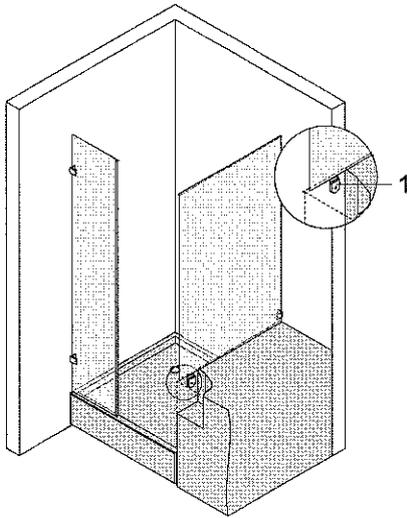

Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie von Außenkante Glas 31 mm nach innen anzeichnen.
- ➔ Festteil auf Z-Lasche 1 stellen.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil auf Z-Lasche 1 liegt.
- ➔ Festteil an Ausrichtlinie ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Ausrichtlinie in Mitte der Winkelbohrung ist.
- ➔ Befestigungslöcher markieren.

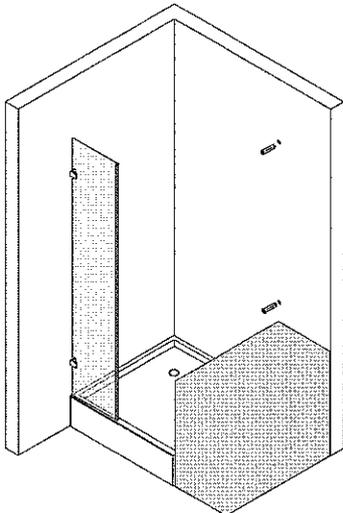

## Befestigungslöcher kurzes Festteil bohren und dübeln



### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher für kurzes Festteil wie folgt bohren:

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

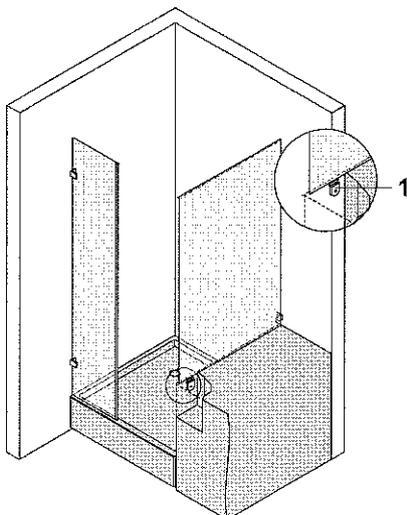

## Kurzes Festteil verschrauben

Festteil wie folgt verschrauben:


- ➔ Festteil auf Z-Lasche 1 stellen.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil auf Z-Lasche 1 liegt.
- ➔ Festteil mit Wandwinkel an Wand schrauben.

## Festteile ausrichten und verschrauben

Festteile wie folgt verschrauben:

- ➔ Festteile mit längerer Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Wandwinkel an Wand mit Langloch im Wandwinkel ausrichten.
- ➔ Wandwinkel an Festteil mit Exzenter im Wandwinkel ausrichten.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

# MONTAGE DER DUSCHE

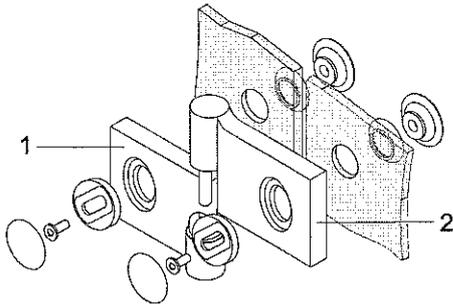

## Scharniere montieren

- ➔ Bolzenside der Scharniere 2 lochmittig an Tür montieren.
- ➔ Aufnahmeside der Scharniere 1 lochmittig an Festteil montieren.

## Türen montieren und ausrichten



### Glas platzt ab!

- ➔ Tür vorsichtig in Scharnier einsetzen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

- ➔ Tür in Scharnier am Festteil hängen.
- ➔ Tür mittels Exzenter im Scharnier ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Tür und Seitenteil oben bündig sind.
- ➔ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- ➔ Kantenschutz entfernen.

## Hinweis

Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtheit.

## Magnetträgerprofil montieren



### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.





### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

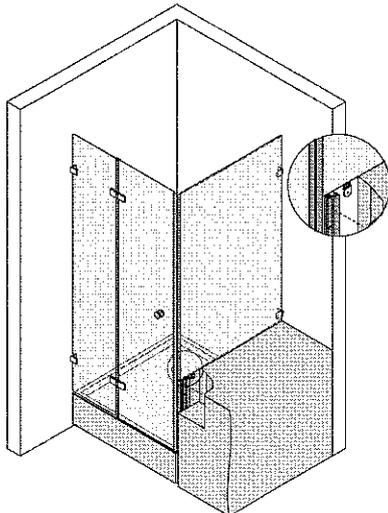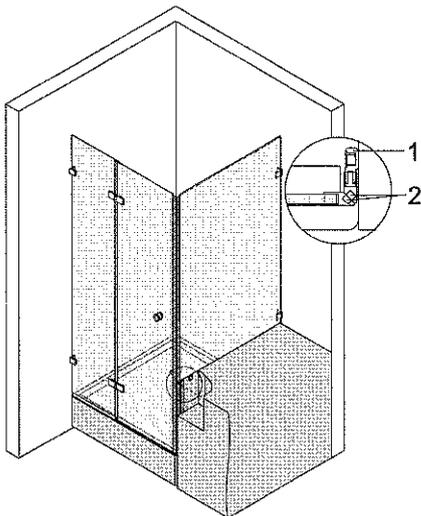

## Hinweis


Bei vorstehendem Wannenvulst Magnetträgerprofil mit Unterfütterung montieren.

Magnetträgerprofil wie folgt anzeichnen:

- ➔ Magnetleiste 2 auf Magnetträgerprofil 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil und Tür parallel zum Wannennrand ausgerichtet sind.
- ➔ Sicherstellen, dass bei ausgerichteter Tür das Magnetträgerprofil bündig an der Wand anliegt.
- ➔ Befestigungslöcher mit aufgesteckter Magnetleiste und geschlossener Tür am Wannennanschluss anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Magnetleiste 2 vom Magnetträgerprofil 1 abziehen.
- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.

# MONTAGE DER DUSCHE

- Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- Magnetträgerprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- Clipsprofil des Magnetträgerprofils aufstecken.

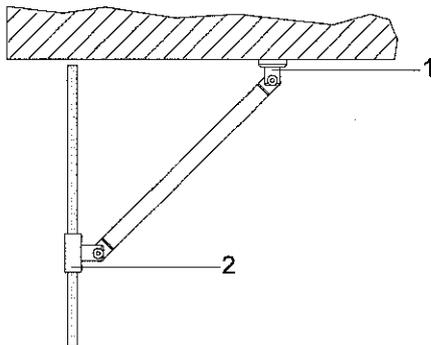

## Gelenkstange montieren



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.


### Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange.

- Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- Gelenkstange mit Glashalter 2 auf Festteil stecken.
- Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- Umriss Wandhalter 1 an Wand anzeichnen.
- Wandhalter 1 von Gelenkstange demontieren.
- Befestigungslöcher anzeichnen.
- Befestigungslöcher ankörnen.
- Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- Gelenkstange an Wandhalter 1 montieren.

Alle Schrauben festziehen.

# MONTAGE DER DUSCHE

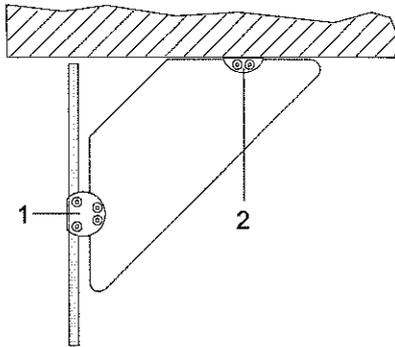

## Glasschwert montieren



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).




Vorsicht

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Glasschwert an Anschlagseite montieren.
- ➔ Wandhalter 2 mittig an Glasschwert montieren.
- ➔ Glashalter 1 mittig an Glasschwert montieren.
- ➔ Glasschwert mit Glashalter 1 auf Festteil stecken.
- ➔ Glasschwert mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Wandhalter 2 an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter 2 von Glasschwert demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter 2 an Wand schrauben.
- ➔ Glasschwert an Wandhalter 2 montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen

# MONTAGE DER DUSCHE

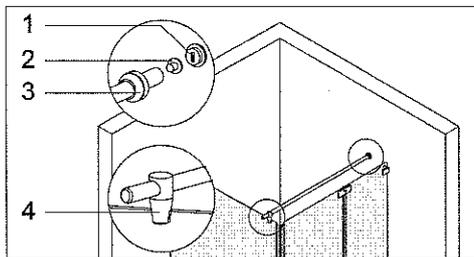

## Haltestange Glas-Wand montieren



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ☞ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

### Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Haltestange.

- ☞ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ☞ Überwurfmutter **3** auf Haltestange schieben.
- ☞ Flansch **2** an Haltestange schrauben.
- ☞ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ☞ Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- ☞ Umriss Flansch **2** an Wand anzeichnen.
- ☞ Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- ☞ Befestigungsloch ankörnen.
- ☞ Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren.
- ☞ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ☞ Wandhalter **1** an Wand schrauben.
- ☞ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ☞ Haltestange mit Überwurfmutter **3** an Wandhalter **1** montieren.
- ☞ Alle Schrauben festziehen.

# MONTAGE DER DUSCHE

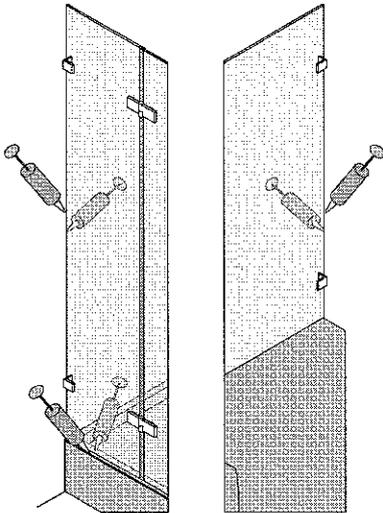

## Blenden montieren


- ➡ Clipskappen auf Scharniere stecken.
- ➡ Clipskappen auf Wandwinkel stecken.

## Festteile versiegeln

- ➡ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
  - Glaskante und Wand.
  - Duschwanne und Glaskante.


### Hinweis

Festteil unten an Badewanne nicht versiegeln.

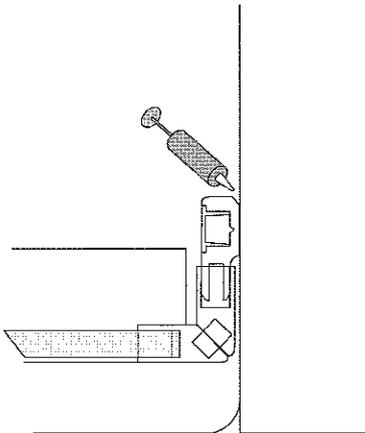

## Magnetträgerprofil versiegeln

- ➡ Magnetträgerprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

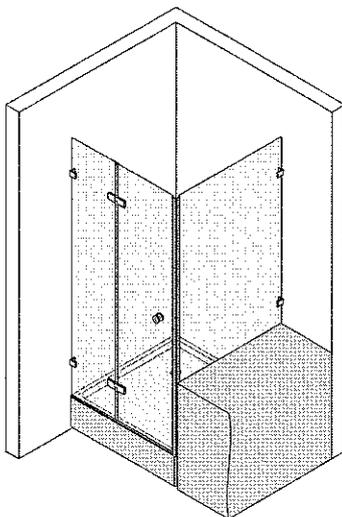

## Türen fixieren

- ➡ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

### Hinweis


Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Während der Fixierzeit passt sich das Dichtprofil zwischen Tür und Seitenteil durch den Druck an.

Bild: Variante Wannenanschluss links

# MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante Wannenanschluss rechts

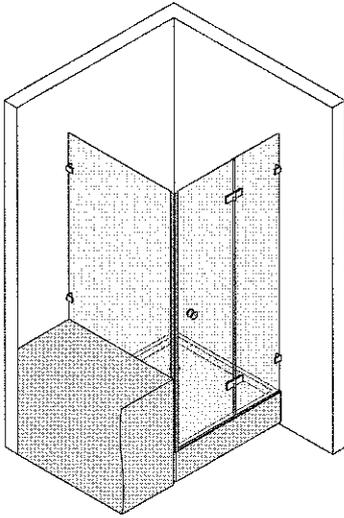

# MONTAGE DER DUSCHE



Joh. Sprinz GmbH & Co. KG · Postfach 2148 · D-88192 Ravensburg  
TEL. +49 751 5 60 80-0 · FAX +49 751 5 44 09 · info@sprinz.eu · www.sprinz.eu

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten.  
Abweichungen von Angaben und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Keine Haftung für Druckfehler.