


# OMEGA

Typ 051  
WANNENANSCHLUSS

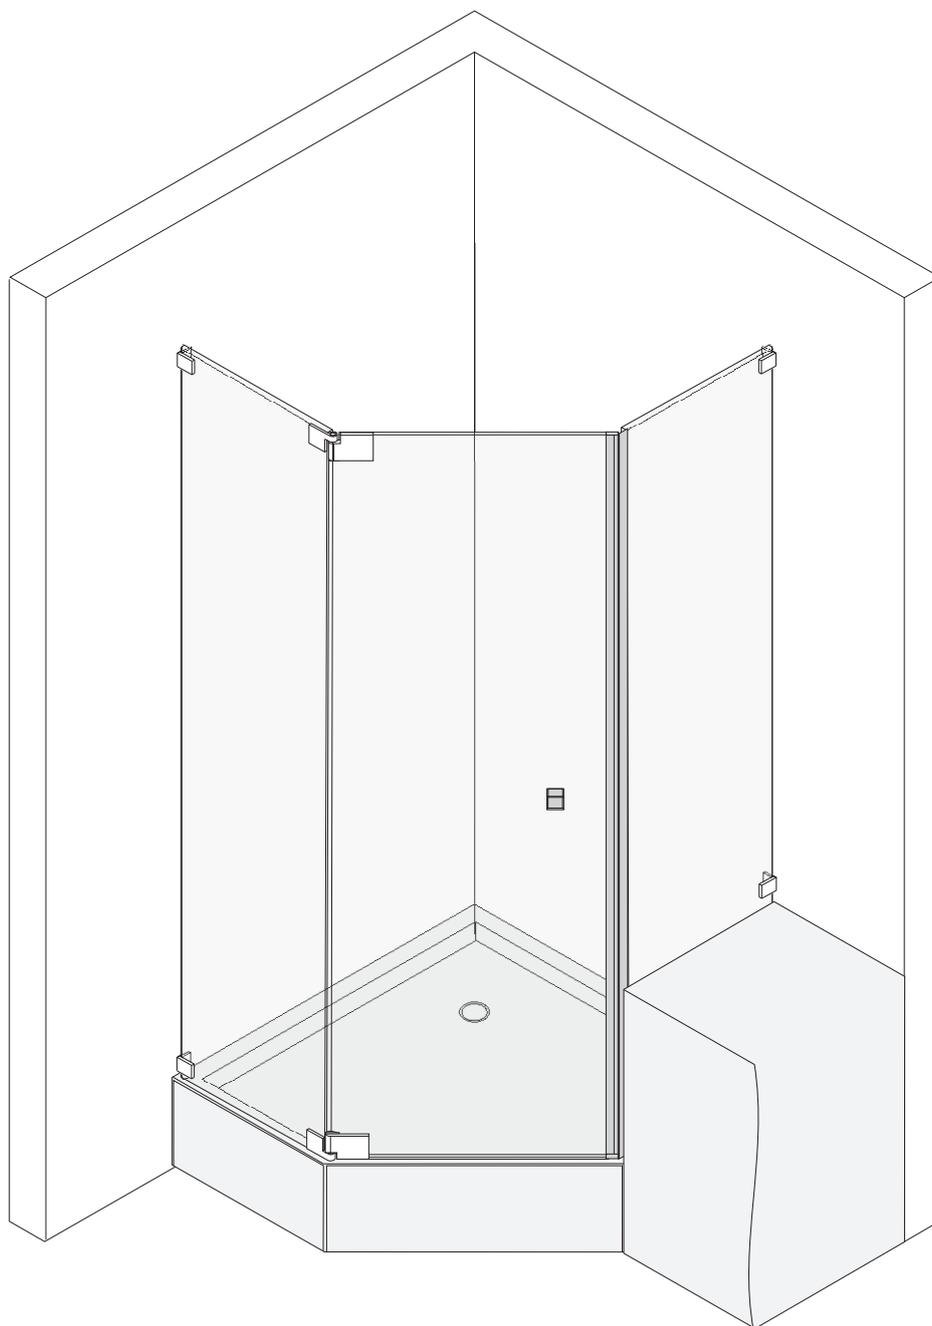

# BENUTZERFÜHRUNG

## 1 Benutzerführung


### 1.1 Warnhinweise

#### Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

#### Aufbau der Warnhinweise

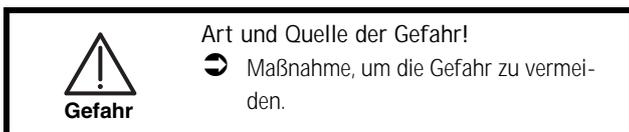

### 1.2 Weitere Symbole

#### Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➔ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

#### Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➔ Listenebene 1
  - ➔ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
  - 2.1 Listenebene 2
  - 2.1 Listenebene 2

## 2 Sicherheit/Gefahren

- ➔ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➔ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➔ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➔ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➔ Echtglas-Dusche bis max.  $\pm 3$  mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

## 3 Ausführungen

SPRINZ produziert die OMEGA Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➔ Typ 051

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

## 4 Lieferumfang

### 4.1 Stabilisierungen

Je nach Echtglas-Dusche liefert Sprinz eine Stabilisierung. Alle Stabilisierungen sind optional erhältlich.

Folgende Stabilisierungen sind möglich:

- ➔ Gelenkstange
- ➔ Glasschwert
- ➔ Haltestange Glas-Glas

#### Hinweis

*Die Montageschritte der Stabilisierungen ausschließlich ausführen, wenn eine Stabilisierung im Lieferumfang enthalten ist.*

### 4.2 Typ 051

Es sind enthalten:

- ➔ 2 Festteile
- ➔ 1 Tür
- ➔ 2 Scharniere 135°
- ➔ 4 Wandwinkel (4 direkte Wandbefestigungen eckig oder 2 Wandprofile)
- ➔ 1 Griff
- ➔ 1 Streifdichtung
- ➔ 2 Magnetleisten
- ➔ 1 Wasserablaufprofil
- ➔ 1 Z-Lasche
- ➔ 1 Magnetträgerprofil
- ➔ Montagematerial
  - ➔ Befestigungsschrauben
  - ➔ Dübel 6 mm
  - ➔ PVC-Unterlagen
  - ➔ Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ➔ Montage- und Bedienungsanleitung

# MONTAGE DER DUSCHE

## 4.3 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- ➔ Bleistift
- ➔ Meterstab
- ➔ Messer
- ➔ Körner
- ➔ Bügelsäge
- ➔ Gummihammer
- ➔ Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- ➔ längere Wasserwaage
- ➔ Bohrmaschine
- ➔ Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- ➔ Transparentes Sanitärsilikon
- ➔ Silikon-Handauspresspistole
- ➔ Silikonspachtel

## 5 Montage der Dusche

Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ⊖ Lieferumfang prüfen auf
  - ➔ Vollständigkeit,
  - ➔ ordnungsgemäßen Zustand,
  - ➔ Maßhaltigkeit.
- ⊖ Werkzeuge bereithalten.
- ⊖ Beiliegenden Glasplan beachten.

**Hinweis**

**Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.**


# MONTAGE DER DUSCHE

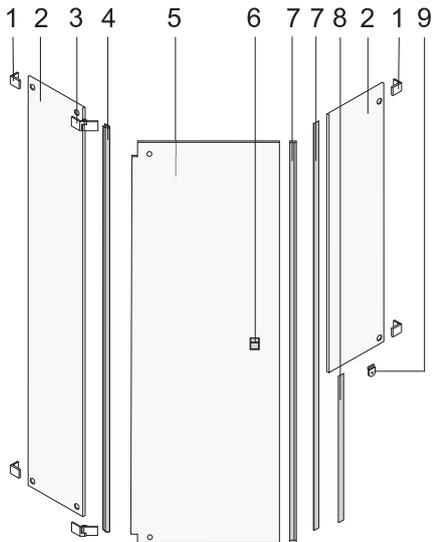

## Übersicht


Legende Typ 051 links:

1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Scharnier
4. Streifdichtung
5. Tür
6. Griff
7. Magnetleiste
8. Magnetträgerprofil
9. Z-Lasche

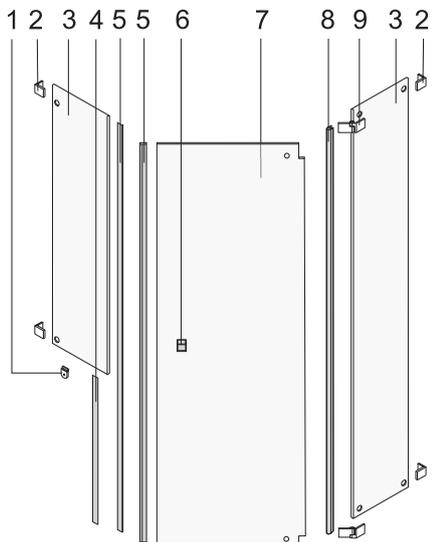


Legende Typ 051 rechts:

1. Z-Lasche
2. Wandwinkel
3. Festteil
4. Magnetträgerprofil
5. Magnetleiste
6. Griff
7. Tür
8. Streifdichtung
9. Scharnier

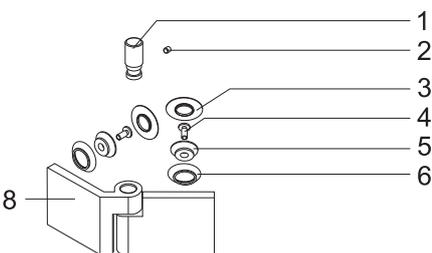


Legende Scharniere 135°:

1. Bolzen
2. Gewindestift
3. Schraubkappe
4. Klemmschraube
5. Konus
6. Ring
7. unteres Scharnier
8. oberes Scharnier

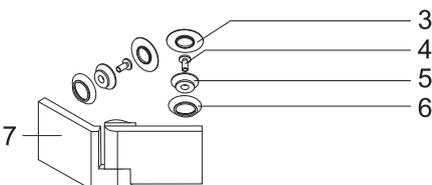


# MONTAGE DER DUSCHE

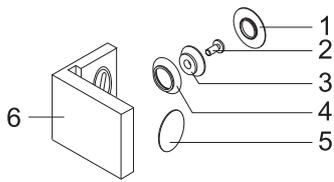

Legende Wandwinkel:

1. Schraubkappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Clipskappe
6. Wandwinkel

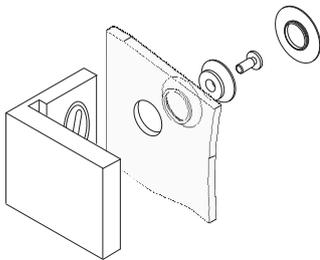

Wandwinkel an Festteil schrauben

*Hinweis*


*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.*

*Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.*

*Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.*

Wandwinkel wie folgt verschrauben:


- ➡ Wandwinkel mit Aussparung vollständig auf Festteil schieben.
- ➡ Wandwinkel an Festteil schrauben.

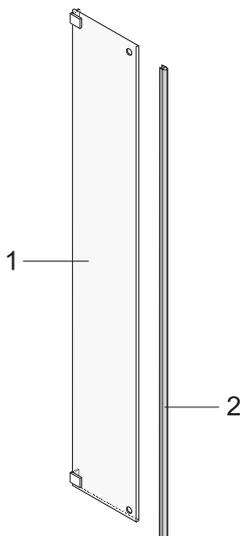

Streifdichtung auf Festteil stecken


- ➡ Streifdichtung 2 von vorn auf Anschlagseite des Festteils 1 stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass Streifdichtung über gesamte Länge auf Glaskante anliegt.
- ➡ Bei Bedarf Streifdichtung oben kürzen.

# MONTAGE DER DUSCHE

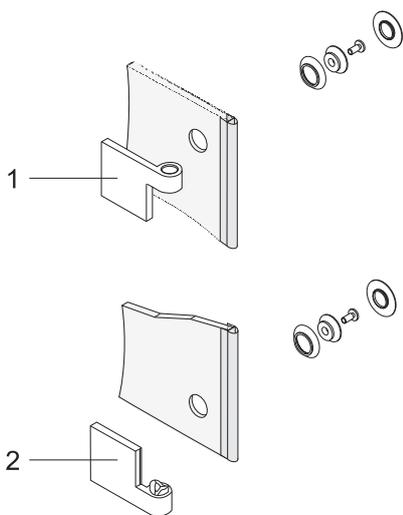


## Scharniere an Festteil montieren

- ➔ Aufnahmeseite des Scharniers oben **1** lochmittig an Festteil montieren.
- ➔ Aufnahmeseite des Scharniers unten **2** lochmittig an Festteil montieren.
- ➔ Sicherstellen, dass obere Kante des oberen Scharniers mit oberer Glaskante fluchtet.
- ➔ Sicherstellen, dass untere Kante des unteren Scharniers mit unterer Glaskante fluchtet.

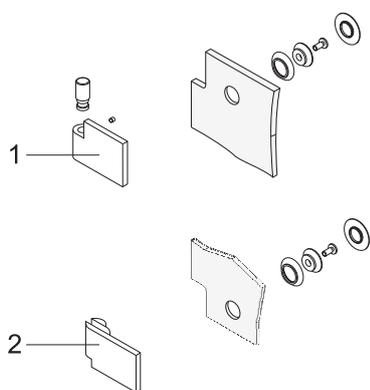

## Scharniere an Tür montieren

- ➔ Bolzenseite des Scharniers oben **1** in Aussparung der Tür montieren.
- ➔ Bolzenseite des Scharniers unten **2** in Aussparung der Tür montieren.
- ➔ Sicherstellen, dass obere Kante des oberen Scharniers mit oberer Glaskante fluchtet.
- ➔ Sicherstellen, dass untere Kante des unteren Scharniers mit unterer Glaskante fluchtet.

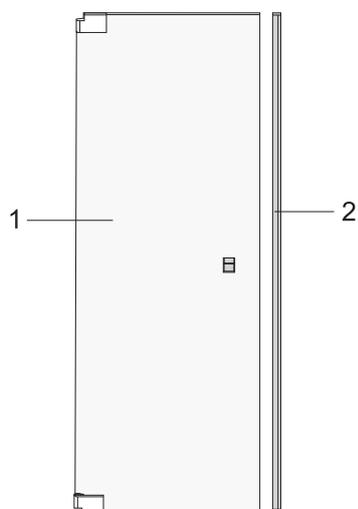


## Magnetleisten auf Tür stecken

### Hinweis

Bei Pendeltür nach innen und außen öffnend ML 180 auf Tür stecken.

- ➔ Magnetleiste **2** von vorn auf Tür **1** stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleiste oben kürzen.

# MONTAGE DER DUSCHE

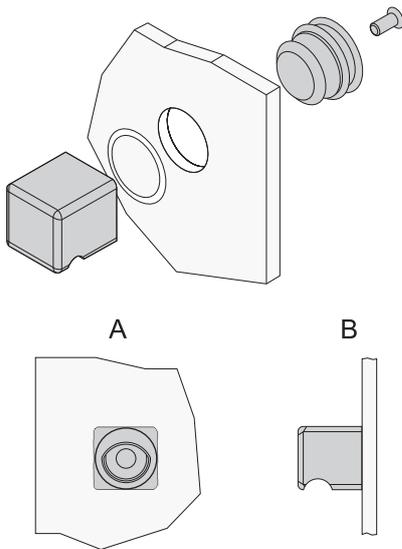


## Griffe montieren



Glas platzt ab!


- ➞ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ➞ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- ➞ Dichtring von außen auf Griffinnenteil schieben.
- ➞ Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ➞ Griffoberteil auf Griffinnenteil schieben.
- ➞ Griff von innen mit mitgelieferter Schraube verschrauben.
- ➞ Griff wie folgt ausrichten:
  - A = Innen: Griffaschenkante oben
  - B = Außen: Mulde unten
- ➞ Schraube des Griffs festziehen.

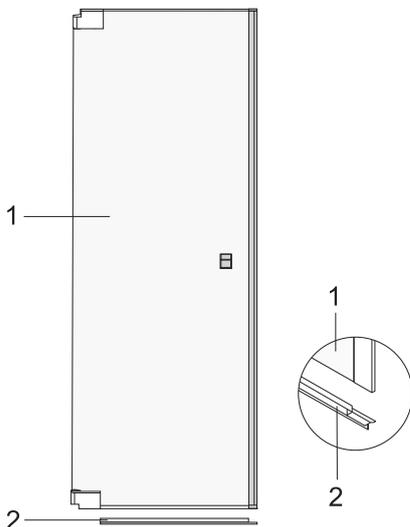

## Wasserablaufprofil auf Tür stecken

- ➞ Wasserablaufprofil 2 von unten auf Tür 1 stecken. Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➞ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 2 mit der Ausklinkung an der Magneteiste bzw. Streifdichtung bündig anliegt.
- ➞ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

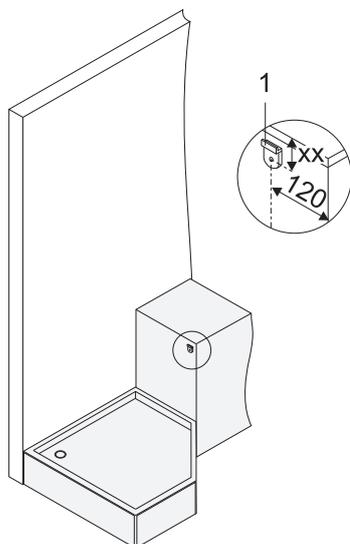

## Z-Lasche montieren

*Hinweis*

*Z-Lasche mit Unterfütterung montieren.*




Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

- ➞ Befestigungsloch für Z-Lasche 1 in folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:
  - waagrecht: 120 mm vom Wannenrand
  - senkrecht: xx = Überlappungsmaß auf Glasskizze + 31,5 mm
- ➞ Befestigungsloch ankörnen.

# MONTAGE DER DUSCHE

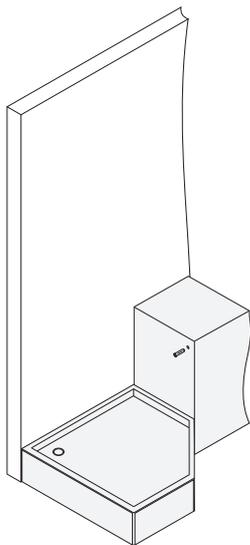

**Vorsicht**

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




**Warnung**

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungsloch bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Z-Lasche 1 und Unterfütterung mit mitgelieferter Schraube anschrauben.

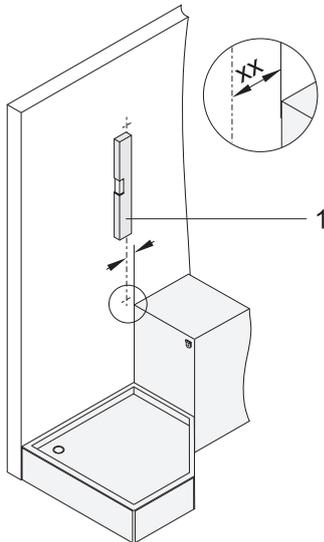

## Befestigungslöcher anzeichnen

### Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.*

*Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.*

*Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.*



**Warnung**

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Befestigungslöcher für kurzes Festteil wie folgt anzeichnen:

- ➔ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

### Hinweis


*Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze*

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:  
→ xx = Einrückmaß auf Glasskizze + 31 mm


Bei Angabe Außenkannte Glas auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie von Außenkannte Glas 31 mm nach innen anzeichnen.

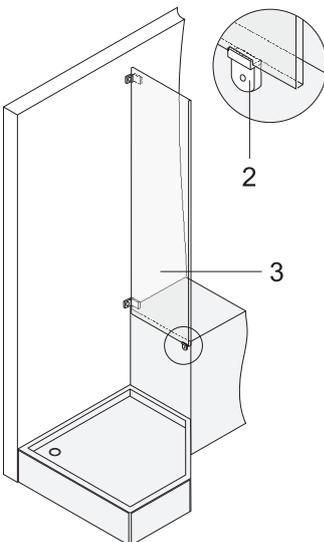

- ➔ Festteil auf Z-Lasche stellen.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil auf Z-Lasche 2 liegt.
- ➔ Festteil an Ausrichtlinie ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Ausrichtlinie in Mitte der Winkelbohrung ist.
- ➔ Befestigungslöcher markieren.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

# MONTAGE DER DUSCHE

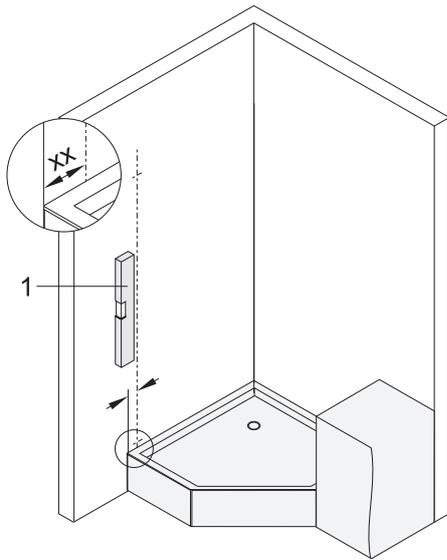

Befestigungslöcher für großes Festteil wie folgt anzeichnen:

- ➡ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage **1** anzeichnen.

*Hinweis*


*Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze*

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:

- ➡ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:  
→  $xx = \text{Einrückmaß auf Glasskizze} + 31 \text{ mm}$

Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- ➡ Ausrichtlinie von Außenkante Glas 31 mm nach innen anzeichnen.

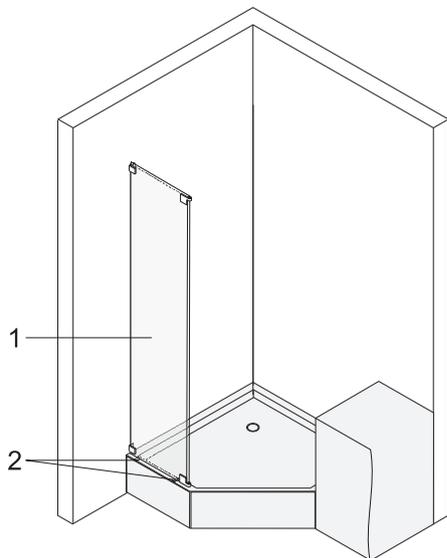

- ➡ 3 mm Holzunterlagen **2** auf Wannenrand legen.
- ➡ Festteil **1** auf Holzunterlagen **2** stellen.
- ➡ Festteil an Ausrichtlinie ausrichten.
- ➡ Sicherstellen, dass Ausrichtlinie in der Mitte der Winkelbohrung ist.
- ➡ Befestigungslöcher markieren.
- ➡ Befestigungslöcher ankörnen.


Befestigungslöcher bohren und dübeln

*Hinweis*

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.*

*Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.*

*Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.*

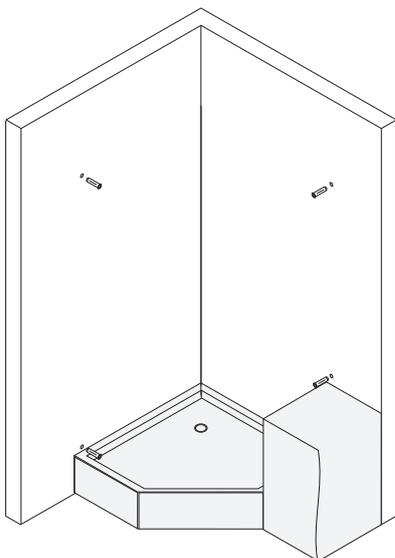


 <b>Vorsicht</b>	<p><b>Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➡ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.</li> </ul>
---------------------	--

 <b>Warnung</b>	<p><b>Verletzungsgefahr und Beschädigungen!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➡ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).</li> </ul>
--------------------	--

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➡ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➡ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

# MONTAGE DER DUSCHE

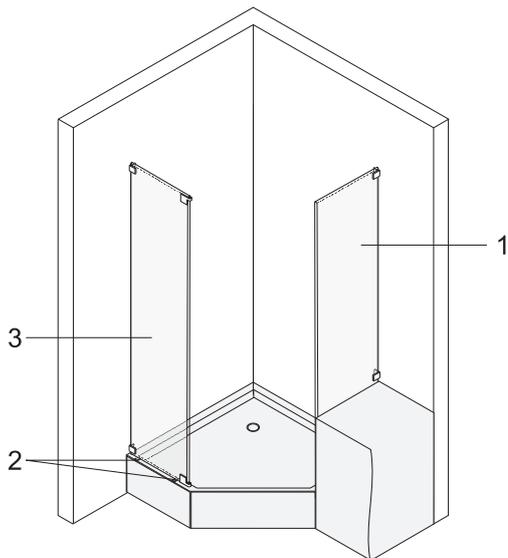

## Festteil verschrauben

### Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.*

*Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.*

*Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.*

Festteil **3** wie folgt verschrauben:

- ➡ 3 mm Holzunterlagen **2** auf Wannensrand legen.
- ➡ Festteil **3** auf Holzunterlagen **2** stellen.
- ➡ Festteil mit Wandwinkel an Wand schrauben.
- ➡ Holzunterlagen unter vormontierten Festteil gegen 3 mm PVC-Unterlagen tauschen.

Kurzes Festteil **1** wie folgt verschrauben:

- ➡ Festteil **1** auf Z-Lasche stellen.
- ➡ Sicherstellen, dass Festteil auf Z-Lasche aufliegt.
- ➡ Festteil mit Wandwinkel an Wand schrauben.


## Festteile ausrichten und verschrauben

### Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.*

*Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.*


*Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.*

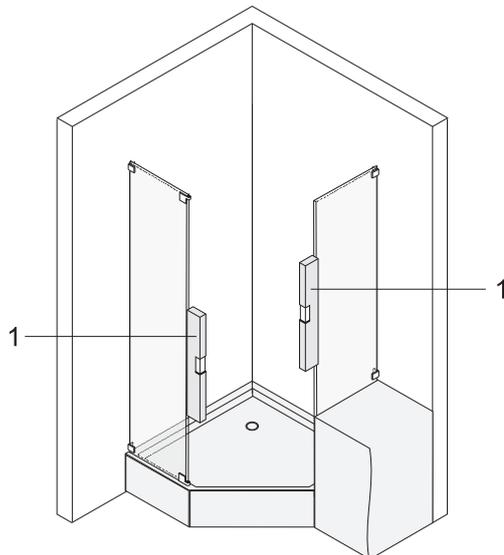

Festteile wie folgt verschrauben:

- ➡ Festteile mit längerer Wasserwaage **1** ausrichten.
- ➡ Wandwinkel an Wand mit Langloch im Wandwinkel ausrichten.
- ➡ Wandwinkel an Festteil mit Exzenter im Wandwinkel ausrichten.
- ➡ Sicherstellen, dass unteres Scharnier auf Wannensrand aufliegt.
- ➡ Alle Schrauben festziehen.

## Türen montieren

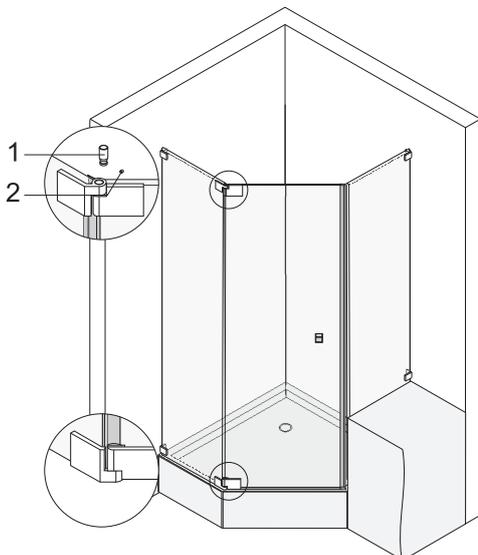

### Glas platzt ab!

- ➡ Tür vorsichtig in Scharnier einsetzen.
- ➡ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

- ➡ Tür in unteres Scharnier an Festteil stellen.
- ➡ Obere Scharniere ausrichten.
- ➡ Bolzen **1** in oberes Scharnier stecken.
- ➡ Bolzen **1** mit Gewindestift **2** sichern.

# MONTAGE DER DUSCHE

## Magnetträgerprofil montieren



**Warnung**

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



**Vorsicht**

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




**Warnung**

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

### Hinweis

*Magnetträgerprofil mit Unterfütterung montieren.*

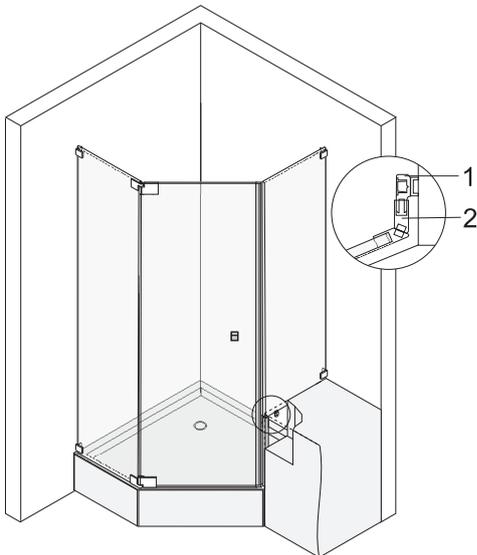

Magnetträgerprofil wie folgt anzeichnen:

- ➔ Magnetträgerprofil **1** auf Magnetleiste **90° 2** stecken. Sicherstellen, dass Magnetträgerprofil und Magnetleiste **90°** unten bündig sind.
- ➔ Magnetleiste **90°** mit Magnetträgerprofil auf Festteil stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil und Tür parallel zum Wannenrand ausgerichtet sind.
- ➔ Sicherstellen, dass bei ausgerichteter Tür das Magnetträgerprofil bündig an der Wand anliegt.
- ➔ Befestigungslöcher mit aufgesteckter Magnetleiste **90°** und geschlossener Tür am Wannenanschluss anzeichnen.
- ➔ Magnetleiste **90°** mit Magnetträgerprofil von Festteil abziehen.
- ➔ Magnetleiste **2** vom Magnetträgerprofil **1** abziehen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Magnetträgerprofil und Unterfütterung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➔ Magnetleiste **90°** auf Magnetträgerprofil und Festteil stecken.
- ➔ Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- ➔ Clipsprofil des Magnetträgerprofils aufstecken.

### Tür ausrichten


- ➔ Tür mittels Exzenter im Scharnier ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Tür und Seitenteil bei geschlossener Tür oben bündig sind.
- ➔ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.

### Hinweis

*Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtheit.*

# MONTAGE DER DUSCHE

## Gelenkstange montieren

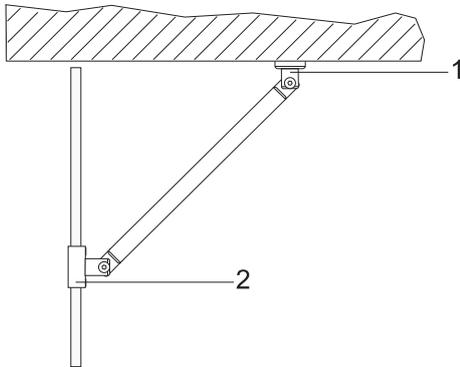

**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



**Vorsicht**

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ☞ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.


### Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange.*

- ☞ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ☞ Gelenkstange mit Glashalter 2 auf Festteil stecken.
- ☞ Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- ☞ Umrisse Wandhalter 1 an Wand anzeichnen.
- ☞ Wandhalter 1 von Gelenkstange demontieren.
- ☞ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ☞ Befestigungslöcher ankörnen.
- ☞ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- ☞ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ☞ Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- ☞ Gelenkstange an Wandhalter 1 montieren.
- ☞ Alle Schrauben festziehen.

# MONTAGE DER DUSCHE

## Glasschwert montieren

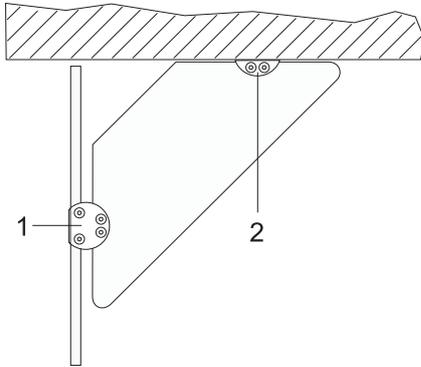

**Warnung**

**Verletzungsgefahr und Beschädigungen!**

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



**Warnung**

**Verletzungsgefahr und Beschädigungen!**

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



**Vorsicht**

**Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!**


- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

### Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typ 015.*

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Glasschwert an Anschlagseite montieren.
- ➔ Wandhalter 2 mittig an Glasschwert montieren.
- ➔ Glashalter 1 mittig an Glasschwert montieren.
- ➔ Glasschwert mit Glashalter 1 auf Festteil stecken.
- ➔ Glasschwert mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Wandhalter 2 an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter 2 von Glasschwert demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter 2 an Wand schrauben.
- ➔ Glasschwert an Wandhalter 2 montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen

# MONTAGE DER DUSCHE

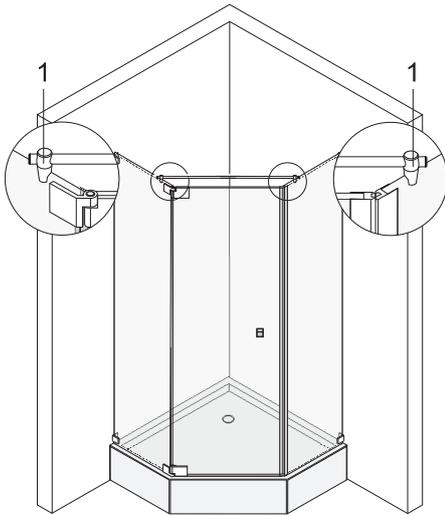

## Haltestange Glas-Glas montieren



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



**Vorsicht**

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

## Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Haltestange.*


- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Überwurfmutter **3** auf Haltestange schieben.
- ➔ Flansch **2** an Haltestange schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Flansch **2** an Wand anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch ankörnen.
- ➔ Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Wandhalter **1** an Wand schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Überwurfmutter **3** an Wandhalter **1** montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

## Blenden montieren


- ➔ Schraub- bzw. Clipskappen auf Scharniere schrauben.
- ➔ Clipskappen auf Wandwinkel stecken.
- ➔ Schraubkappen auf Wandwinkel schrauben.

## Magnetträgerprofil versiegeln

- ➔ Magnetträgerprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

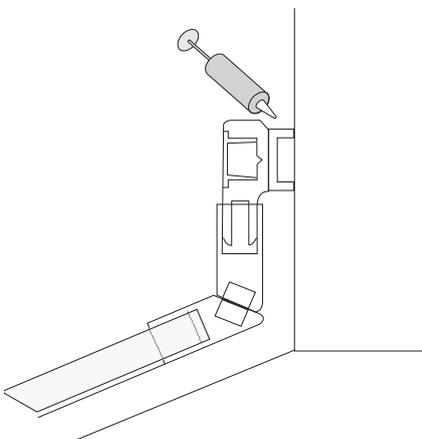

# MONTAGE DER DUSCHE

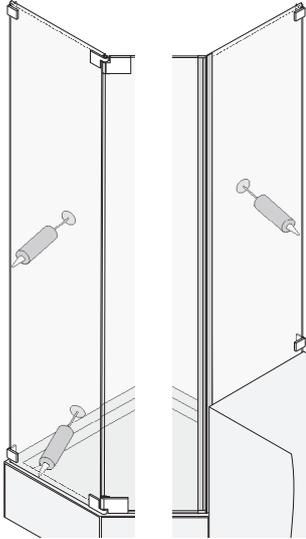


## Festteile innen versiegeln

- ➡ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
  - Festteil und Wand.
  - Duschwanne und Festteil.

### Hinweis

Zwischen Festteil und Badewanne nicht versiegeln.

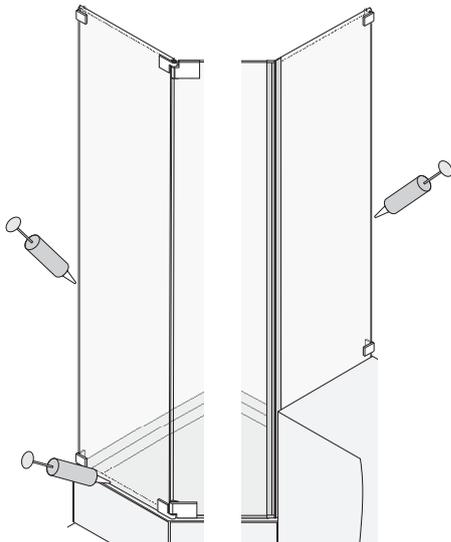


## Festteile außen versiegeln

- ➡ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
  - Festteil und Wand.
  - Duschwanne und Festteil.

### Hinweis

Zwischen Festteil und Badewanne nicht versiegeln.

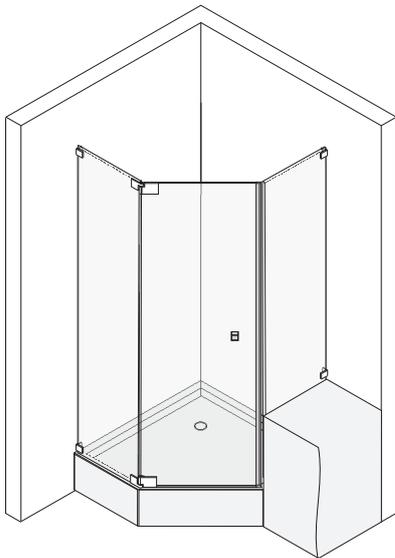

## Türen fixieren

- ➡ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.


### Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Bild: Typ 051 links

# MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Typ 051 rechts

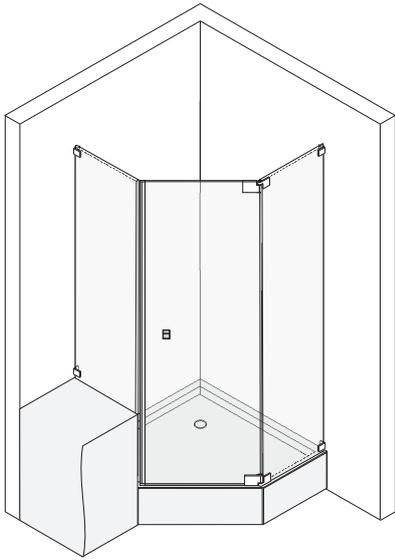



Joh. Sprinz GmbH & Co. KG  
Postfach 2148  
D-88192 Ravensburg

**TELEFON**  
+49 751 5 60 80-0

**FAX**  
+49 751 5 44 09

**INTERNET**  
[www.sprinz-showers.com](http://www.sprinz-showers.com)

**E-MAIL**  
[info@sprinz-showers.com](mailto:info@sprinz-showers.com)

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 15011DE.05/2006XX