


Omega Plus faltbar

Typ 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048

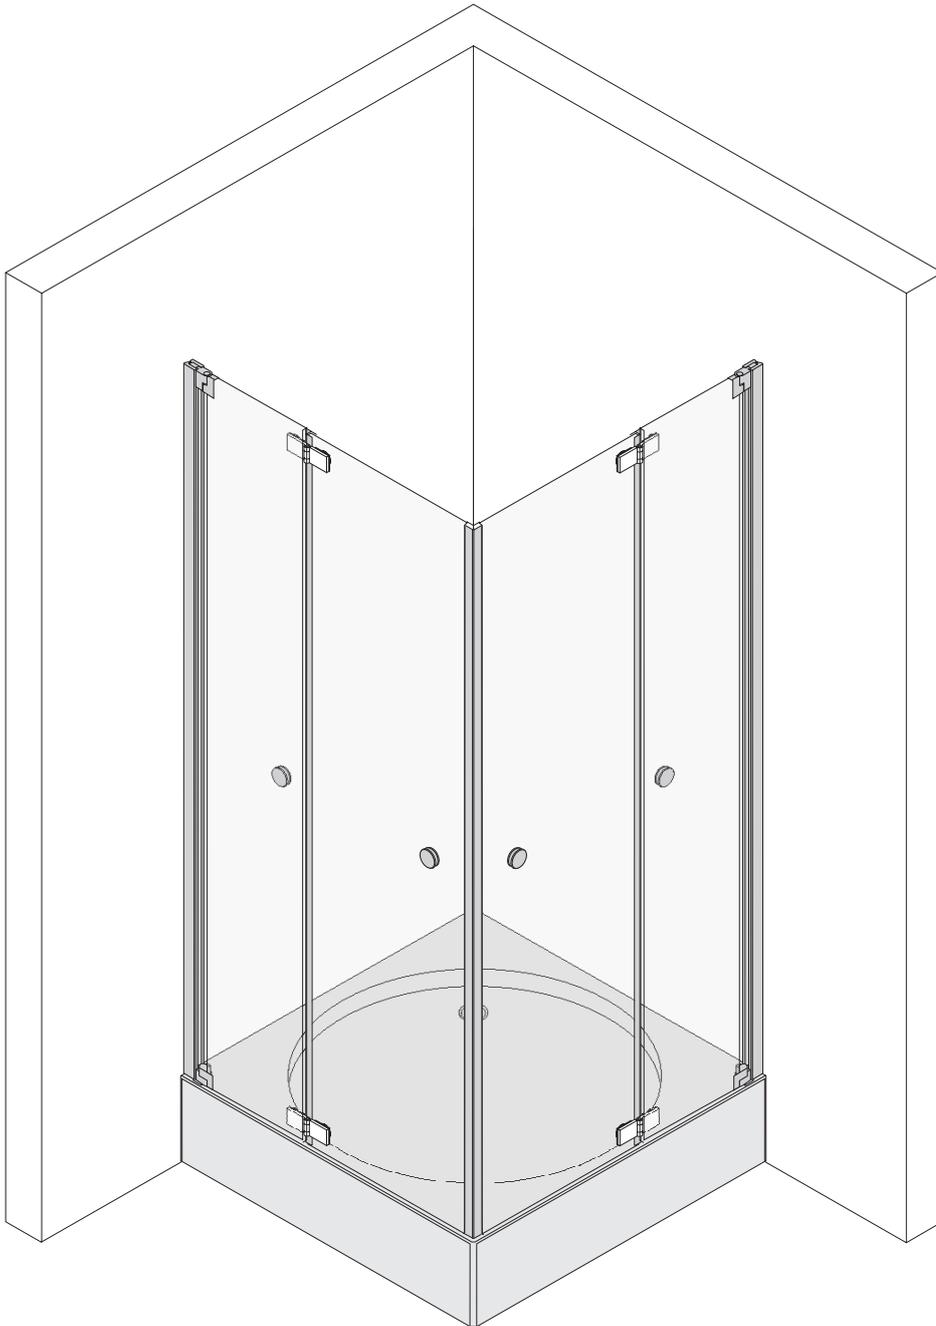

BENUTZERFÜHRUNG

1 Benutzerführung


1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

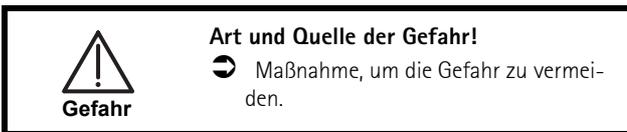

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➞ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➞ Listenebene 1
 - ➞ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
 - 2.1 Listenebene 2
 - 2.1 Listenebene 2

2 Sicherheit/Gefahren

- ➞ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➞ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➞ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezial-dübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➞ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➞ Echtglas-Dusche bis max. ± 3 mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

3 Ausführungen

Faltbare Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➞ Typ 040
- ➞ Typ 041
- ➞ Typ 042
- ➞ Typ 043/44
- ➞ Typ 045
- ➞ Typ 046
- ➞ Typ 047
- ➞ Typ 048

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache möglich.

4 Lieferumfang

Beilagen für alle Typen

- ➞ Befestigungsschrauben
- ➞ Dübel 6 mm
- ➞ PVC-Streifen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ➞ Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm

4.1 Typ 040

Es sind enthalten:

- ➞ 1 Clipsprofil
- ➞ 1 Systembefestigung
- ➞ 1 Wandseitige Tür
- ➞ 1 Tür
- ➞ 2 Scharniere Systembefestigung
- ➞ 2 Scharniere 180°
- ➞ 2 Griffe
- ➞ 1 h-Profil 6 mm
- ➞ 1 Streifdichtung
- ➞ 2 Wasserablaufprofile
- ➞ 1 Streifdichtung
- ➞ Montagematerial

4.2 Typ 041

Es sind enthalten:

- ➞ 1 Clipsprofil
- ➞ 1 Systembefestigung
- ➞ 1 Wandseitige Tür
- ➞ 2 Scharniere Systembefestigung
- ➞ 1 Griff
- ➞ 2 Wasserablaufprofile
- ➞ 1 Streifdichtung
- ➞ Montagematerial

LIEFERUMFANG

4.3 Typ 042

Es sind enthalten:

- 1 Clipsprofil
- 1 Systembefestigung
- 1 Wandseitige Tür
- 1 Tür
- 2 Scharniere Systembefestigung
- 2 Scharniere 180°
- 2 Griffe
- 1 h-Profil 6 mm
- 1 Streifdichtung

- 2 Wasserablaufprofile
- 1 Magnetträgerprofil
- 1 Magnetleiste
- Montagematerial

4.4 Typ 043/ 044

Es sind enthalten:

- 2 Clipsprofile
- 2 Systembefestigungen
- 2 Wandseitige Türen
- 2 Türen
- 4 Scharniere Systembefestigung
- 4 Scharniere 180° (bei Typ 043, 044)
- 4 Griffe
- 2 h-Profile 6 mm
- 4 Wasserablaufprofile
- 2 Streifdichtungen
- 2 Magnetleisten
- Montagematerial

4.5 Typ 045

Es sind enthalten:

- 1 Clipsprofil
- 1 Systembefestigung
- 1 Wandseitige Tür
- 1 Tür
- 1 Festteil
- 2 Scharniere Systembefestigung
- 2 Scharniere 180°
- 1 Wandprofil
- 2 Griffe
- 1 Haltestange (optional)
- 1 h-Profil 6 mm
- 2 Wasserablaufprofile
- 1 Streifdichtung
- 2 Magnetleisten
- Montagematerial

4.5 Typ 046

Es sind enthalten:

- 2 Wandprofile
- 4 Türen
- 8 Scharniere 180° (bei Typ 046)
- 4 h-Profile 6 mm
- 4 Wasserablaufprofile
- 4 Griffe
- 2 Magnetleisten
- Montagematerial

4.5 Typ 047

Es sind enthalten:

- 4 Scharniere 180°
- 2 Griffe
- 2 h-Profil 6 mm
- 2 Wasserablaufprofile
- 1 Magnetträgerprofil
- 1 Magnetleiste
- Montagematerial

4.5 Typ 048

Es sind enthalten:

- 1 Tür
- 2 Festteile
- 4 Scharniere 180°
- 2 Wandprofile
- 2 Griffe
- 2 Haltestangen (optional)
- 2 h-Profil 6 mm
- 2 Wasserablaufprofile
- 2 Magnetleisten
- Montagematerial

MONTAGE DER DUSCHE

4.6 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- ➔ Bleistift
- ➔ Meterstab
- ➔ Messer
- ➔ Körner
- ➔ Bügelsäge
- ➔ Gummihammer
- ➔ Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- ➔ längere Wasserwaage
- ➔ Bohrmaschine
- ➔ Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- ➔ Transparentes Sanitärsilikon
- ➔ Silikon-Handauspresspistole
- ➔ Silikonspachtel

5 Montage der Dusche

Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ➔ Lieferumfang prüfen auf
 - ➔ Vollständigkeit,
 - ➔ ordnungsgemäßen Zustand,
 - ➔ Maßhaltigkeit.
- ➔ Werkzeuge bereithalten.
- ➔ Beiliegenden Glasplan beachten.

Hinweis


- ➔ *Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.*

MONTAGE DER DUSCHE

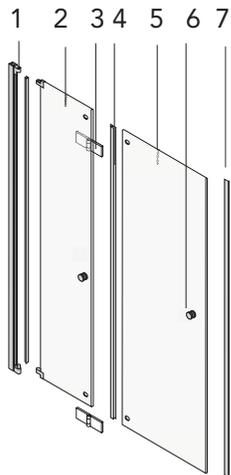


Legende 040 links:

1. Systembefestigung
2. Wandseitige Tür
3. Scharnier
4. h-Profil
5. Tür
6. Griff
7. Magnetleiste

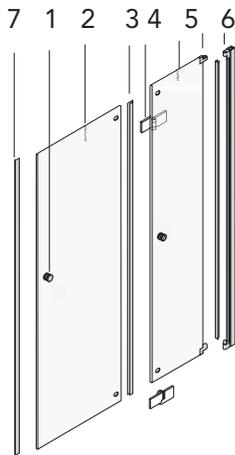

Legende 040 rechts:

1. Griff
2. Tür
3. h-Profil
4. Scharnier
5. Wandseitige Tür
6. Systembefestigung
7. Magnetleiste

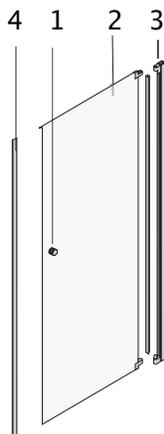


Legend 041 rechts:

1. Griff
2. Wandseitige Tür
3. Systembefestigung
4. Magnetleiste

MONTAGE DER DUSCHE


2 3 1 4

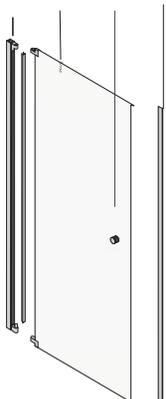

Legend 041 links:

1. Griff
2. Wandseitige Tür
3. Systembefestigung
4. Magnetleiste


7 1 2 3 4 5 6

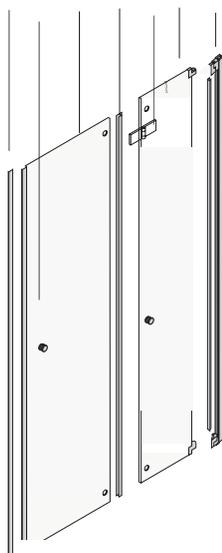

Legende 042 rechts:

1. Griff
2. Tür
3. h-Profil
4. Scharnier
5. Wandseitige Tür
6. Systembefestigung
7. Magnetleiste


1 2 3 4 5 6 7

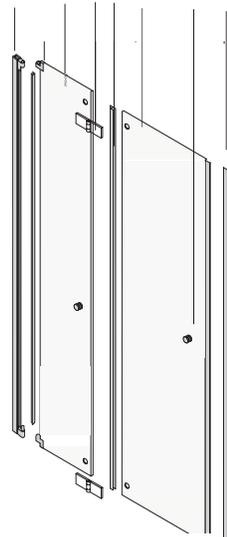

Legende 042 links:


1. Systembefestigung
2. Wandseitige Tür
3. Scharnier
4. h-Profil
5. Tür
6. Griff
7. Magnetleiste

MONTAGE DER DUSCHE

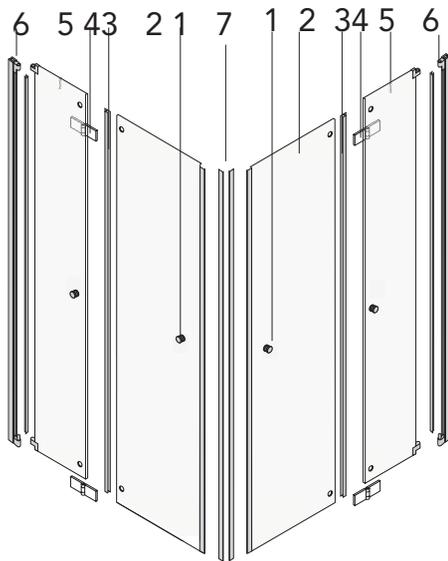

Legende 043/044


1. Griff
2. Tür
3. h-Profil
4. Scharnier
5. Wandseitige Tür
6. Systembefestigung
7. Magnetleisten

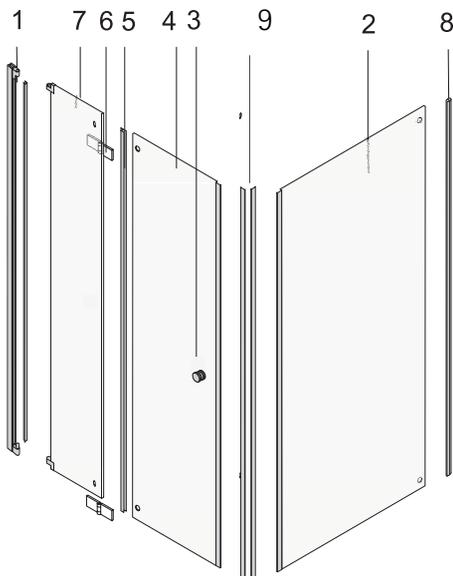

Legende 045 links


1. Systembefestigung
2. Festteil
3. Griff
4. Tür
5. h-Profil
6. Scharnier
7. Wandseitige Tür
8. Wandprofil
9. Magnetleisten

MONTAGE DER DUSCHE

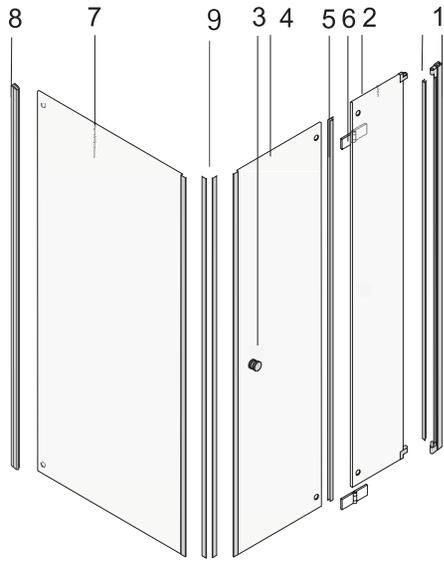

Legende 045 rechts:


1. Systembefestigung
2. Wandseitige Tür
3. Griff
4. Tür
5. h-Profil
6. Scharnier
7. Festteil
8. Wandprofil
9. Magnetleisten

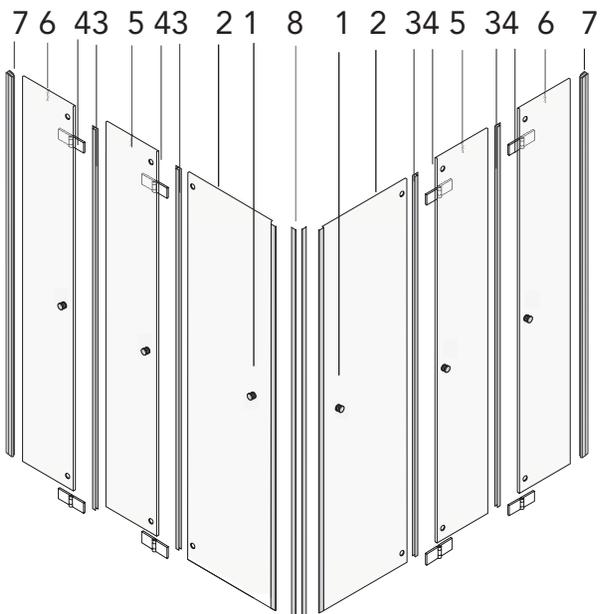

Legende 046


1. Griff
2. Tür
3. h-Profil
4. Scharnier
5. Wandseitige Tür
6. Festteil
7. Wandprofil
8. Magnetleiste

MONTAGE DER DUSCHE

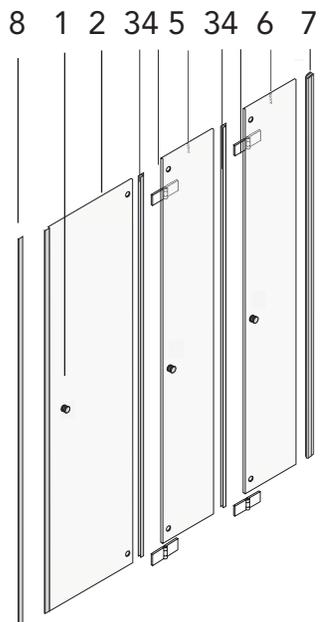

Legende 047 links


1. Griff
2. Tür
3. h-Profil
4. Scharnier
5. Wandseitige Tür
6. Festteil
7. Wandprofil
8. Magnetleiste

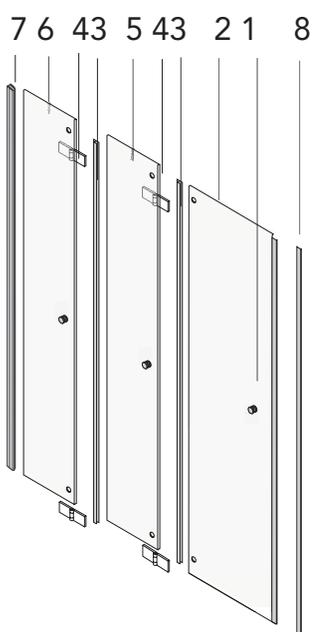

Legende 047 rechts


1. Griff
2. Tür
3. h-Profil
4. Scharnier
5. Wandseitige Tür
6. Festteil
7. Wandprofil
8. Magnetleiste

MONTAGE DER DUSCHE

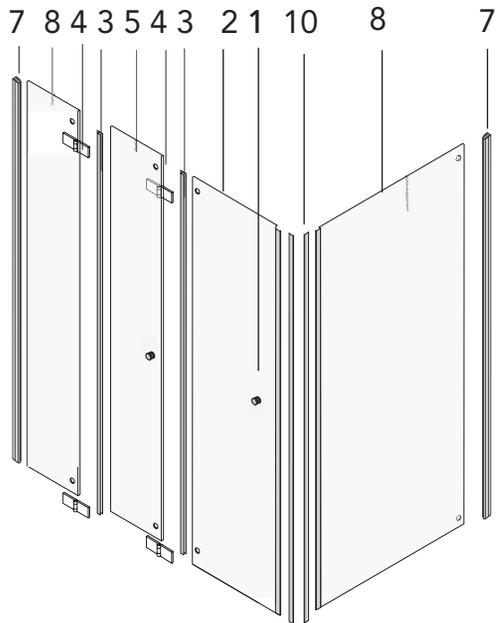

Legende 048 rechts


1. Griff
2. Tür
3. h-Profil
4. Scharnier
5. Wandseitige Tür
6. Wandprofil
7. Festteil
8. Magnetleisten

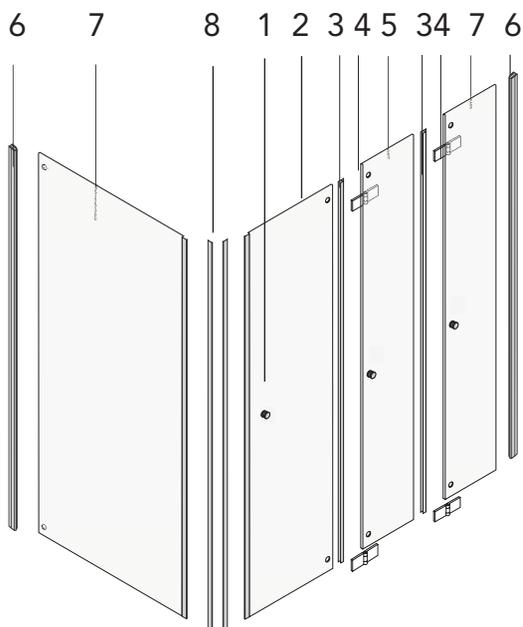

Legende 048 links


1. Griff
2. Tür
3. h-Profil
4. Scharnier
5. Wandseitige Tür
6. Wandprofil
7. Festteil
8. Magnetleisten

MONTAGE DER DUSCHE

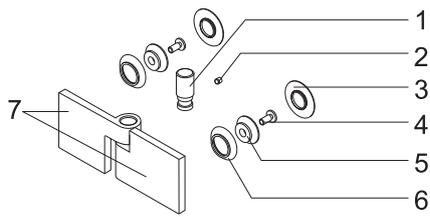


Legende Scharniere:

1. Bolzen
2. Gewindestift
3. Schraubkappe
4. Klemmschraube
5. Konus
6. Ring
7. oberes Scharnier

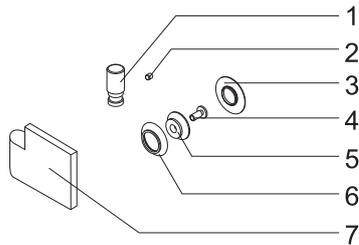

Legende Scharniere Systembefestigung:

1. Bolzen
2. Gewindestift
3. Schraubkappe
4. Klemmschraube
5. Konus
6. Ring
7. oberes Scharnier
8. unteres Scharnier

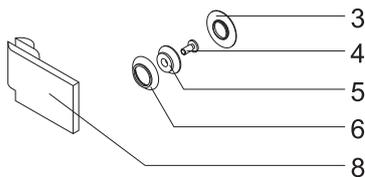

Befestigungslöcher für Systembefestigung anzeichnen




Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Hinweis

Bei der Variante 042, 045 Befestigungslöcher ausschließlich auf der Anschlagseite anzeichnen und bohren.

Bei der Varianten 040, 041 Befestigungslöcher ausschließlich auf der Einbauseite anzeichnen und bohren.

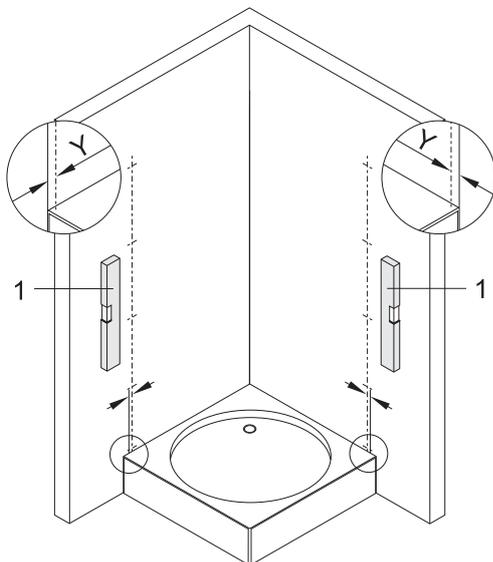


Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

- ☞ Befestigungslöcher mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.
- ☞ Maße Y wie folgt anzeichnen:
 - **Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:**
Ausrichtlinie von Außenkante Glas 3 mm nach innen anzeichnen.
 - **Bei Angabe Außenkante Systembefestigung auf Glasskizze:**
Ausrichtlinie von Außenkante Systembefestigung 16 mm nach innen anzeichnen.
 - **Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:**
Ausrichtlinie in folgendem Abstand vom Wannenrand nach innen anzeichnen: $y = \text{Einrückmaß auf Glasskizze} + 4 \text{ mm}$.
- ☞ Befestigungslöcher mit Systembefestigung anzeichnen (Verzahnung des Hebe-/Senkmechanismus unten).
- ☞ Befestigungslöcher ankörnen. Bild:

Varianten 042, 043, 044

MONTAGE DER DUSCHE

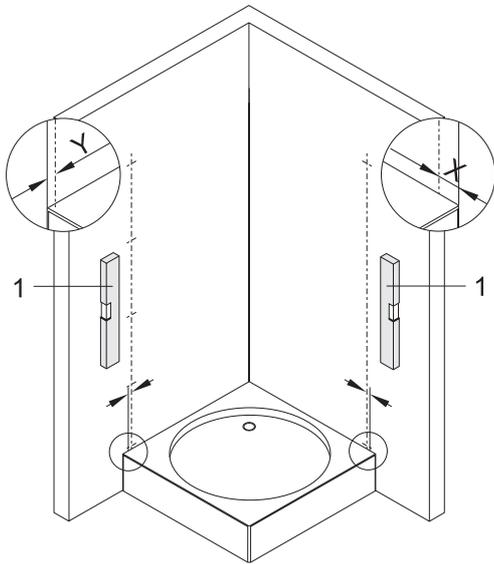

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

- ➔ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage **1** anzeichnen.

Hinweis

Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze.

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannrand anzeichnen:
→ X = Einrückmaß auf Glasskizze + 31 mm


Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie von Außenkante Glas 31 mm nach innen anzeichnen.

Bild: Variante 045 links

- ➔ 3 mm Holzunterlagen **2** auf Wannrand legen.
- ➔ Festteil **3** auf Holzunterlagen **2** stellen.
- ➔ Festteil an Ausrichtlinie ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Ausrichtlinie in der Mitte der Winkelbohrung ist.
- ➔ Befestigungslöcher markieren.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

MONTAGE DER DUSCHE

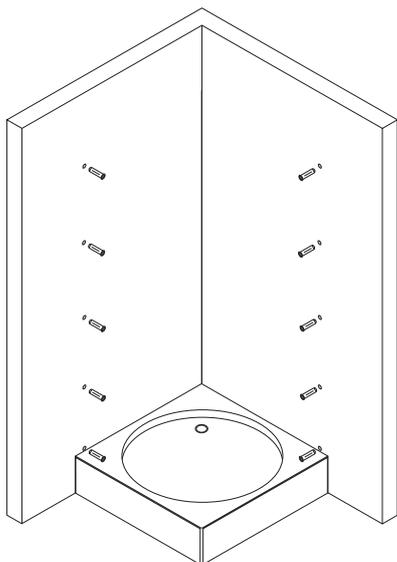

Befestigungslöcher bohren und dübeln



Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

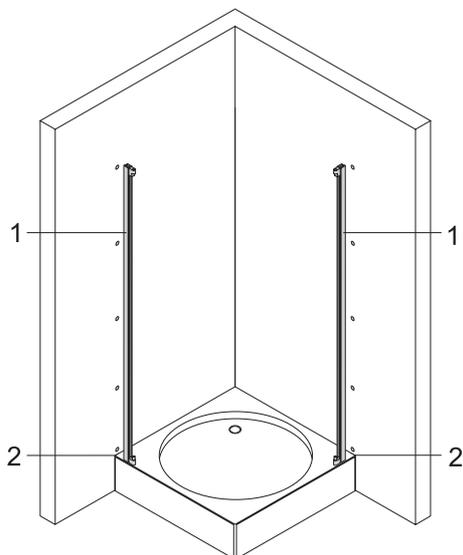

Systembefestigungsmontieren

Systembefestigung wie folgt montieren:

- ➔ Systembefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.


Hinweis

Bei der Variante 042 ausschließlich auf der Anschlagseite Systembefestigung montieren.

Bei der Varianten 040, 041 ausschließlich auf der Einbauseite Systembefestigung montieren.

Bei der Variante 045 unterschiedliche Montage für Systembefestigung beachten.

Bild: Varianten 042, 043, 044

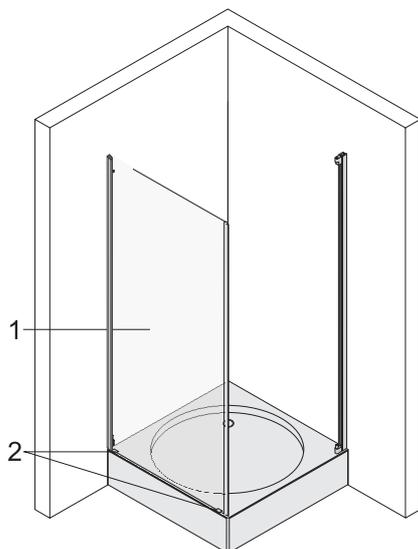

Festteilverschrauben


Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Variante 045.

Festteil wie folgt verschrauben:

- ➔ 3 mm Holzunterlagen **2** auf Wannenrand legen.
- ➔ Festteil **1** auf Holzunterlagen **2** stellen.
- ➔ Festteil mit Wandprofil an Wand setzen.
- ➔ Holzunterlagen unter vormontierten Festteil gegen 3 mm PVC-Unterlagen tauschen.

MONTAGE DER DUSCHE

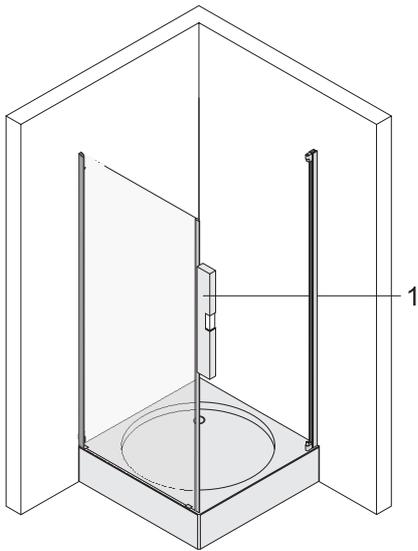

Festteile ausrichten und verschrauben

Hinweis


Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Variante 045.

Festteile wie folgt verschrauben:

- ➡ Festteile mit längerer Wasserwaage **1** ausrichten.
- ➡ Wandprofil an Festteil ausrichten.
- ➡ Alle Schrauben festziehen.

Hinweis

Bild: Variante 045

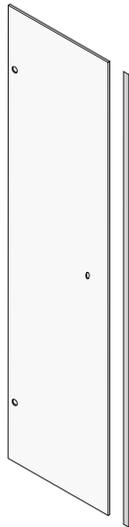

Magnetleisten auf Tür stecken

- ➡ Magnetleisten von vorn auf die Tür stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Senkungen der Bohrungen innen sind.
- ➡ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➡ Bei Bedarf Magnetleiste kürzen.

Hinweis


Bei den Varianten 043, 044, die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

Bei der Variante 045 Magnetleisten auf Tür und Festteil stecken.

Bild: Varianten 042, 043, 044, 045, 046, 048

MONTAGE DER DUSCHE

Wasserablaufprofil auf Tür stecken

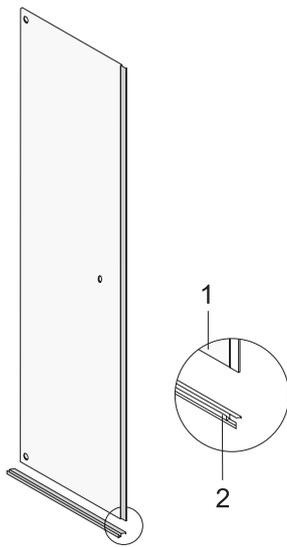

Quetschen, Brechen oder Verschieben des Wasserablaufprofils!

➡ Tür vorsichtig schließen.

- ➡ Wasserablaufprofil **2** von unten auf Tür **1** stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➡ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil **2** an der Magnetleiste anliegt.
- ➡ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.


Bild: Schnittdarstellung der Tür

Hinweis

Bei den Varianten 043, 044, 046, 046 die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

Bild: Varianten 040, 041, 042, 043, 044, 045

MONTAGE DER DUSCHE

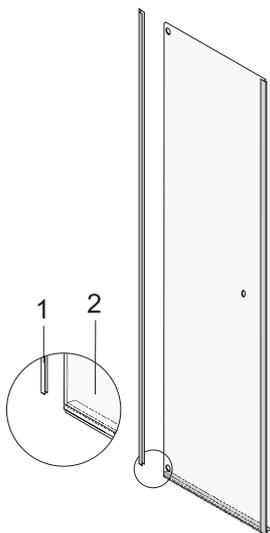

h-Profil auf Tür aufstecken

- ➔ h-Profil 1 von hinten auf die Tür 2 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Lippe sich innen befindet.
- ➔ Sicherstellen, dass das h-Profil über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ h-Profil oben kürzen.


Streifdichtung auf wandseitige Tür aufstecken

- ➔ Streifdichtung kürzen. Länge der Streifdichtung ist gleich dem Abstand zwischen den Lagerblöcken.
- ➔ Streifdichtung 1 von hinten auf wandseitige Tür 2 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Streifdichtung über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.


Bild: Varianten 040, 041, 042, 043, 044, 045

Hinweis

Bei den Varianten 043, 044, die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

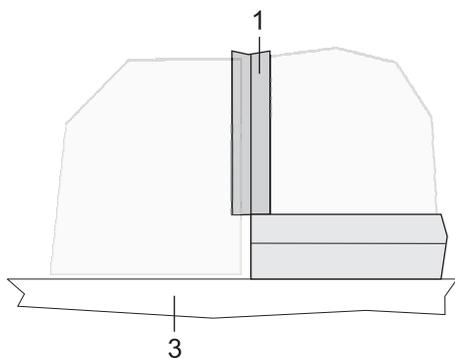

MONTAGE DER DUSCHE

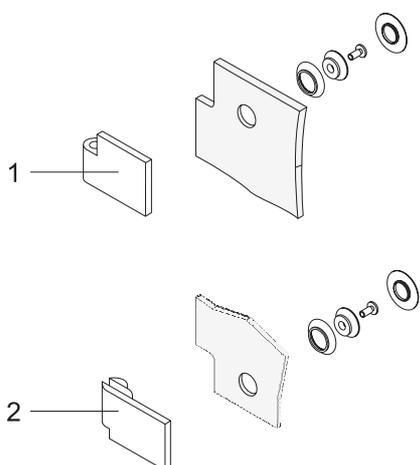


Scharniere an Tür montieren

- ➔ Bolzenseite des Scharniers oben **1** in Aussparung der Tür montieren.
- ➔ Bolzenseite des Scharniers unten **2** in Aussparung der Tür montieren.
- ➔ Sicherstellen, dass obere Kante des oberen Scharniers mit oberer Glaskante fluchtet.
- ➔ Sicherstellen, dass untere Kante des unteren Scharniers mit unterer Glaskante fluchtet.
- ➔ Sicherstellen, dass der Steg beider Scharniere mit der Glaskannte fluchtet.
- ➔ Wasserablaufprofil aufstecken.
Länge Wasserablaufprofil = Abstand zwischen Bandkörper und Glaskante plus 6 mm.

Hinweis

Bei den Varianten 043, 044, die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

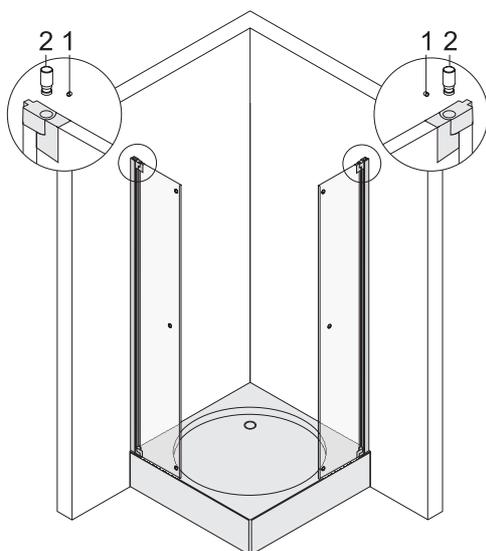

Wandseitigfüßmontieren


Wandseitige Tür aufstellen:

- ➔ Mit Ablaufprofil und Streifdichtung vorbereitete wandseitige Tür aufstellen.
- ➔ Wandseitige Tür unter oberen Lagerblock schieben.
- ➔ Mit Bolzen **2** wandseitige Tür und oberen Lagerblock verbinden.
- ➔ Mit Gewindestift **1** Bolzen **2** sichern.

Bild: Varianten 040, 041, 042, 043, 044

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante 045

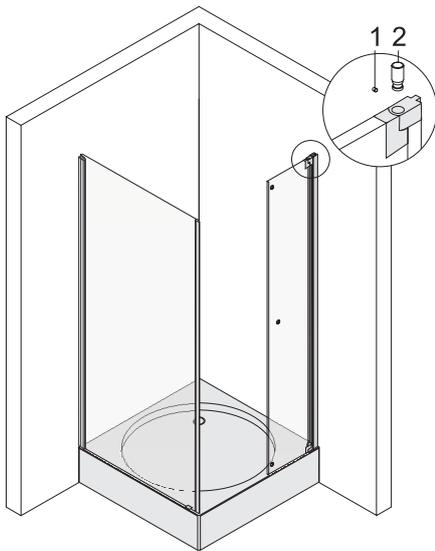


Griffe auf wandseitige Tür montieren



Glas platzt ab!

- ➔ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ➔ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- ➔ Dichtring auf Gewinde des Griffinnenteils schieben.
- ➔ Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ➔ Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

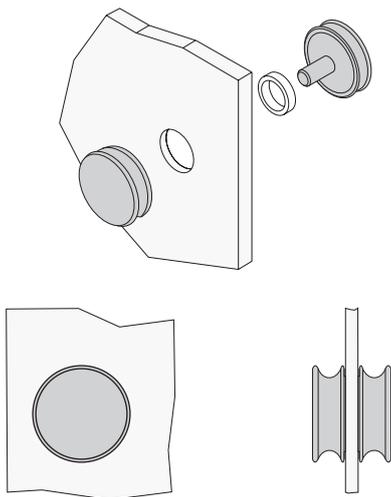


Scharniere montieren


- ➔ Scharniere lochmittig an wandseitiger Tür montieren.
3 mm Unterlage an der Tür.

Türen montieren

- ➔ Tür auf Wannenrand stellen.
- ➔ Zwischen Tür und Wannenrand 8 mm Holzunterlage legen.
- ➔ Tür an Scharnier montieren.
- ➔ Sicherstellen, dass Tür und wandseitige Tür oben bündig sind.
- ➔ Sicherstellen, dass zwischen Tür und wandseitiger Tür 6 mm Abstand ist.
- ➔ Schrauben anziehen.
- ➔ Zweiten Griff auf Tür montieren.
- ➔ Zweiten Griff mit Wasserwaage am ersten Griff ausrichten.
- ➔ Zweiten Griff anziehen.
- ➔ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Alle Schrauben der Scharniere nachziehen.
- ➔ Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.

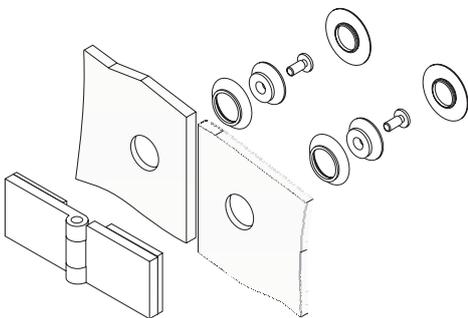

MONTAGE DER DUSCHE

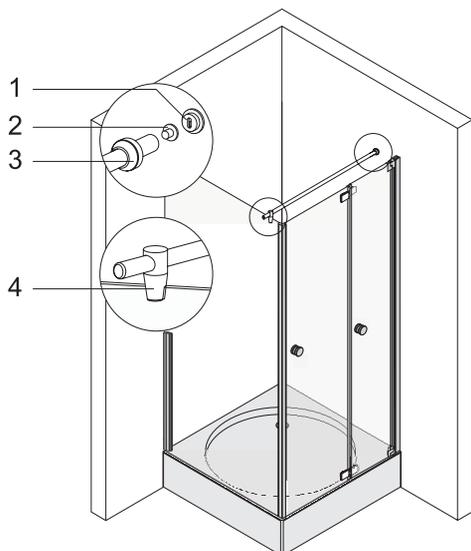

Haltestange montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis


Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Haltestange.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Überwurfmutter **3** auf Haltestange schieben.
- ➔ Flansch **2** an Haltestange schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Flansch **2** an Wand anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch ankörnen.
- ➔ Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Wandhalter **1** an Wand schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Überwurfmutter **3** an Wandhalter **1** montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

Magnetträgerprofilmontieren

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für die Variante 042.

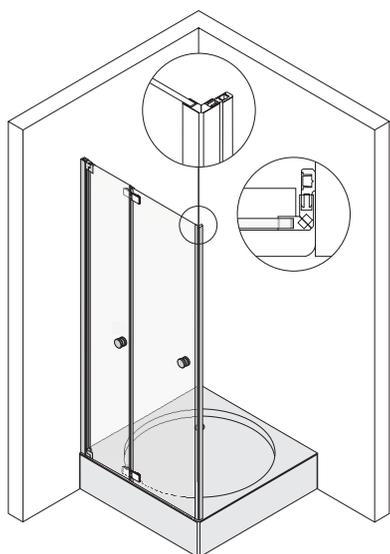

- ➔ Magnetleiste auf Magnetträgerprofil stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass wandseitige Tür und Tür parallel zum Wannrand ausgerichtet sind.
- ➔ Sicherstellen, dass bei ausgerichteter Tür das Magnetträgerprofil bündig an der Wand anliegt.
- ➔ Befestigungslöcher mit aufgesteckter Magnetleiste und geschlossener Tür anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher für Magnetträgerprofil bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Magnetträgerprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➔ Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- ➔ Clipsprofil des Magnetträgerprofils aufstecken.


MONTAGE DER DUSCHE



Systembefestigungen innen versiegeln

- Systembefestigungen mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Systembefestigung und Wand.


Bild: Varianten 040, 041, 042, 043, 044

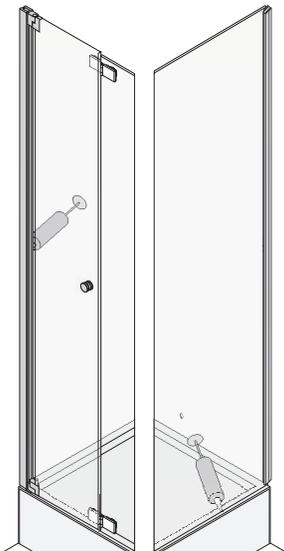

Festteil innen versiegeln

- Festteil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Festteil und Wanne


Bild: Variante 045 links

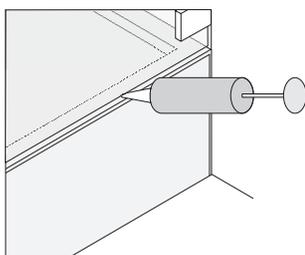


Festteile außen versiegeln

- Festteil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Festteil und Wand.
 - Festteil und Wanne

Bild: Varianten 045 links und rechts

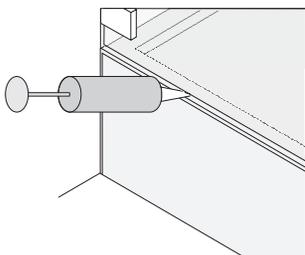


MONTAGE DER DUSCHE

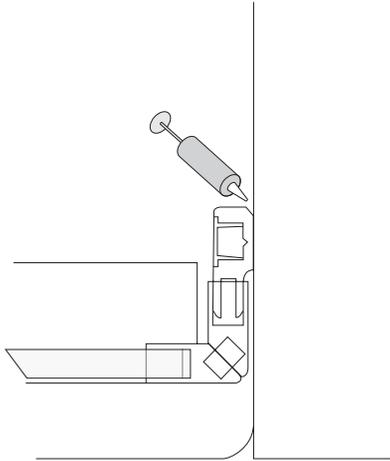

Magnetträgerprofil versiegeln

Variante 042:

- ➔ Magnetträgerprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

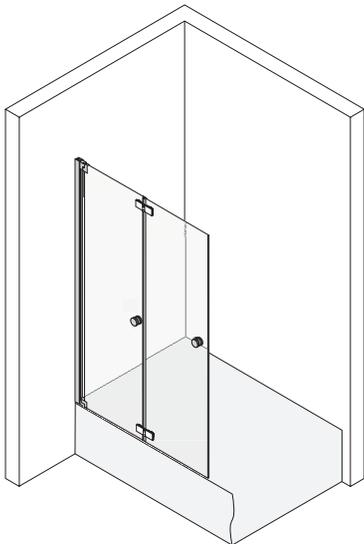

Trocknungszeit

- ➔ Echtglas-Dusche 48 Stunden nicht benützen, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

Hinweis

Die Wartezeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Bild: Variante 040 links

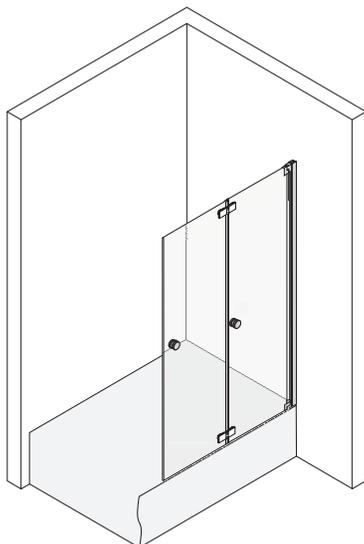


Bild: Variante 040 rechts

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante 041 links

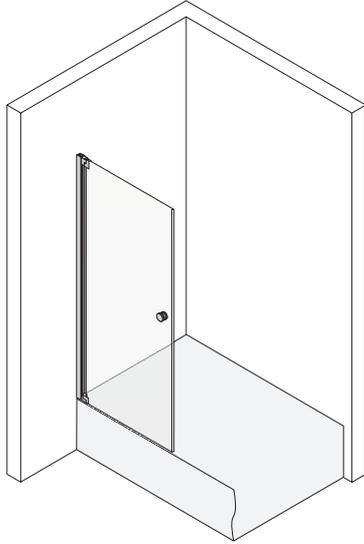


Bild: Variante 041 rechts


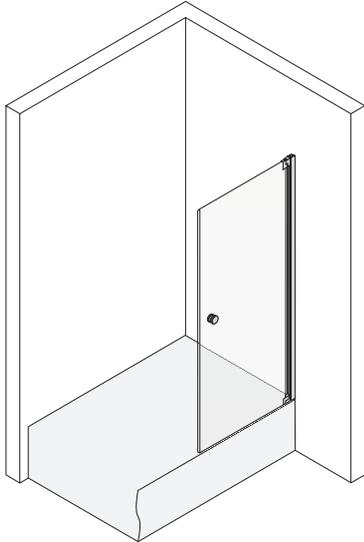


Bild: Variante 042 links

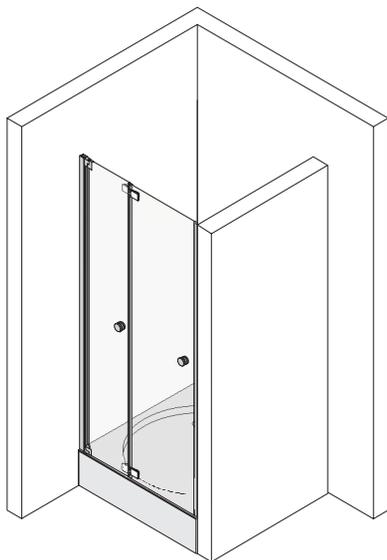

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante 042 rechts

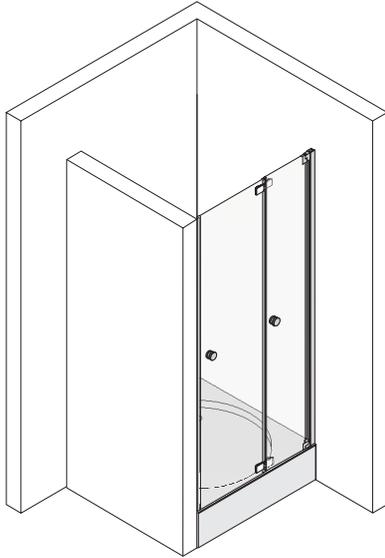


Bild: Variante 043 links


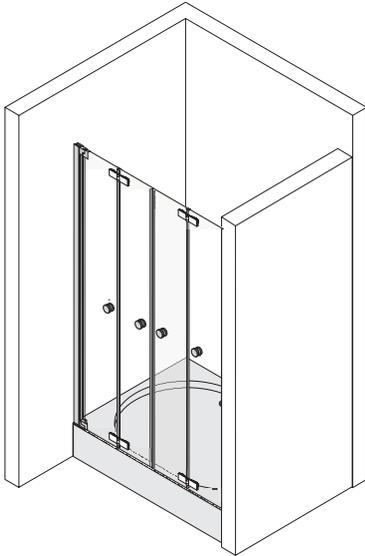


Bild: Variante 043 rechts

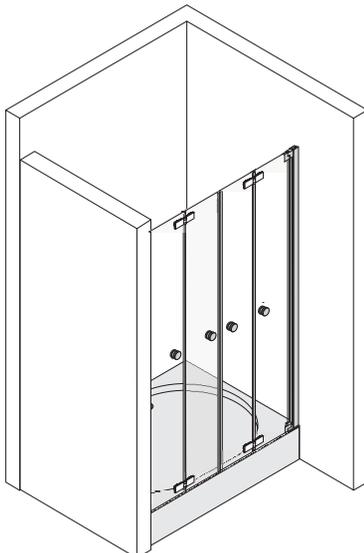

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante 044

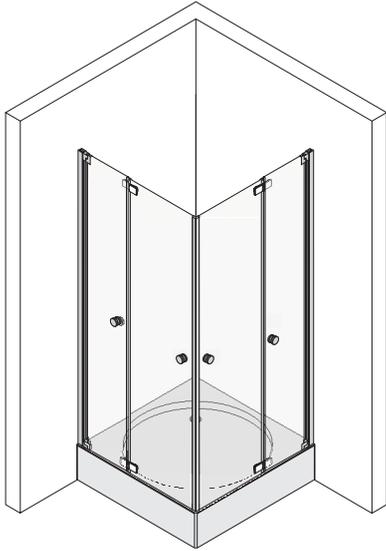


Bild: Variante 045 rechts


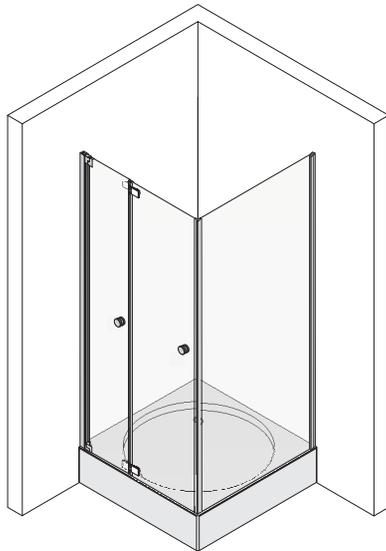


Bild: Variante 045 links

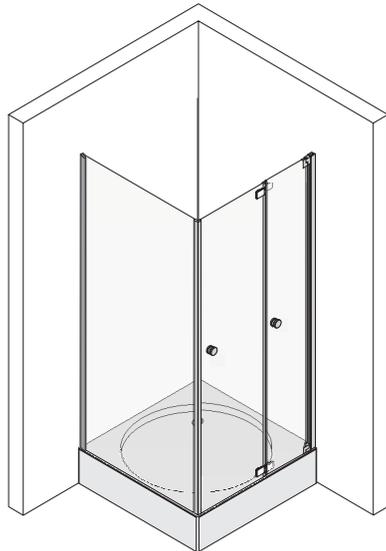

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante 046

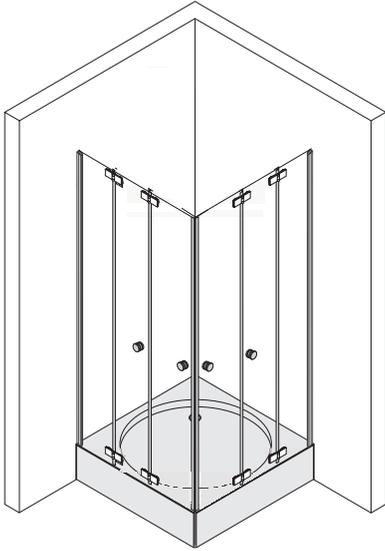


Bild: Variante 047 rechts


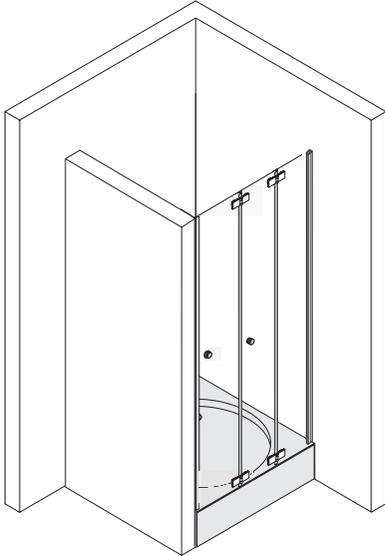


Bild: Variante 047 links

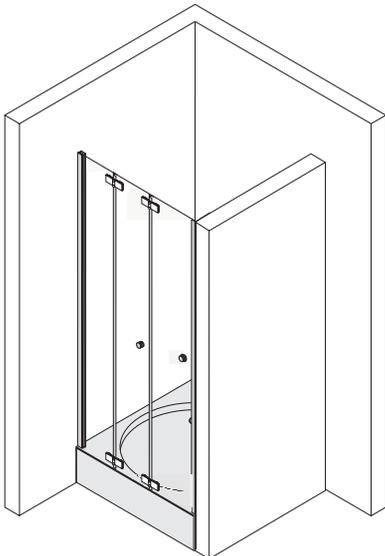

MONTAGE DER DUSCHE

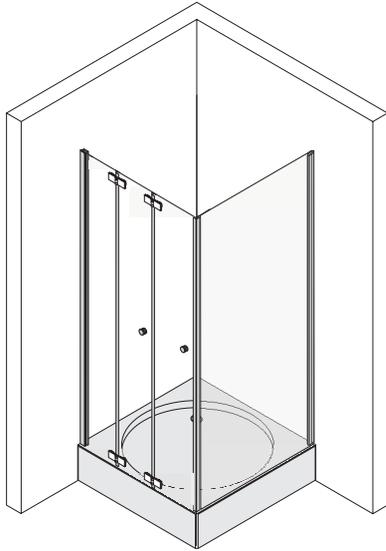


Bild: Variante 048 rechts

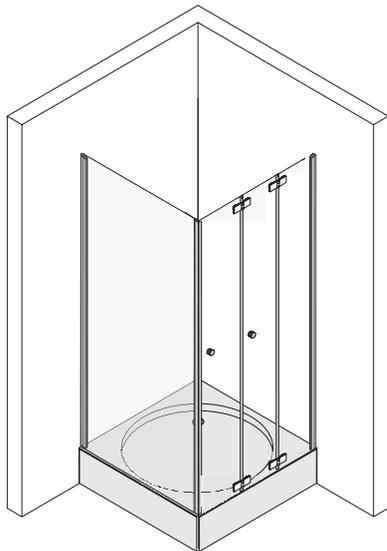


Bild: Variante 048 links

Allgemeine Sicherheits- und Montagehinweise

Bitte beachten Sie, dass die sichere und ordnungsgemäße Montage dieses Produkts spezielle technische Kenntnisse und handwerkliche Fertigkeiten erfordert, die in einer Montageanleitung nur unzureichend vermittelt werden können. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, die Montage ausschließlich von hierfür geschulten und entsprechend qualifizierten Fachmännern durchführen zu lassen.

Um eine nutzungssichere Montagebefestigung und optimale Funktion des Produkts zu gewährleisten, ist die Montage gemäß den Beschreibungen und Hinweisen dieser Montageanleitung auszuführen. Ferner sind die am Produkt selbst angebrachten Hinweise zu beachten.

Erforderliche elektrische Anschlussarbeiten dürfen generell nur von hierfür speziell ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die Montageanleitung vollständig und sorgfältig durch.

Das Produkt hat beim Hersteller vor Auslieferung mehrfache Qualitätskontrollen durchlaufen. Überprüfen Sie das Produkt trotzdem vor dessen Montage auf Transportschäden. Montieren Sie keine beschädigten Teile, sondern melden Sie etwaige Schäden umgehend bei Ihrem Fachhändler.

Zusätzliche Hinweise zur Montageausführung

Die Vorgewerke mit denen das Produkt verbunden bzw. hieran angeschlossen wird (z. B. Mauerwerk, Wände, elektrische Leitungen und Installationen), müssen sämtlichen gültigen technischen Normierungen und Regeln, sowie den Bauvorschriften entsprechen. Vor der Montage sind die gewichtstragenden Montagebereiche an Wänden bzw. innerhalb von Wandnischen auf ausreichende Belastungs- und Tragfähigkeit zu prüfen.

Achten Sie bei der Montage darauf, dass Wasser- und Stromleitungsführungen nicht beschädigt werden.

Bei der Montage ist auf die Verwendung geeigneten Werkzeugs zu achten. Das Werkzeug sollte über Schutzgummierungen verfügen, damit Beschädigungen der empfindlichen Materialoberflächen des Produkts vermieden werden.

Die Höhenpositionierung bei der wandseitigen Befestigung des Produkts obliegt der individuellen Festlegung des Nutzers. Sämtliche Darstellungen in der Montageanleitung stellen insoweit nur Empfehlungen dar.

Die schematischen Zeichnungen der Montageanleitung sind teilweise nicht maßstabsgerecht. Perspektivische Zeichnungen können unterschiedlich dargestellt sein.

Pflege- und sonstige Produkthinweise

Um die Qualitätseigenschaften und die Funktion des Produkts langfristig zu erhalten, ist das Produkt entsprechend unseren Pflegehinweisen zu behandeln, bzw. zu reinigen.

In den zum Produkt gehörenden Beleuchtungseinheiten sind Transformatoren integriert, die magnetische Wirkungen erzeugen und im Nahbereichsumfeld zu Störungen von elektrischen Geräten, insbesondere Herzschrittmachern, sowie zur Löschung von Magnetdatenträgern führen können. Entsprechendes gilt für die als Zubehörprodukt erhältlichen Magnetleisten. Bitte informieren Sie sich über die Empfindlichkeit bzw. das Verhalten von Geräten, die Sie am Produkt oder in dessen direkter Umgebung einsetzen wollen.

Nehmen Sie keine technischen Modifikationen am Produkt vor, da diese zum Verlust von Gewährleistungsrechten führen kann.

Produktgewährleistung

Wir stehen im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungspflichten für die einwandfreie Funktion und Materialqualität unserer Produkte ein. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Gewährleistungsansprüche setzen die fachgerechte Montage des Produktes, dessen bestimmungsgemäße Benutzung und sachgemäße Behandlung sowie die notwendige Pflege voraus.

Für Produktmängel und Folgeschäden, die aus einer von dieser Anleitung abweichenden Montage oder einer unzulänglichen Montageausführung durch nicht ausreichend fachkundige Personen resultieren, besteht keine Haftung des Herstellers.