

MONTAGEANLEITUNG.

OMEGA

MONTAGE MIT WANDPROFIL

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

CE

MONTAGE DER DUSCHE

1 Montage der Dusche


Lotrechtigkeit der Duschwanne prüfen

Lotrechtigkeit der Duschwanne wie folgt prüfen:

- ➡ Höchsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.
- ➡ Niedrigsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.

Wenn die Differenz zwischen höchstem Eckpunkt und niedrigstem Eckpunkt > 3 mm ist:

- ➡ Bei der Montage Differenz mit Holzunterlage ausgleichen.

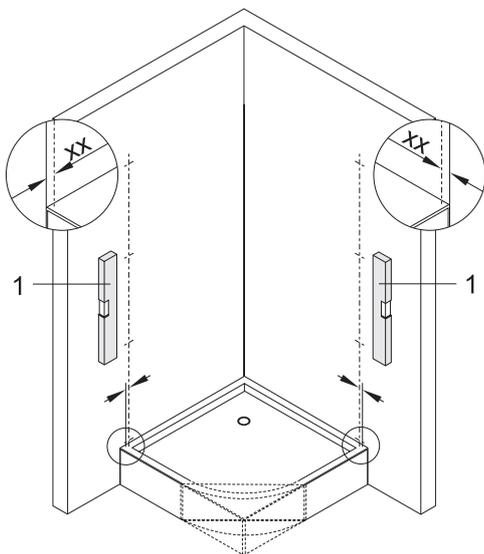

Befestigungslöcher anzeichnen



Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➡ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Hinweis

Bei Typ 021 Befestigungslöcher ausschließlich auf der Anschlagseite anzeichnen und bohren.

Bei Typen 013, 014, 017, 018, 019 2-Seiten, 023 und 024 Befestigungslöcher ausschließlich gegenüber der Anschlagseite anzeichnen und bohren.

Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

- ➡ Befestigungslöcher mit längerer Wasserwaage **1** anzeichnen.

Hinweis

Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:


- ➡ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannrand anzeichnen:
→ xx = Einrückmaß auf Glasskizze + 2 mm

Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- ➡ Ausrichtlinie von Außenkante Glas 2 mm nach innen anzeichnen.

- ➡ Zwischen Wandprofil und Wannrand 3 mm Holzunterlage legen.
- ➡ Befestigungslöcher mit Wandprofilen anzeichnen (Langloch außen).
- ➡ Holzunterlage entfernen.
- ➡ Befestigungslöcher ankörnen.

MONTAGE DER DUSCHE

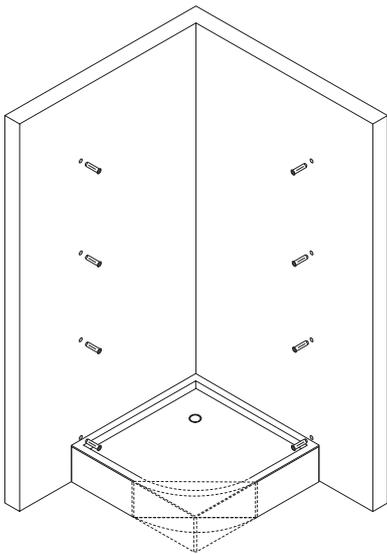


Befestigungslöcher bohren und dübeln

	Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!
Vorsicht	➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

	Verletzungsgefahr und Beschädigungen!
Warnung	➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

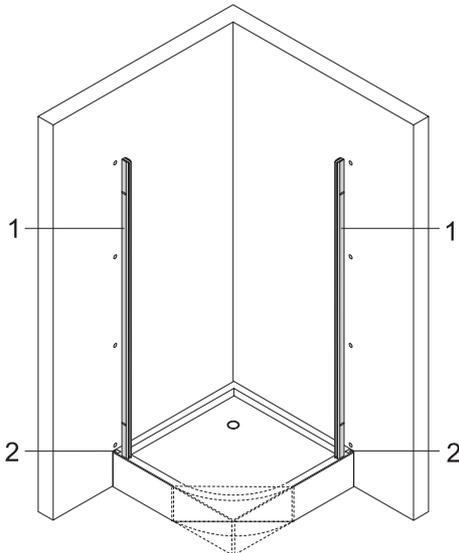

Wandprofil montieren


Hinweis

Bei Typ 021 ausschließlich auf der Anschlagseite Wandprofil montieren.

Bei Typen 013, 014, 017, 018, 019 2-Seiten, 023 und 024 ausschließlich gegenüber der Anschlagseite Wandprofil montieren.

Wandprofil wie folgt montieren:

- ➔ Zwischen Wandprofil 1 und Wannenrand 3 mm Holzunterlage 2 legen.
- ➔ Wandprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➔ Holzunterlage 2 entfernen.

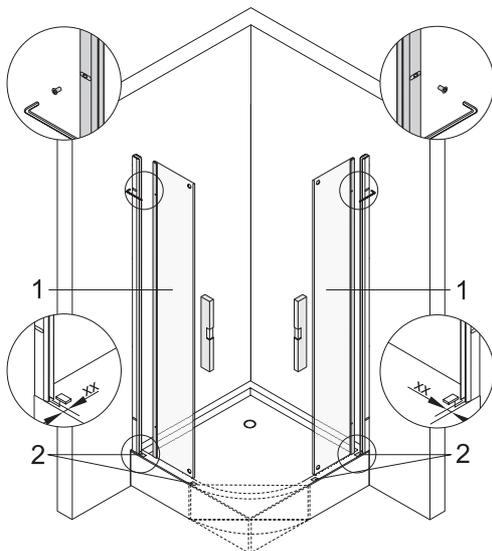

Festteil in Wandprofil einsetzen

Festteil wie folgt einsetzen:


- ➔ Festteil mit der Anschlussprofilseite (Profil außen) in die Wandprofile schieben.
- ➔ Zwischen Festteil 1 und Wannenrand 3 mm PVC-Streifen 2 legen.
- ➔ Vormontiertes Anschlussprofil bei Bedarf ± 2 mm in der Höhe verstellen.

Hinweis

Da die Abstände der Bohrungen unterschiedlich sind:

- ➔ Bohrmaße der Festteile nach Glasplan prüfen und entsprechend montieren.
- ➔ Anschlagseite des Glasplans beachten. Glasplan zeigt die Innenseite.

MONTAGE DER DUSCHE

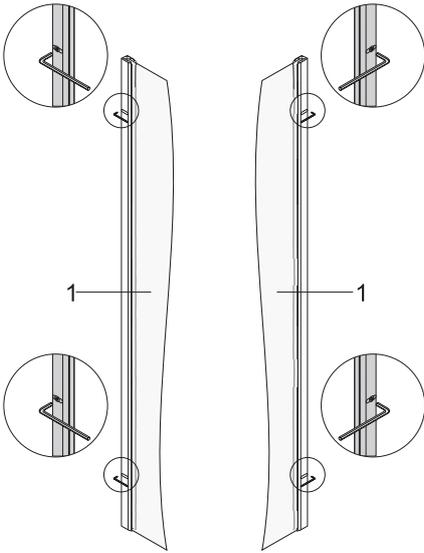

Festteile ausrichten und verschrauben

Festteile wie folgt verschrauben:

- Festteile mit der Wasserwaage ausrichten.
- Festteile mit mitgelieferten Schrauben verschrauben.


Echtglas-Dusche ausrichten

Echtglas-Dusche wie folgt ausrichten:

- Alle Schrauben an Wandprofil leicht lösen.
- Festteil und Tür durch Verschieben der Festteile (Langloch) parallel zum Wannrand ausrichten.
- Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- Alle Schrauben festziehen.


Hinweis

Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtheit.

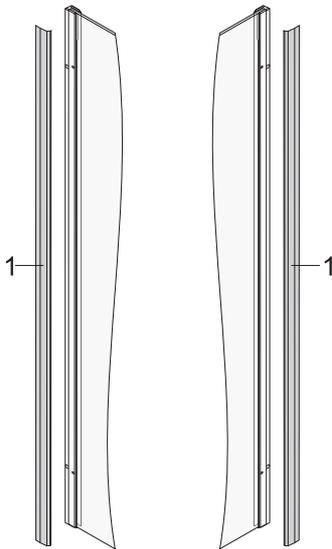

Clipsprofil aufstecken


- Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- Clipsprofil aufstecken.

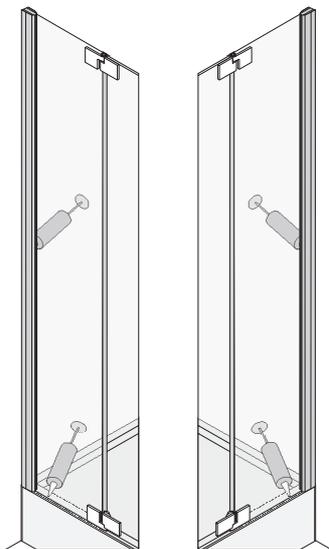

Festteile innen versiegeln

- Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Wandprofil und Wand.
 - Wandprofil und Glaskante.
 - Duschwanne und Glaskante.

MONTAGE DER DUSCHE

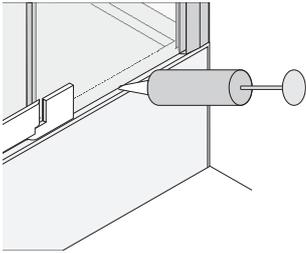


Festteile außen versiegeln

- ➔ Festteil zwischen Duschwanne und Glaskante mit transparentem Sanitär silikon versiegeln.

Hinweis

Clipsleiste nicht versiegeln.

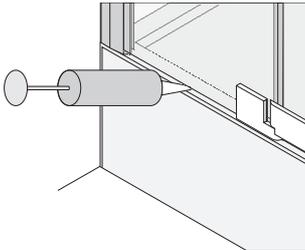

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Postfach 2148
D-88192 Ravensburg

TELEFON
+49 751 5 60 80-0

FAX
+49 751 5 44 09

INTERNET
www.sprinz-showers.com

E-MAIL
info@sprinz-showers.com

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 15011DE.05/2006XX