


MONTAGEANLEITUNG.

# ONYX

Wannenanschluss

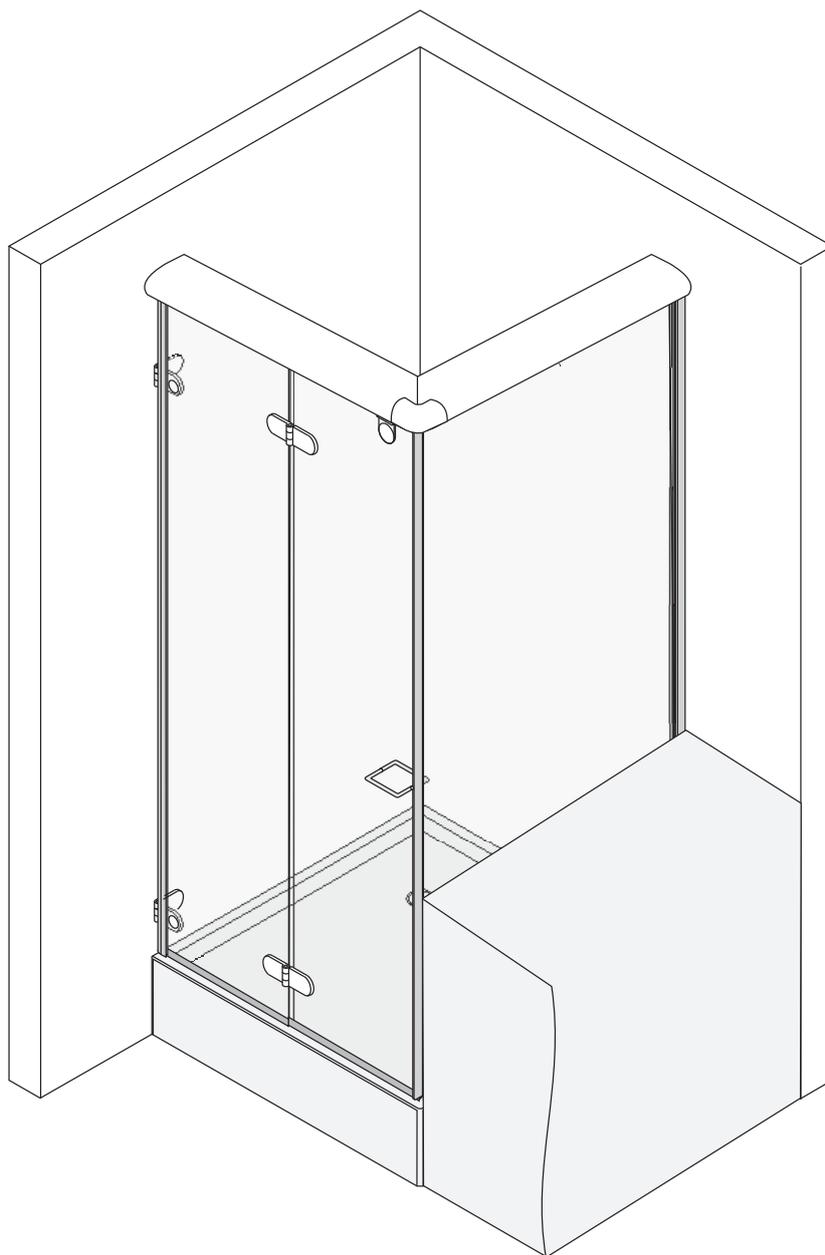

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS

CE

# BENUTZERFÜHRUNG

## 1 Benutzerführung


### 1.1 Warnhinweise

#### Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

#### Aufbau der Warnhinweise

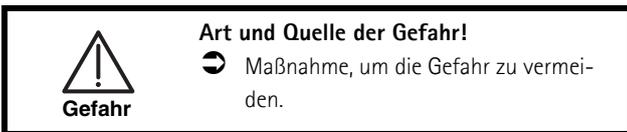

### 1.2 Weitere Symbole

#### Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➔ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

#### Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➔ Listenebene 1
  - ➔ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
  - 2.1 Listenebene 2
  - 2.1 Listenebene 2

## 2 Sicherheit/Gefahren

- ➔ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➔ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➔ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➔ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.

## 3 Ausführungen

SPRINZ produziert die Echtglas-Dusche in folgender Ausführung:

- ➔ Typ 601 Wannenanschluss

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

## 4 Lieferumfang

### 4.1 601 Wannenanschluss

Es sind enthalten:

- ➔ 1 Clipsleiste
- ➔ 1 Wandprofil
- ➔ 2 Oberrahmenprofile
- ➔ 2 Türen
- ➔ 1 Festteil
- ➔ 1 Laufwagen
- ➔ 2 Scharniere Glas/Glas mit Distanzstück
- ➔ 2 Scharniere Glas/Wand
- ➔ 1 Griff
- ➔ 2 Wasserablaufprofile
- ➔ 1 Streifdichtung
- ➔ 1 Griffleiste
- ➔ 1 Plexiwinkel
- ➔ Montagematerial
  - ➔ Befestigungsschrauben
  - ➔ Dübel 6 mm
  - ➔ PVC-Unterlagen
  - ➔ Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - ➔ PVC-Klebestreifen
- ➔ Montage- und Bedienungsanleitung

### 4.2 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- ➔ Bleistift
- ➔ Meterstab
- ➔ Messer
- ➔ Körner
- ➔ Bügelsäge
- ➔ Gummihammer
- ➔ Glassauger
- ➔ Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- ➔ längere Wasserwaage
- ➔ Bohrmaschine
- ➔ Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- ➔ Transparentes Sanitär silikon
- ➔ Silikon-Handauspresspistole
- ➔ Silikonspachtel

# MONTAGE DER DUSCHE


## 5 Montage der Dusche

### Voraussetzung

Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ➔ Lieferumfang prüfen auf
  - Vollständigkeit,
  - ordnungsgemäßen Zustand,
  - Maßhaltigkeit.
- ➔ Werkzeuge bereithalten.
- ➔ Beiliegenden Glasplan beachten.

# MONTAGE DER DUSCHE

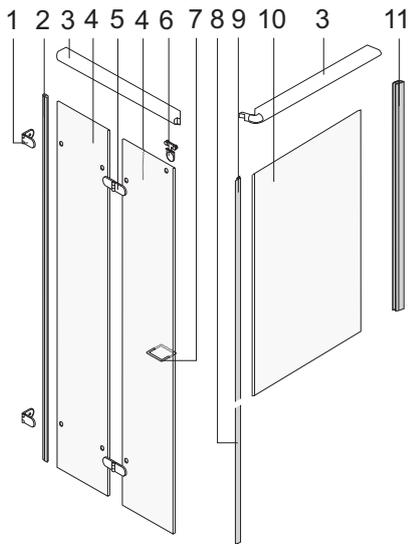


## Übersicht

### Hinweis

Übersichtszeichnungen zeigen Bügelgriff. Lieferung mit Drehknopf ist ebenfalls möglich.


Legende 601 links Wannenanschluss:

1. Scharnier Glas/Wand
2. Streifdichtung
3. Oberrahmenprofil
4. Tür
5. Scharnier Glas/Glas mit Distanzstück
6. Laufwagen
7. Griff
8. Plexiwinkel
9. Griffleiste
10. Festteil
11. Wandprofil

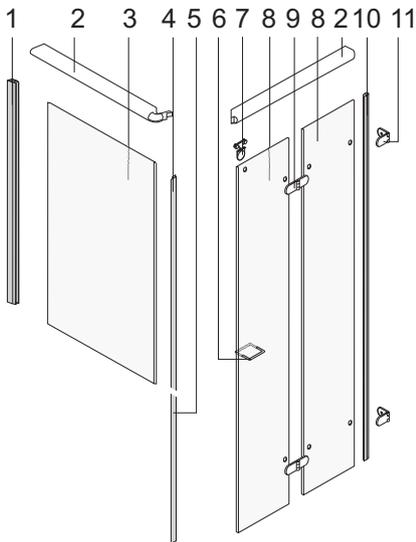


Legende 601 rechts Wannenanschluss:

1. Wandprofil
2. Oberrahmenprofil
3. Festteil
4. Griffleiste
5. Plexiwinkel
6. Griff
7. Laufwagen
8. Tür
9. Scharnier Glas/Glas mit Distanzstück
10. Streifdichtung
11. Scharnier Glas/Wand

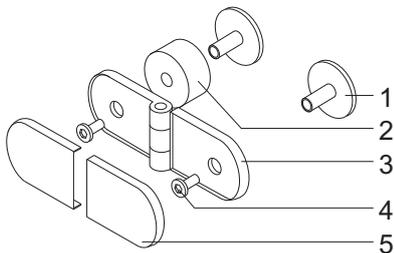

Legende Scharnier Glas/Glas mit Distanzstück:

1. Rosette
2. Distanzstück
3. Scharnier
4. Schraube
5. Abdeckkappe

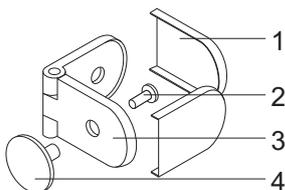

Legende Scharnier Glas/Wand:

1. Abdeckkappe
2. Schraube
3. Scharnier
4. Rosette

# MONTAGE DER DUSCHWANNE

## Lotrechtigkeit der Duschwanne prüfen

Lotrechtigkeit der Duschwanne wie folgt prüfen:

- ➔ Höchsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.
- ➔ Niedrigsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.

## Befestigungslöcher für Wandprofil anzeichnen




**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

*Hinweis*

*Befestigungslöcher ausschließlich auf der Festteilseite anzeichnen und bohren.*

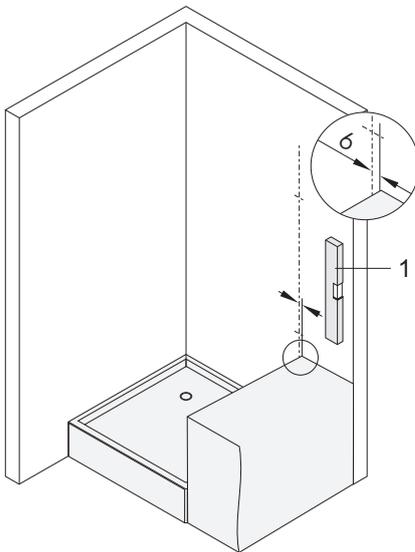

Befestigungslöcher für Wandprofil wie folgt anzeichnen:


- ➔ Befestigungslöcher für Wandprofil mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

Wenn Einrückmaß auf Glasskizze 2 mm:

- ➔ Befestigungslöcher 6 mm vom Wannenrand Richtung Duschwanne anzeichnen.

Bild: Variante 601 Wannenanschluss

- ➔ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.
- ➔ Sicherstellen, dass Bolzen des Wandprofils oben ist.
- ➔ Befestigungslöcher mit Wandprofilen anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

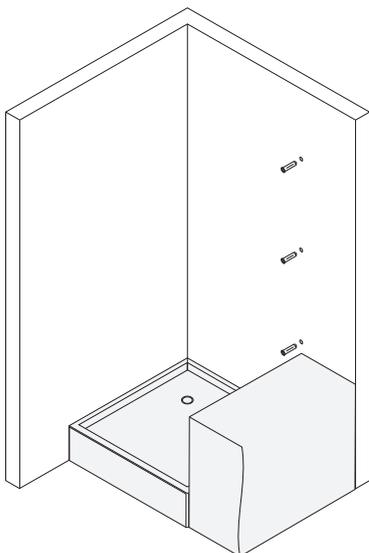

## Befestigungslöcher für Wandprofil bohren und dübeln



**Vorsicht**

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!


- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

Bild: Variante 601 Wannenanschluss

# MONTAGE DER DUSCHE

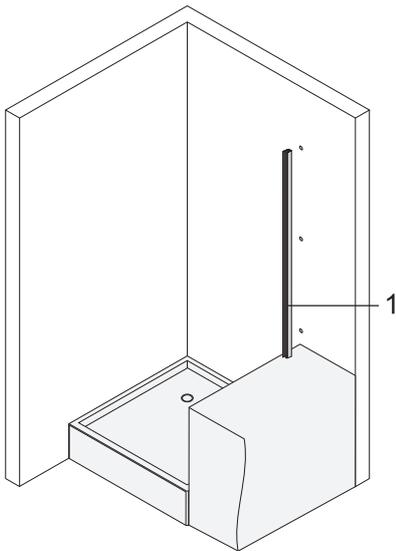


## Wandprofil montieren

Wandprofil wie folgt montieren:


- ➔ Länge der Wandprofile beachten.
- ➔ Sicherstellen, dass Bolzen des Wandprofils oben ist.
- ➔ Wandprofil 1 mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.

Bild: Variante 601 Wannenanschluss

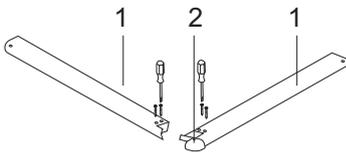

## Oberrahmen zusammenstecken und verschrauben

- ➔ Oberrahmen 1 zusammenstecken.
- ➔ Oberrahmen verschrauben.
- ➔ Eckabdeckung 2 aufstecken.
- ➔ Eckabdeckung verschrauben.

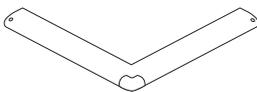

## Befestigungslöcher für Befestigungsklotz des Oberrahmens anzeichnen



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

*Hinweis*

*Wenn Duschwanne nicht im Lot: Kabinenhöhe aus Glasplan entnehmen.*

- ➔ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.
- ➔ Höhe der Befestigungslöcher für Befestigungsklotz wie folgt anzeichnen:
  - $y_1$  = Kabinenhöhe - 11 mm
  - $y_2$  = Kabinenhöhe - 20 mm

*Hinweis*

*Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze*


**Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:**

- ➔ Befestigungslöcher für Befestigungsklotz mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:
  - $xx$  = 45 mm


**Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:**

- ➔ Befestigungslöcher für Befestigungsklotz mit folgendem Abstand vom Wannenrand nach innen anzeichnen:
  - $xx$  = Außenkante Glas + 25 mm

- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

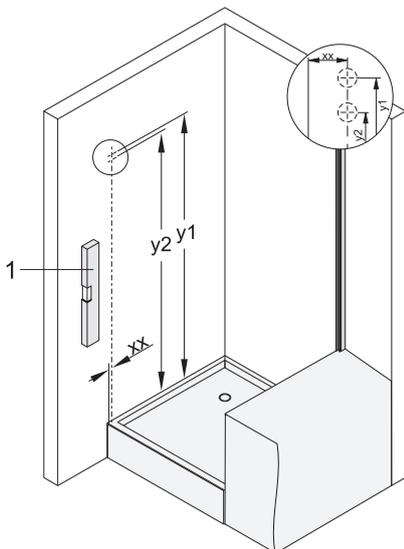

# MONTAGE DER DUSCHE

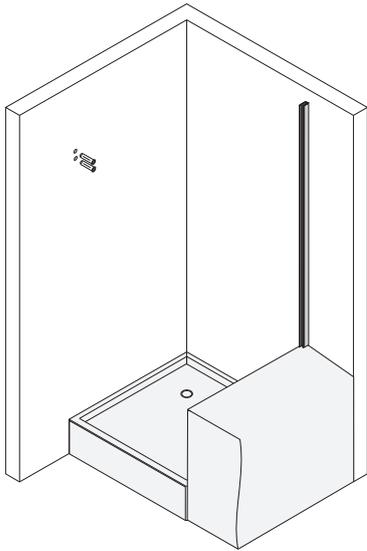

**Befestigungslöcher für Befestigungsklotz des Oberrahmens bohren und dübeln**



**Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!**

- Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




**Verletzungsgefahr und Beschädigungen!**

- Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:


- Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

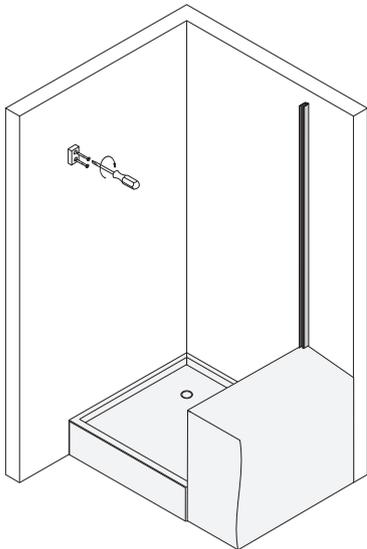

**Befestigungsklotz des Oberrahmens an Wand schrauben**

- Befestigungsklotz von Oberrahmen abschrauben.
- Befestigungsklotz des Oberrahmens an Wand schrauben

Bild: Variante 601 Wannenanschluss

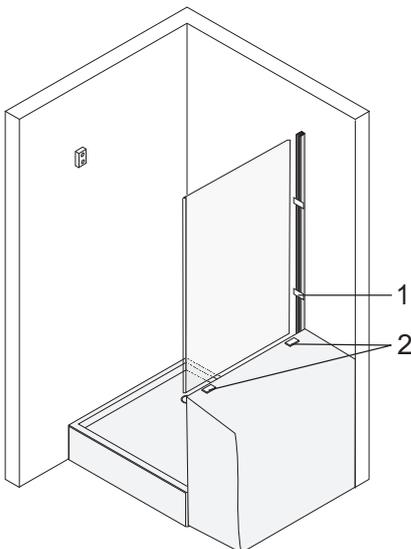

**Festteil in Wandprofil einsetzen**



**Glas platzt ab!**

- Festteil vorsichtig in Wandprofil einsetzen.
- Sicherstellen, dass Festteil nicht von Badewanne fällt.

Bild: Variante 601 Wannenanschluss


*Hinweis*

*Bei Strukturglasscheiben, Scheibe so montieren, dass Struktur außen ist.*

*Bei Scheiben mit Siebdruck, Scheiben so montieren, dass Siebdruck außen ist.*


- 3 PVC-Klebestreifen **1** mittig an hintere Längskante des Festteils kleben.
- Zwischen Festteil und Wannenrand 3 mm Holzunterlagen **2** legen.
- Festteil in Wandprofil schieben.
- Sicherstellen, dass Festteil parallel zur Außenkante der Badewanne steht.

# MONTAGE DER DUSCHE

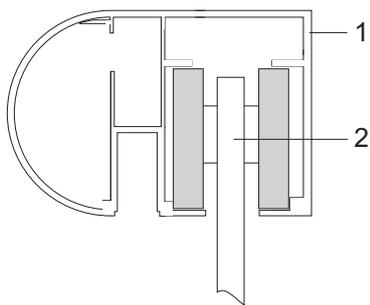

## Laufwagen in Oberrahmen einführen


- ➔ Laufwagen 2 durch offenes Ende des Oberrahmens 1 auf Türseite in Oberrahmen einführen.
- ➔ Sicherstellen, dass Laufwagen korrekt in Führung läuft.

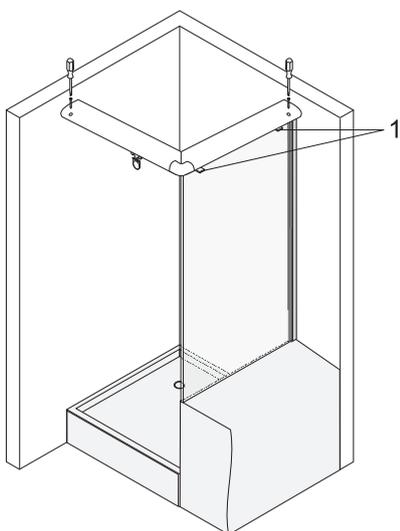

Oberrahmen wie folgt auf Dusche montieren:

- ➔ 2 PVC-Klebestreifen 1 oben mittig auf Festteil kleben.
- ➔ Oberrahmen auf Festteil legen. Sicherstellen, dass Festteil in Glasnut des Oberrahmens steckt.
- ➔ Oberrahmen in Bolzen des Wandprofils und des Befestigungsklotzes stecken.
- ➔ Oberrahmen mit Bolzen des Wandprofils und des Befestigungsklotzes verschrauben.


Bild: Variante 601 Wannenanschluss

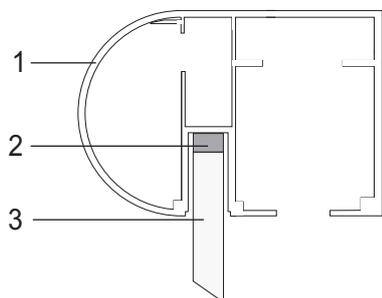

## Oberrahmen ausrichten und verschrauben


- ➔ Zwischen Oberrahmen 1 und Festteile 3 Holzunterlage 2 legen.
- ➔ Oberrahmen mit Holzunterlagen lotrecht ausrichten.
- ➔ Alle Schrauben am Oberrahmen festziehen.

# MONTAGE DER DUSCHE

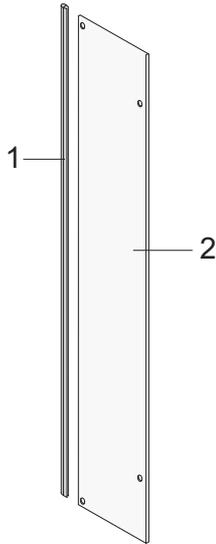

## Streifdichtung auf Tür stecken

- ➔ Streifdichtung **1** von hinten auf Tür ohne Griffbohrungen **2** stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Streifdichtung über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Streifdichtung kürzen.

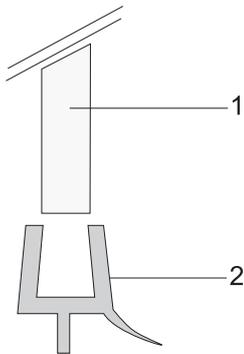


## Wasserablaufprofil auf Türen stecken



**Quetschen, Brechen oder Verschieben des Wasserablaufprofils!**

- ➔ Tür vorsichtig schließen.


- ➔ Wasserablaufprofil **2** von unten auf Tür **1** stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➔ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil **2** an der Streifdichtung bündig anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

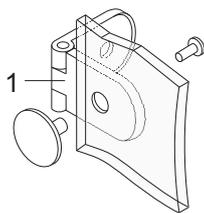


## Scharnier Glas/Wand an Tür montieren

Scharnier Glas/Wand wie folgt montieren:

- ➔ Scharnier Glas/Wand **1** lochmittig an Innenseite der Tür ohne Grifflöcher montieren.
- ➔ Scharnierrolle 8 mm über Glaskante stehen lassen.

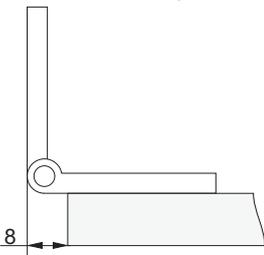

# MONTAGE DER DUSCHE

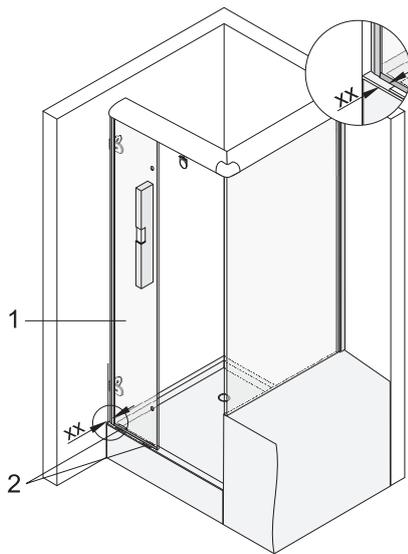

## Tür an Wand montieren



### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

- ➔ 8 mm Holzunterlagen **2** auf Wannenrand legen.
- ➔ Tür ohne Grifflöcher **1** auf Holzunterlagen stellen.
- ➔ Tür parallel zum Wannenrand ausrichten.

Bild: Variante 601 Wannenanschluss

### Hinweis


*Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze*

### Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:


- ➔ Befestigungslöcher mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:  
→ xx = 20 mm

### Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- ➔ Befestigungslöcher mit folgendem Abstand vom Wannenrand nach innen anzeichnen:  
→ xx = Angabe Außenkante Glas

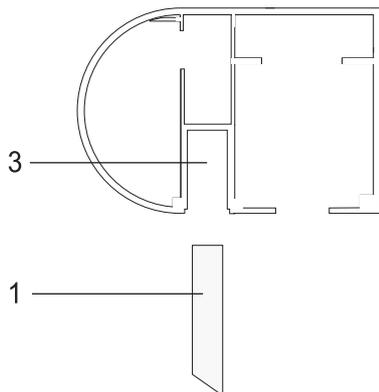

- ➔ Sicherstellen, dass Tür **1** mittig unter Glasnut des Oberrahmens **3** steht.
- ➔ Bohrlöcher mit Scharnier anzeichnen.
- ➔ Bohrlöcher ankörnen.

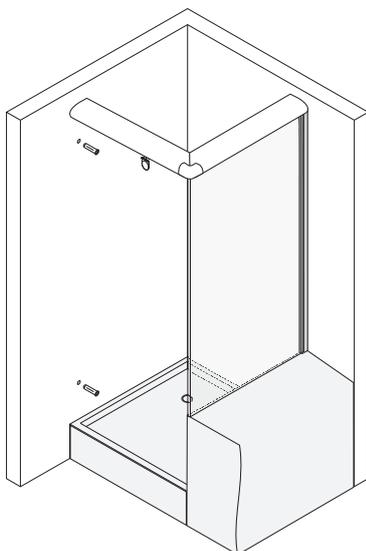

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.


Bild: Variante 601 Wannenanschluss

# MONTAGE DER DUSCHE

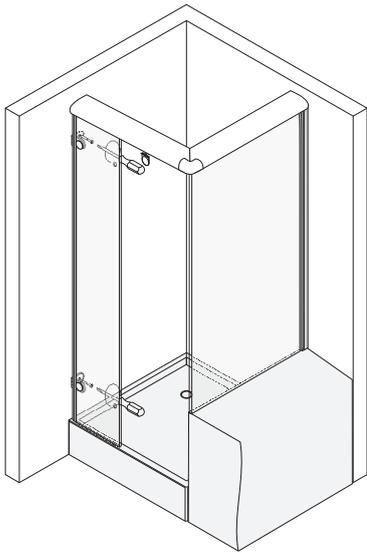

- ➔ Tür an Wand schrauben.
- ➔ Tür ausrichten.


Bild: Variante 601 Wannenanschluss

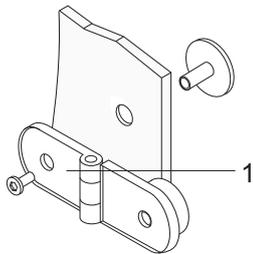

## Scharnier Glas/Glas an Tür montieren

Scharnier Glas/Glas mit Distanzstück wie folgt an Tür montieren:

- ➔ Scharnierseite ohne Distanzstück 1 lochmittig an Außenseite der Tür ohne Grifflöcher montieren.

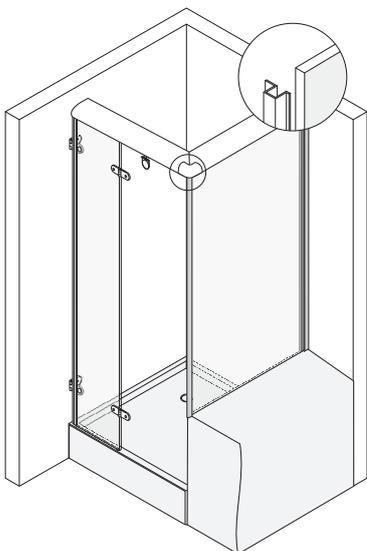


## Griffleisten auf Festteil stecken

- ➔ Griffleiste von vorn auf Festteil stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass großer Steg der Griffleiste innen ist.
- ➔ Sicherstellen, dass die Griffleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Griffleiste kürzen.


Bild: Variante 601 Wannenanschluss

# MONTAGE DER DUSCHE

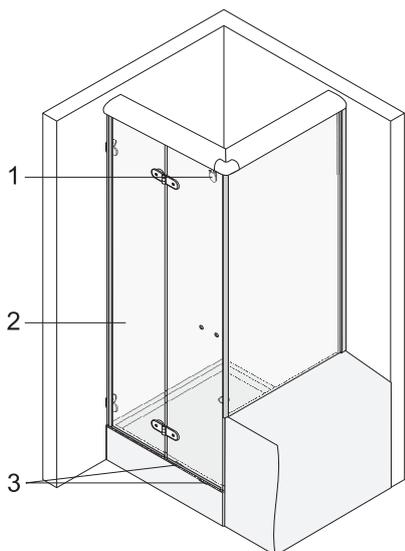

## Tür an Tür montieren

- ➡ 8 mm Holzunterlagen **3** auf Wannenrand legen.
- ➡ Tür **2** auf Holzunterlagen stellen.
- ➡ Tür an Tür montieren.
- ➡ Tür an Laufwagen **1** montieren
- ➡ Sicherstellen, dass Türen oben bündig sind.

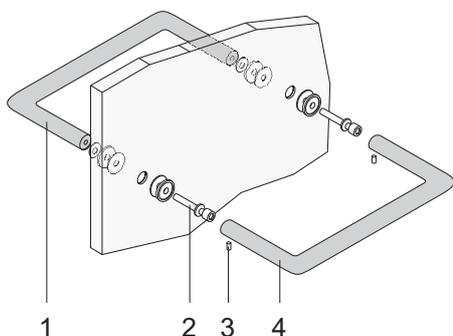

## Griffe montieren




### Glas platzt ab!

- ➡ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ➡ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

Bügelgriff Metall wie folgt montieren:


- ➡ Griffinnenteil **1** mit Schraube **2** an Tür festschrauben.
- ➡ Griffaußenteil **4** auf Schraube **2** stecken.
- ➡ Griffaußenteil **4** mit Madenschraube **3** sichern.

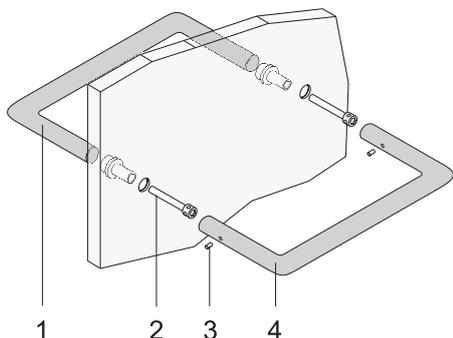

Bügelgriff Kunststoff wie folgt montieren:


- ➡ Griffinnenteil **1** mit Schraube **2** an Tür festschrauben.
- ➡ Griffaußenteil **4** auf Schraube **2** stecken.
- ➡ Griffaußenteil **4** mit Splint **3** sichern.

# MONTAGE DER DUSCHE

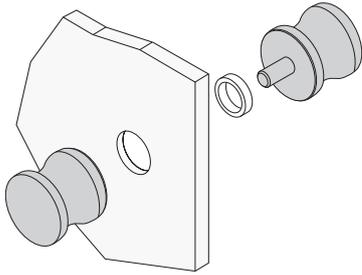


Griffkopf wie folgt montieren:

- ➔ Dichtring auf Gewinde des Griffinnenteils schieben.
- ➔ Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ➔ Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

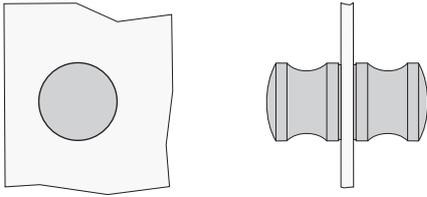


## Glasdusche Ausrichten

- ➔ Holzunterlagen unter vormontierten Festteilen gegen 3 mm PVC-Unterlagen tauschen.
- ➔ Prüfen ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass die Glasdusche parallel zum Wannenrand ausgerichtet ist.

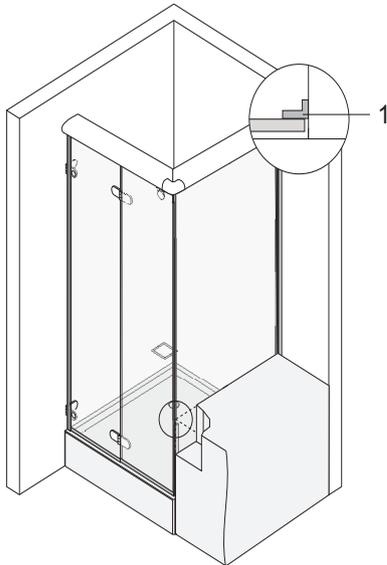

## Plexiwinkel montieren


- ➔ Türen schließen.
- ➔ Türen parallel zum Wannenrand ausrichten.
- ➔ Plexiwinkel 1 an Tür und Wand drücken.
- ➔ Plexiwinkel an Griffleiste ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Steg des Plexiwinkels innen ist.
- ➔ Plexiwinkel mit Sanitärsilikon an Wand kleben.

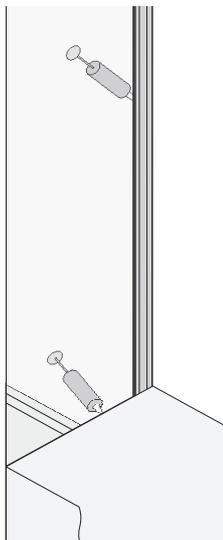

## Festteile innen versiegeln


- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
  - ➔ Wandprofil und Wand.
  - ➔ Festteil und Wandprofil.
  - ➔ Badewanne und Glaskante.
  - ➔ Oberrahmen und Glaskante.

# MONTAGE DER DUSCHE

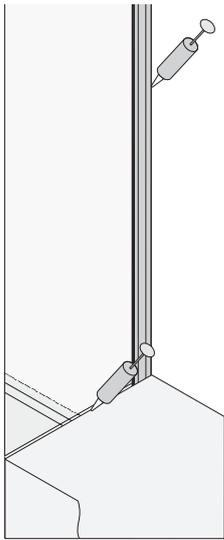

## Festteile außen versiegeln

- ➔ Festteil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
  - Badewanne und Wandprofil.
  - Festteil und Wandprofil.
  - Badewanne und Glaskante.
  - Oberrahmen und Glaskante.

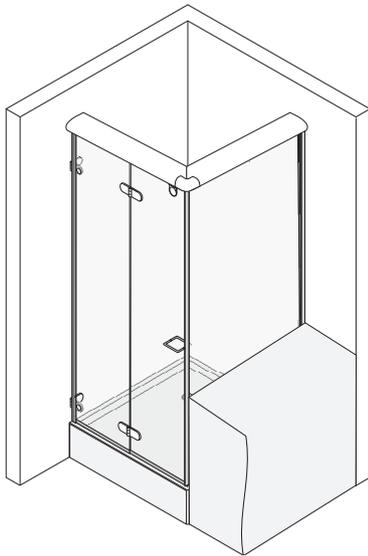

## Türen fixieren

- ➔ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

### Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Bild: Typ 601 links Wannenanschluss

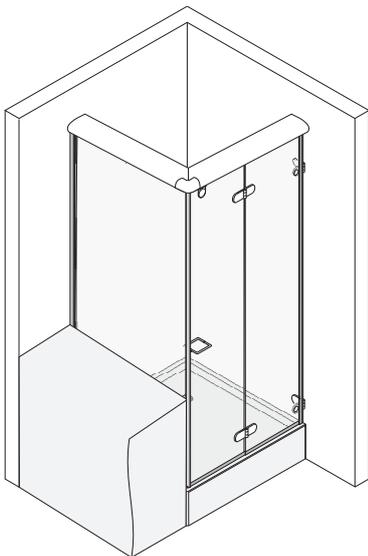


Bild: Typ 601 rechts Wannenanschluss





Joh. Sprinz GmbH & Co. KG · Postfach 2148 · D-88192 Ravensburg  
TEL. +49 751 5 60 80-0 · FAX +49 751 5 44 09 · info@sprinz.eu · www.sprinz.eu

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten.  
Abweichungen von Angaben und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Keine Haftung für Druckfehler.