


# Montageanleitung PT 10

Art.-Nr.: 30.100.0600.--- - 30.100.1300.---

# WSS

WILH. SCHLECHTENDAHL  
& SÖHNE GMBH & CO.KG

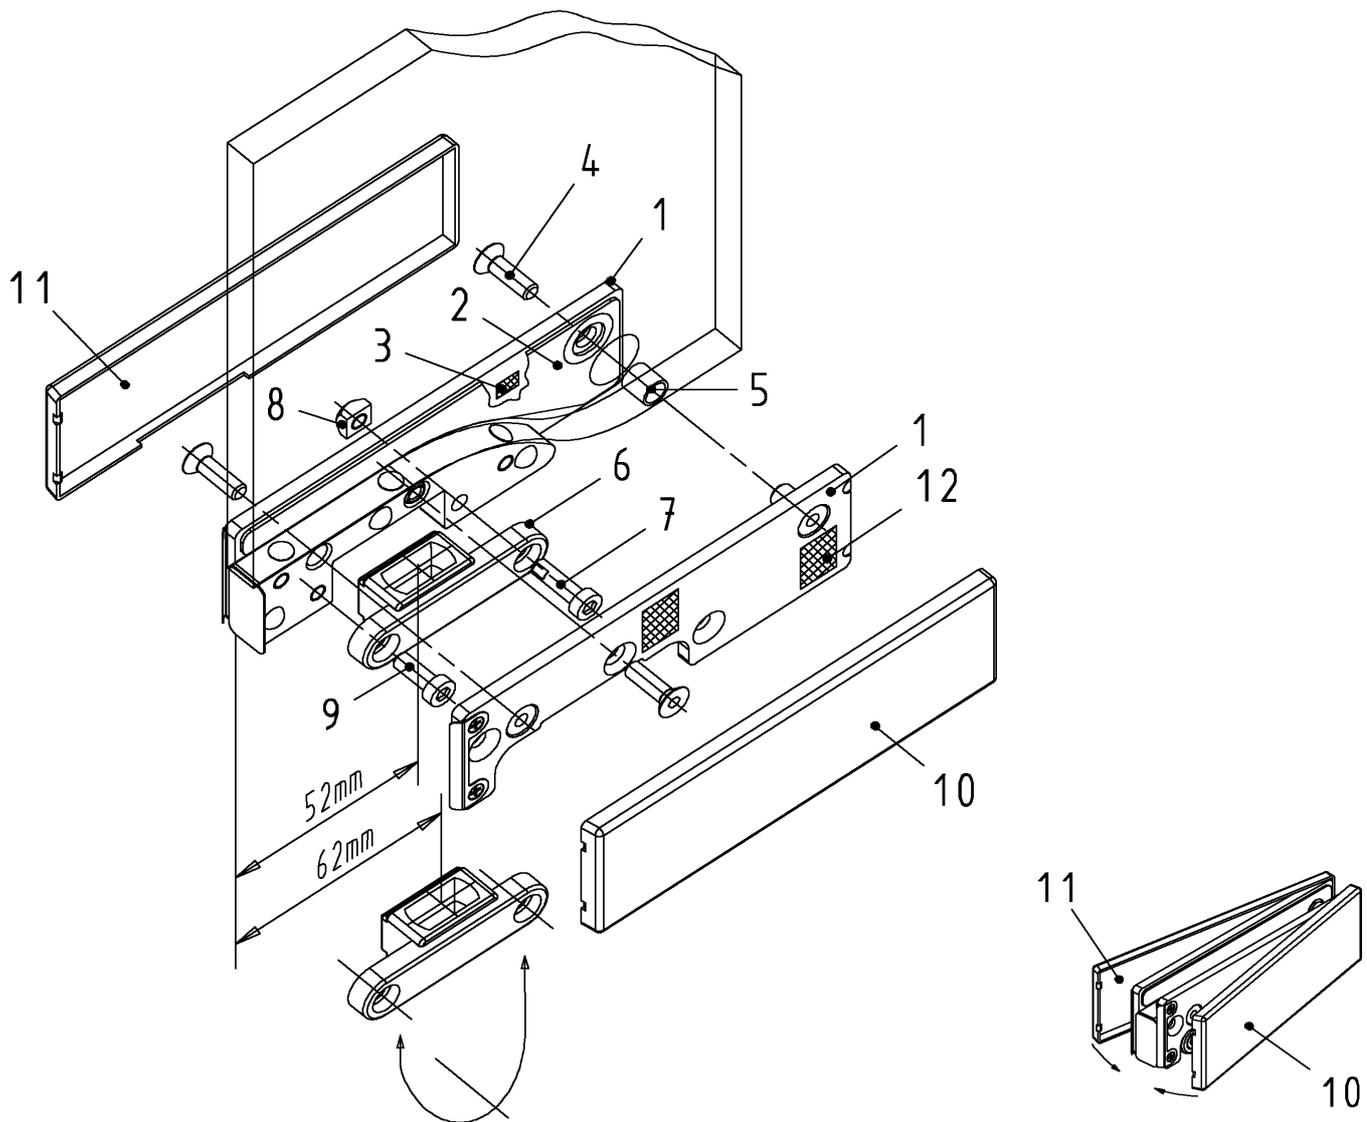

## Montagehinweise

- ▶ Glas und Zwischenlagen müssen staub- und fettfrei sein, gegebenenfalls mit Alkohol reinigen
- ▶ Zwischenlagen auswählen (Glasstärke beachten)
- ▶ Anzugsmoment 10 Nm / Innensechskantschlüssel SW4

1. Zwischenlagen (2) mit Klebepads (3) am Grundkörper (1) befestigen  
Bei hohen Türschwichten mit Sekundenkleber sichern
2. Grundkörper (1) mit Schrauben (4) und Glasbohrungsschutz (5) am Glas montieren
3. Drehpunktstand wählen und Achseinsatz (6) mit Befestigungsschrauben (7+9) und Vierkantschrauben (8) am Grundkörper (1) verschrauben  
**Alle Schrauben auf festem Sitz kontrollieren**
4. Folien der Klebepads (12) entfernen (zusätzliche Demontagesicherung)
5. Abdeckkappen (10+11) auf Grundkörper klipsen, Einkerbungen der Abdeckkappen arretieren hinter den Federblechen des Grundkörpers (1)