


# Montageanleitung PT 20

Art.-Nr.: 30.102.0600.--- - 30.102.1300.---

# WSS

WILH. SCHLECHTENDAHL  
& SÖHNE GMBH & CO.KG

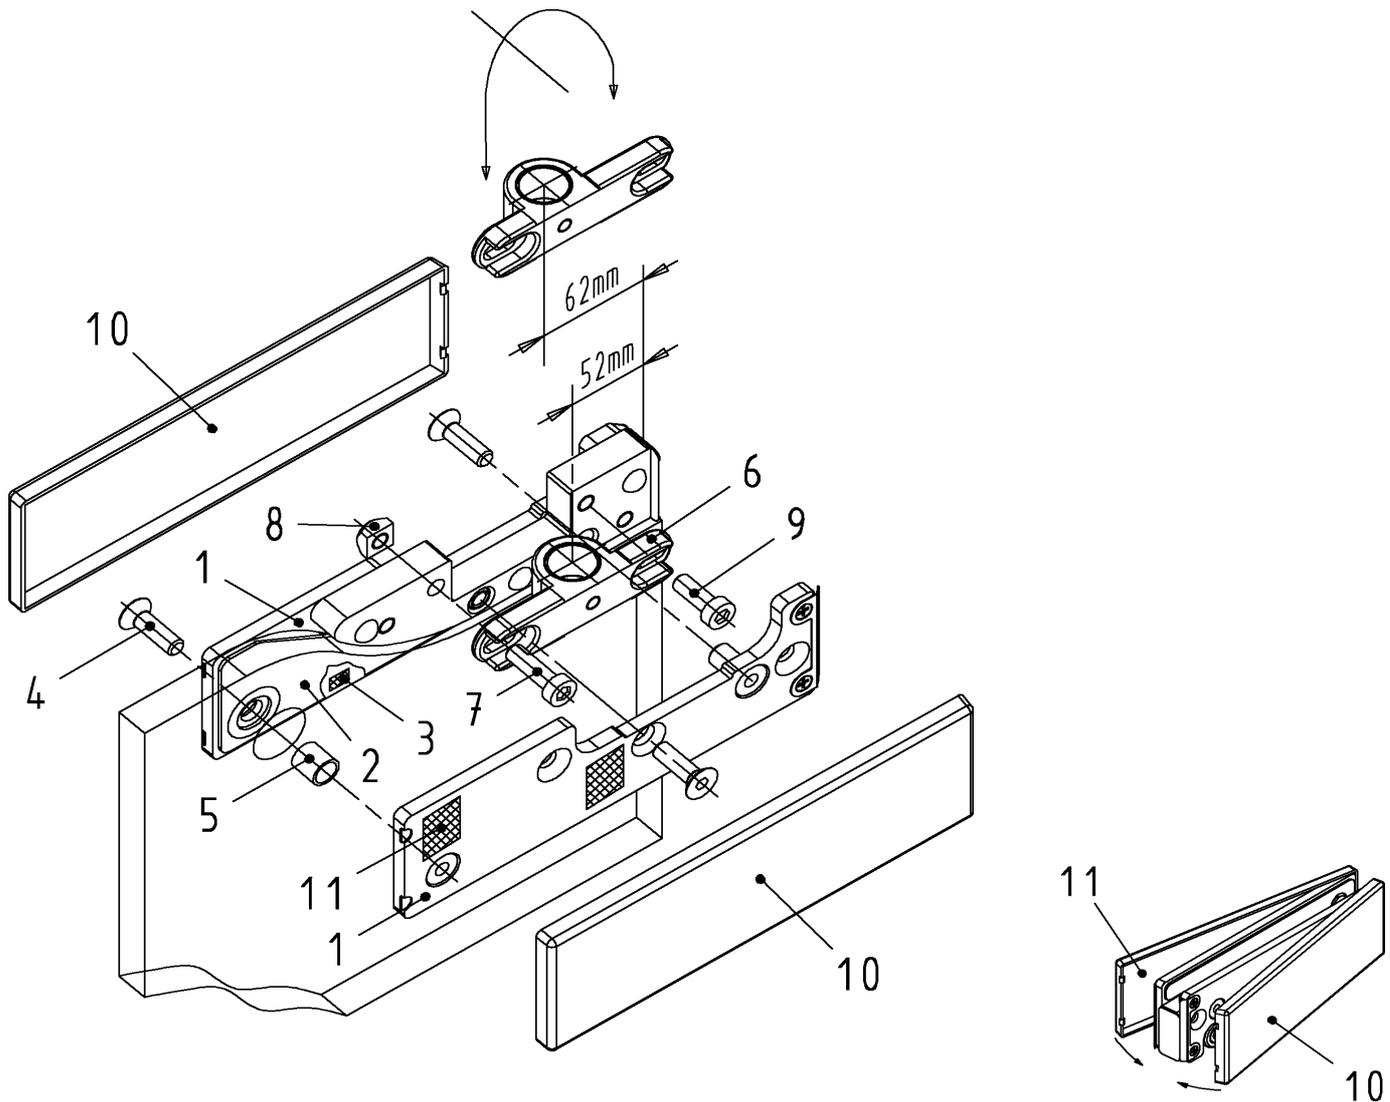

## Montagehinweise

- ▶ Glas und Zwischenlagen müssen staub- und fettfrei sein, gegebenenfalls mit Alkohol reinigen
- ▶ Zwischenlagen auswählen (Glasstärke beachten)
- ▶ Anzugsmoment 10 Nm / Innensechskantschlüssel SW4

1. Zwischenlagen (2) mit Klebepads (3) am Grundkörper (1) befestigen
2. Grundkörper (1) mit Schrauben (4) und Glasbohrungsschutz (5) am Glas montieren
3. Drehpunkt Abstand wählen und Achseinsatz (6) mit Befestigungsschrauben (7+9) und Vierkantschrauben (8) am Grundkörper (1) verschrauben  
**Alle Schrauben auf festem Sitz kontrollieren**
4. Folien der Klebepads (11) entfernen (zusätzliche Demontagesicherung)
5. Abdeckkappen (10) auf Grundkörper klipsen, Einkerbungen der Abdeckkappen arretieren hinter den Federblechen des Grundkörpers (1)