


MONTAGEANLEITUNG

# Regalsystem

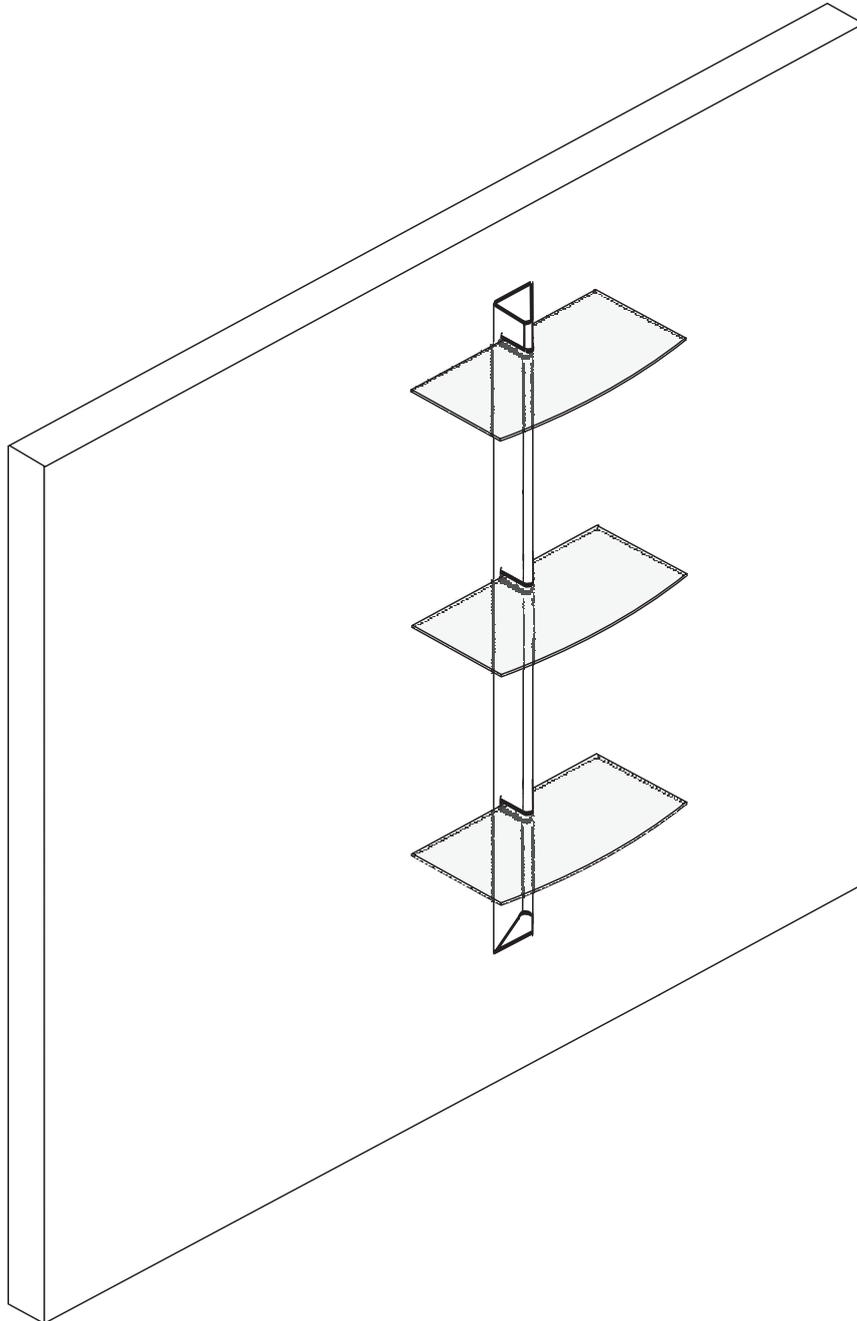

CE

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS

# BENUTZERFÜHRUNG

REGALSYSTEM

## 1 BENUTZERFÜHRUNG


### 1.1 Warnhinweise

#### Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

#### Aufbau der Warnhinweise

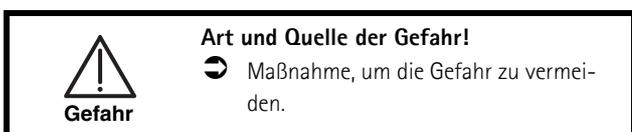

### 1.2 Weitere Symbole

#### Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➔ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

#### Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ▶ Listenebene 1
  - Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
  - 2.1 Listenebene 2
  - 2.2 Listenebene 2

## 2 SICHERHEIT/GEFAHREN

- ➔ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➔ Während der Montage Ganzglas-Schiebetürsystem immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➔ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➔ Um Beschädigungen am Ganzglas-Schiebetürsystem zu vermeiden, Ganzglas-Schiebetürsystem vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.

## 3 AUSFÜHRUNGEN

SPRINZ produziert das Regalsystem in folgenden Ausführungen:

- ▶ Regal mit einem Profil und Glastafeln
- ▶ Regal mit zwei Profilen und Glastafeln

## 4 LIEFERUMFANG

#### Hinweis

Lieferumfang enthält entweder Profile der Länge 960 mm oder 1300 mm oder 1640 mm.

### 4.1 Regal mit einem Profil und Glastafeln

Es sind enthalten:

- ▶ 1 Profil, Glastafeln 300x200 mm (BxT)
  - bei Profillänge 960 mm:
    - 3 Glasaufnahmen
    - 2 Endkappen
    - 3 Glastafeln
  - bei Profillänge 1300 mm:
    - 4 Glasaufnahmen
    - 2 Endkappen
    - 4 Glastafeln
  - bei Profillänge 1640 mm:
    - 5 Glasaufnahmen
    - 2 Endkappen
    - 5 Glastafeln
- ▶ 1 Profil, Glastafeln 300x260 mm (BxT)
  - bei Profillänge 960 mm:
    - 3 Glasaufnahmen
    - 2 Endkappen
    - 3 Glastafeln
  - bei Profillänge 1300 mm:
    - 4 Glasaufnahmen
    - 2 Endkappen
    - 4 Glastafeln
  - bei Profillänge 1640 mm:
    - 5 Glasaufnahmen
    - 2 Endkappen
    - 5 Glastafeln
- ▶ Kunststoffringe für Glasbohrungen
- ▶ Schrauben
- ▶ Dübel

# MONTAGE

REGALSYSTEM

---

## 4.2 Regal mit zwei Profilen und Glastafeln

Es sind enthalten:

- ▶ 2 Profile, Glastafeln 900x300 mm (BxT)
  - bei Profillänge 960 mm:
    - 6 Glasaufnahmen
    - 4 Endkappen
    - 3 Glastafeln
  - bei Profillänge 1300 mm:
    - 8 Glasaufnahmen
    - 4 Endkappen
    - 4 Glastafeln
  - bei Profillänge 1640 mm:
    - 10 Glasaufnahmen
    - 4 Endkappen
    - 5 Glastafeln
- ▶ 2 Profile, Glastafeln 900x360 mm (BxT)
  - bei Profillänge 960 mm:
    - 6 Glasaufnahmen
    - 4 Endkappen
    - 3 Glastafeln
  - bei Profillänge 1300 mm:
    - 8 Glasaufnahmen
    - 4 Endkappen
    - 4 Glastafeln
  - bei Profillänge 1640 mm:
    - 10 Glasaufnahmen
    - 4 Endkappen
    - 5 Glastafeln
- ▶ Kunststoffringe für Glasbohrungen
- ▶ Schrauben
- ▶ Dübel

## 4.3 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- ▶ Bohrmaschine
- ▶ Bohrer
- ▶ Bleistift
- ▶ Meterstab
- ▶ längere Wasserwaage

## 5 MONTAGE


### Voraussetzung

Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ▶ Montageerfahrung
- ▶ Lieferumfang prüfen auf
  - Vollständigkeit,
  - ordnungsgemäßen Zustand,
  - Maßhaltigkeit.
- ▶ Werkzeuge bereithalten.

# MONTAGE


REGALSYSTEM

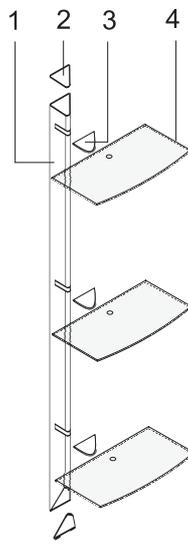

## Übersicht


Legende Regal mit einem Profil und Glastafeln:

1. Profil
2. Endkappe
3. Glasaufnahme
4. Glastafel

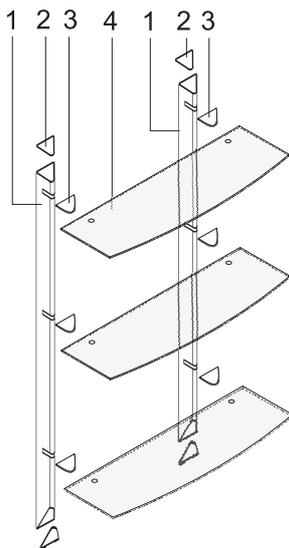

Legende Regal mit zwei Profilen und Glastafeln:

1. Profil
2. Endkappe
3. Glasaufnahme
4. Glastafel

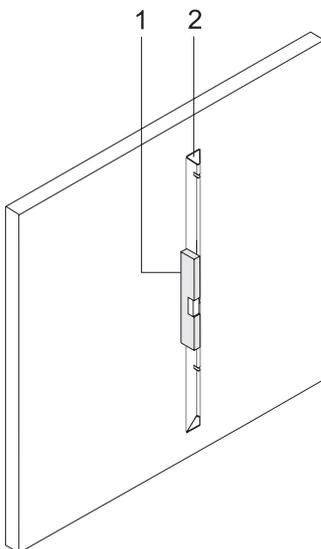

## Profil an Wand anzeichnen




### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

- ☞ Profil 1 an Wand halten und mit längerer Wasserwaage 2 senkrecht ausrichten.
- ☞ Durch obere Schlitzfräsung Befestigungslöcher an Wand anzeichnen.
- ☞ Oberes Befestigungslöcher ankörnen.

# MONTAGE

REGALSYSTEM

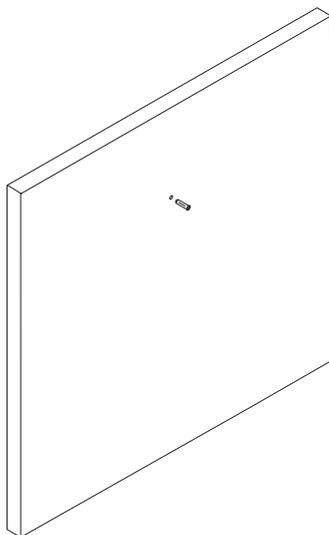

## Profil an Wand bohren und dübeln




Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!


- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug oberes Befestigungsloch bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.

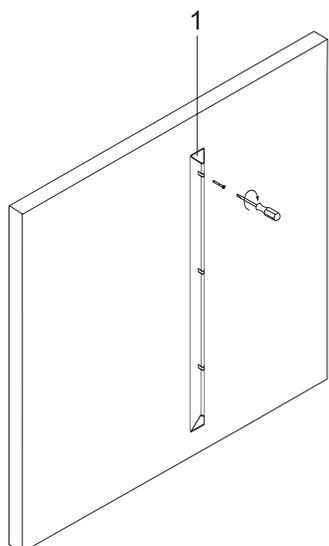

## Profil an Wand vormontieren

- ➔ Profil 1 an Wand schrauben.

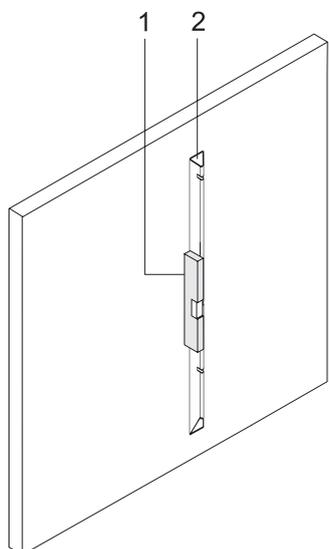

## Profil an Wand ausrichten und weitere Bohrlöcher anzeichnen



Warnung




### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

- ➔ Profil 1 mit längerer Wasserwaage 2 ausrichten.
- ➔ Durch weitere Schlitzfräsungen Befestigungslöcher an Wand anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Profil demontieren.

# MONTAGE

REGALSYSTEM

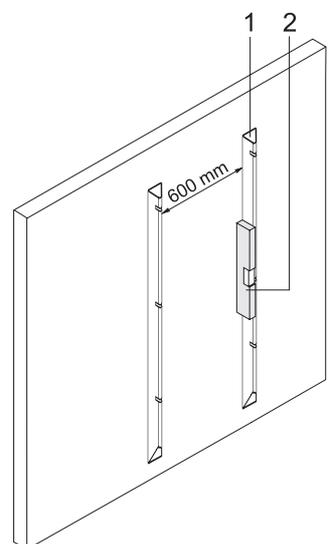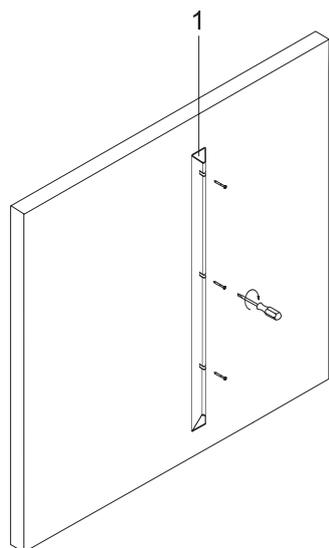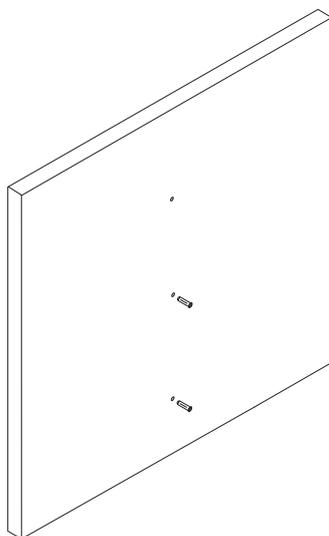

## Profil an Wand bohren und dübeln



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

## Profil an Wand montieren

- ➔ Endkappen auf Profil stecken.
- ➔ Profil an Wand schrauben.
- ➔ Mit längerer Wasserwaage nochmal Lot prüfen.
- ➔ Profil 1 an Wand schrauben.

## Zweites Profil an Wand anzeichnen

### Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Regalsystem mit zwei Profilen.



Warnung


### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

- ➔ Zweites Profil 1 im Abstand von 600 mm zum ersten Profil an Wand montieren.
- ➔ Zweites Profil an Wand halten und mit längerer Wasserwaage 2 senkrecht ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass sich beide Profile in gleicher Höhe befinden.
- ➔ Durch obere Schlitzfräsung Befestigungsloch an Wand anzeichnen.
- ➔ Oberes Befestigungsloch ankörnen.
  
- ➔ Zweites Profil an Wand montieren


# MONTAGE

REGALSYSTEM

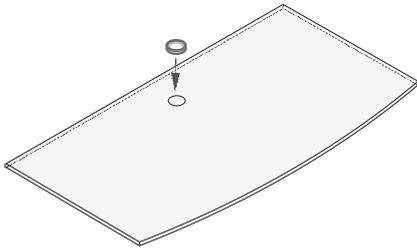


## Kunststoffring einlegen

- ➔ Kunststoffring in Bohrung der Glasplatten einlegen.

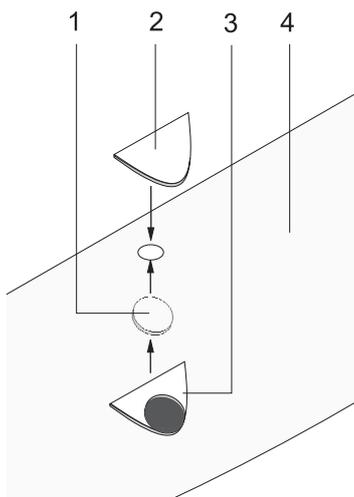

## Glasaufnahme montieren

- ➔ Dreiteilige Glasaufnahme zerlegen.
- ➔ Unterteil 3 mit gerändelter Scheibe 1 von unten durch Glasbohrung der Glastafel 4 schieben.
- ➔ Oberteil 2 von oben auf Unterteil stecken.
- ➔ Gerändelte Scheibe drehen bis kleinste Gesamthöhe erreicht ist.

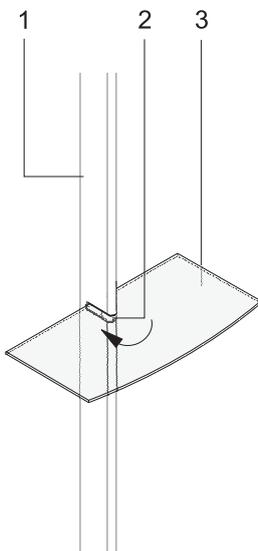

## Glastafeln montieren

- ➔ Glastafeln 3 mit Glasaufnahme 2 in Schlitzfräsung des Profils 1 schieben.
- ➔ Rändelscheibe drehen bis Glastafel mit Glasaufnahme im Profil eingeklemmt ist.

# MONTAGE

REGALSYSTEM

---

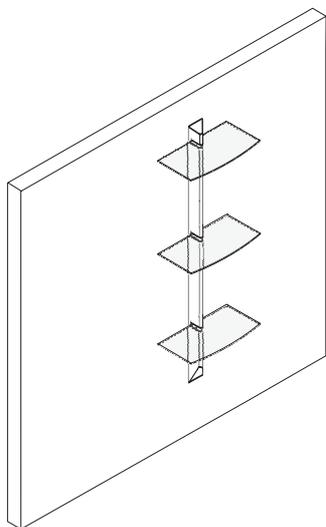


Bild: Regal mit einem Profil und Glastafeln

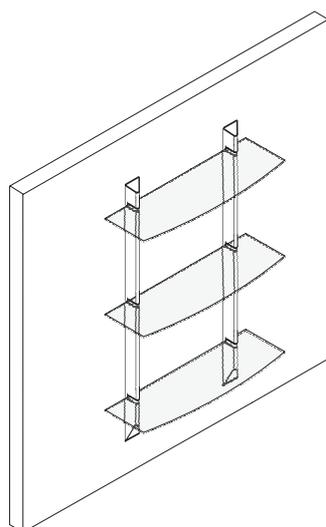


Bild: Regal mit zwei Profilen und Glastafeln





Joh. Sprinz GmbH & Co. KG · Postfach 2148 · D-88192 Ravensburg  
TEL.+49 751 5 6080-0 · FAX+49 751 5 4409 · info@sprinz.eu · www.sprinz.eu

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 310.41.DE.05/2009LL  
Abweichungen von Angaben und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Keine Haftung für Druckfehler.