


## Montageanleitung Ganzglasdusche "Serie Saphir - Nische 1 und 2 Türen"

**Allgemeiner Hinweis:** Die Skizze der Montageanleitung entspricht nicht immer der vorhandenen Situation. Bei Variantenkonstruktionen ist die Skizze der Auftragsbestätigung vor Montagebeginn immer zu prüfen! Insbesondere die Einrück- bzw. Glasaußenmaße und die Öffnungsrichtung der Tür(en).


1. Gläser und Beschläge auspacken und sortieren. Zu beachten ist, daß insbesondere bei den Seitenteilen Ober- und Unterkante nicht vertauscht werden (Lochbohrungen). Die Gläser nicht auf Steinboden oder Fliesen stellen, sondern nur auf Teppich, Karton oder andere weiche Unterlage.
2. Montagewinkel auf Seitenteil so befestigen, daß zwischen Wand und Glaskante ein Luftspalt von 3mm bleibt. Anschließend das Seitenteil auf den Wannenrand stellen und mit den beigefügten PVC-Streifen 3mm unterlegen. **Einrückmaß auf der Glaszeichnung beachten. In der Regel ist Außenkante Seitenteil bis Außenkante Duschtasse = 15mm.** Nun Seitenteil ins Lot ausrichten, Bohrlöcher anzeichnen, bohren und Glas befestigen.
3. Von den Scharnieren die Abdeckkappen entfernen und die Gegenrosetten losschrauben.
4. Scharniere jetzt lochmitten an das Seitenglas schrauben, so daß das Scharnier auf der Außenseite des Seitenglases sitzt und die Gegenrosette zum Duschinnenraum zeigt (nur bei nach **außen** öffnenden Türen, bei nach **innen** öffnenden Türen muß dies umgekehrt sein). Dies gilt auch bei 2 Türen in Nische ohne Seitenteil, wobei jedoch die Scharniere gleich direkt auf den Türen befestigt werden und ein Abstand von Glaskante zur Wand von 5mm einzustellen ist. Befestigungsschrauben von Hand gut anziehen.
5. Griffe auf den Türscheiben montieren. U-Ausgleichsprofile (nur bei 6mm-Glas) gefolgt von den Wasserablaufprofilen an der Türunterkante aufstecken. Ebenso die Magnetleisten und die kleinen H-Profile an den senkrechten Türkanten.
6. Tür mittels beigefügten Hölzchen auf den Wannenrand stellen. Luft zwischen Türunterkante mit Wasserabweiser und Wannenrand ca. 7-8 mm. Dieses Maß vergrößert sich entsprechend, wenn zusätzlich auf dem Wannenrand ein Profil (Plexihalbrundstab, Metalldichtleiste) vorgesehen ist. In jedem Fall müssen die Seitenteile und Türen bei Oberkante Glas gleich hoch sein. Türen nun an den Scharnieren ausrichten und befestigen. Bei einer Türe in Nische nun das Magnetträgerprofil wandseitig so befestigen, dass die Magnetleisten aufeinandertreffen. Abdeckkappen mit einem Tropfen Silikon auf dem Band arretieren.
7. Mit Versiegelungsmasse die Verbindungskanten Glas-Wanne und Glas-Wand ausspritzen, ebenso die Kanten des Magnetträgerprofils. Achtung: Silikon benötigt ca.24 Std. um auszuhärten, so lange sollte nach der Montage die Duschkabine nicht berührt werden.

**Beschlagsinhalt:** Montagewinkel, Türbänder, Dübel, Schrauben, Abdeckkappen, Rosetten, Griffe, PVC-Streifen, Hölzchen, Dichtprofile


Magnetträgerprofil wird hier an der Wand befestigt und die Magnetleiste aufgeschoben!!!

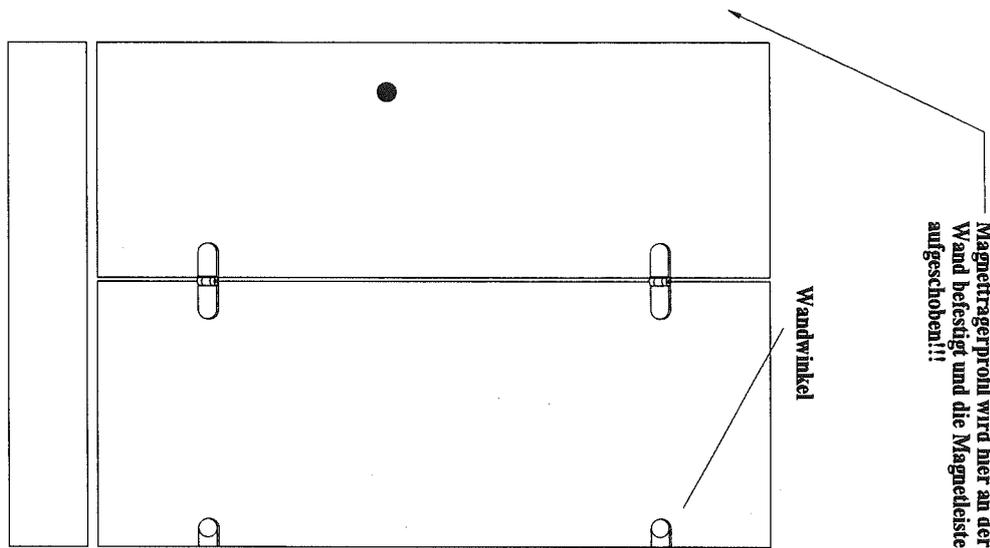

**Band- und Dichtprofilbefestigung**

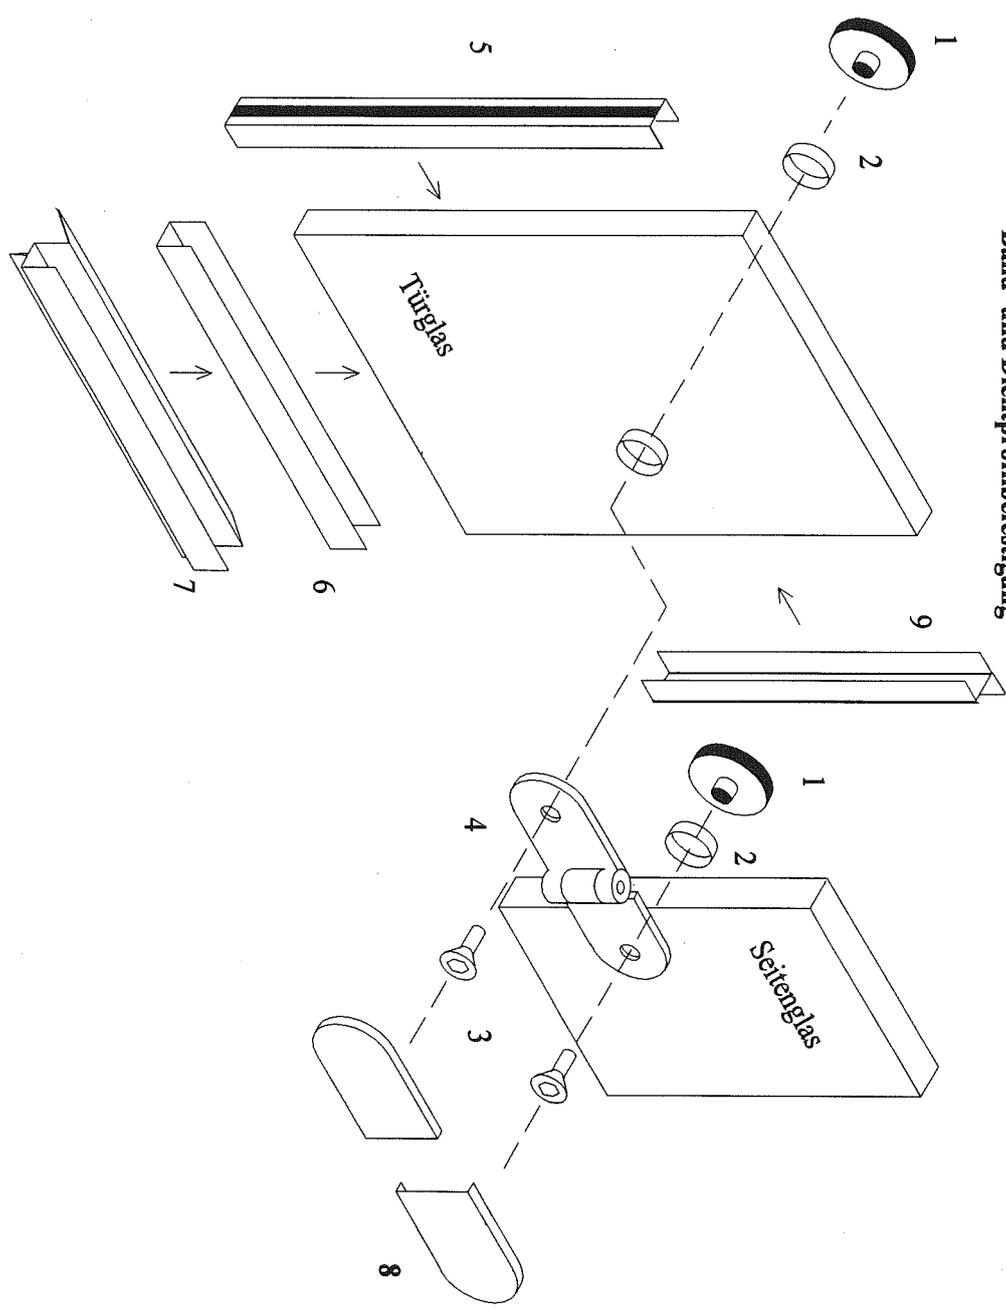

1	Gegenrosette	8	Abdeckkappen
2	Kunststoffring	9	kleines h-Profil
3	Befestigungsschraube		
4	Türband		
5	Magnetleiste		
6	Unterprofil 6 auf 8mm		
7	Wasserablaufprofil		

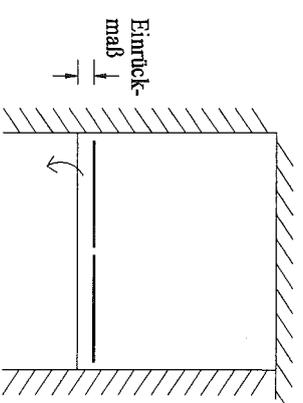

FIRMA			
<b>Glas Sprinz</b>			
TITEL			
<b>Saphir</b>			
GRASSE	Zeichnungs-Nr.	BEARBETTER	
A4			
Maßstab	DATUM	BLATT	
ohne		1 von 1	