

Montageanleitung Ganzglasdusche "Serie Saphir-Achat Badewannenaufsatz"


Allgemeiner Hinweis: Die Skizze der Montageanleitung entspricht nicht immer der vorhandenen Situation. Bei Variantenkonstruktion (spiegelbildlich) ist die Skizze der Auftragsbestätigung vor Montagebeginn immer zu prüfen! Insbesondere die Einrück- bzw. Glasaußenmaße und die Faltrichtung der Türen.

1. Glas und Beschläge auspacken und sortieren. Zu beachten ist, daß Ober- und Unterkante nicht vertauscht werden (Griffbohrung, Bandausschnitte). Das Glas nicht auf Steinboden oder Fliesen stellen, sondern nur auf Teppich, Karton oder andere weiche Unterlage.
2. Überprüfen der Anschlagseite bzw. der DIN-Richtung der Türen. Bei Strukturgläsern ist die Strukturseite grundsätzlich außen.
3. Zuerst die Scharniere zur Wandbefestigung an das erste Türglas mit 2 Bandausschnitten befestigen. Die Gegenplatten der Scharniere losschrauben. Scharniere in die jeweiligen Glasausschnitte schieben und die Gegenplatten wieder befestigen, so daß von Wand bis Glaskante 5mm Luftspalt bleibt. Die Wandbefestigungsglaschen der Scharniere zeigen dabei zum Duschinnenraum. Nun auch die Scharniere zur Glas-Glas Befestigung an das erste Türglas anschrauben. Darauf achten, daß je nach Faltrichtung des zweiten Türflügels das Scharnier innen oder außen befestigt werden muß.
4. Erste Tür mittels beigefügten Hölzchen auf den Wannenrand stellen. Luft zwischen Türunterkante mit Wasserablaufprofil und Wannenrand ca. 7-8mm. Dieses Maß vergrößert sich entsprechend, wenn zusätzlich auf dem Wannenrand ein Profil (Plexihalbrundstab, Metalldichtleiste) vorgesehen ist. Das Einrückmaß ist auf der Skizze zu prüfen. Ist keine Skizze vorhanden beträgt der Abstand von Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas 20mm.
5. Nach dem lotrechten Ausrichten der Tür die Bohrlöcher der Wandbefestigungsglaschen anzeichnen, Türe beiseite stellen, Löcher bohren und Tür anschließend an der Wand befestigen. Gegebenenfalls die Befestigungsglaschen mit den PVC-Streifen unterlegen, falls die untere Türkante nicht parallel zum Wannenrand läuft. Nun auch das zweite Türglas mit den Hölzchen auf den Wannenrand stellen und an den Scharnieren befestigen.
6. Griff auf die Türscheibe montieren. Die Wasserablaufprofile an den unteren Türkanten aufstecken. Abschließend größeres Dichtprofil scharnierseitig auf den ersten Türflügel aufstecken und kleines Dichtprofil auf den zweiten Türflügel.


Beschlagsinhalt:

Türbänder, Dübel, Schrauben, Griff, PVC-Streifen, Hölzchen, Dichtprofile

Band- und Dichtprofilbefestigung

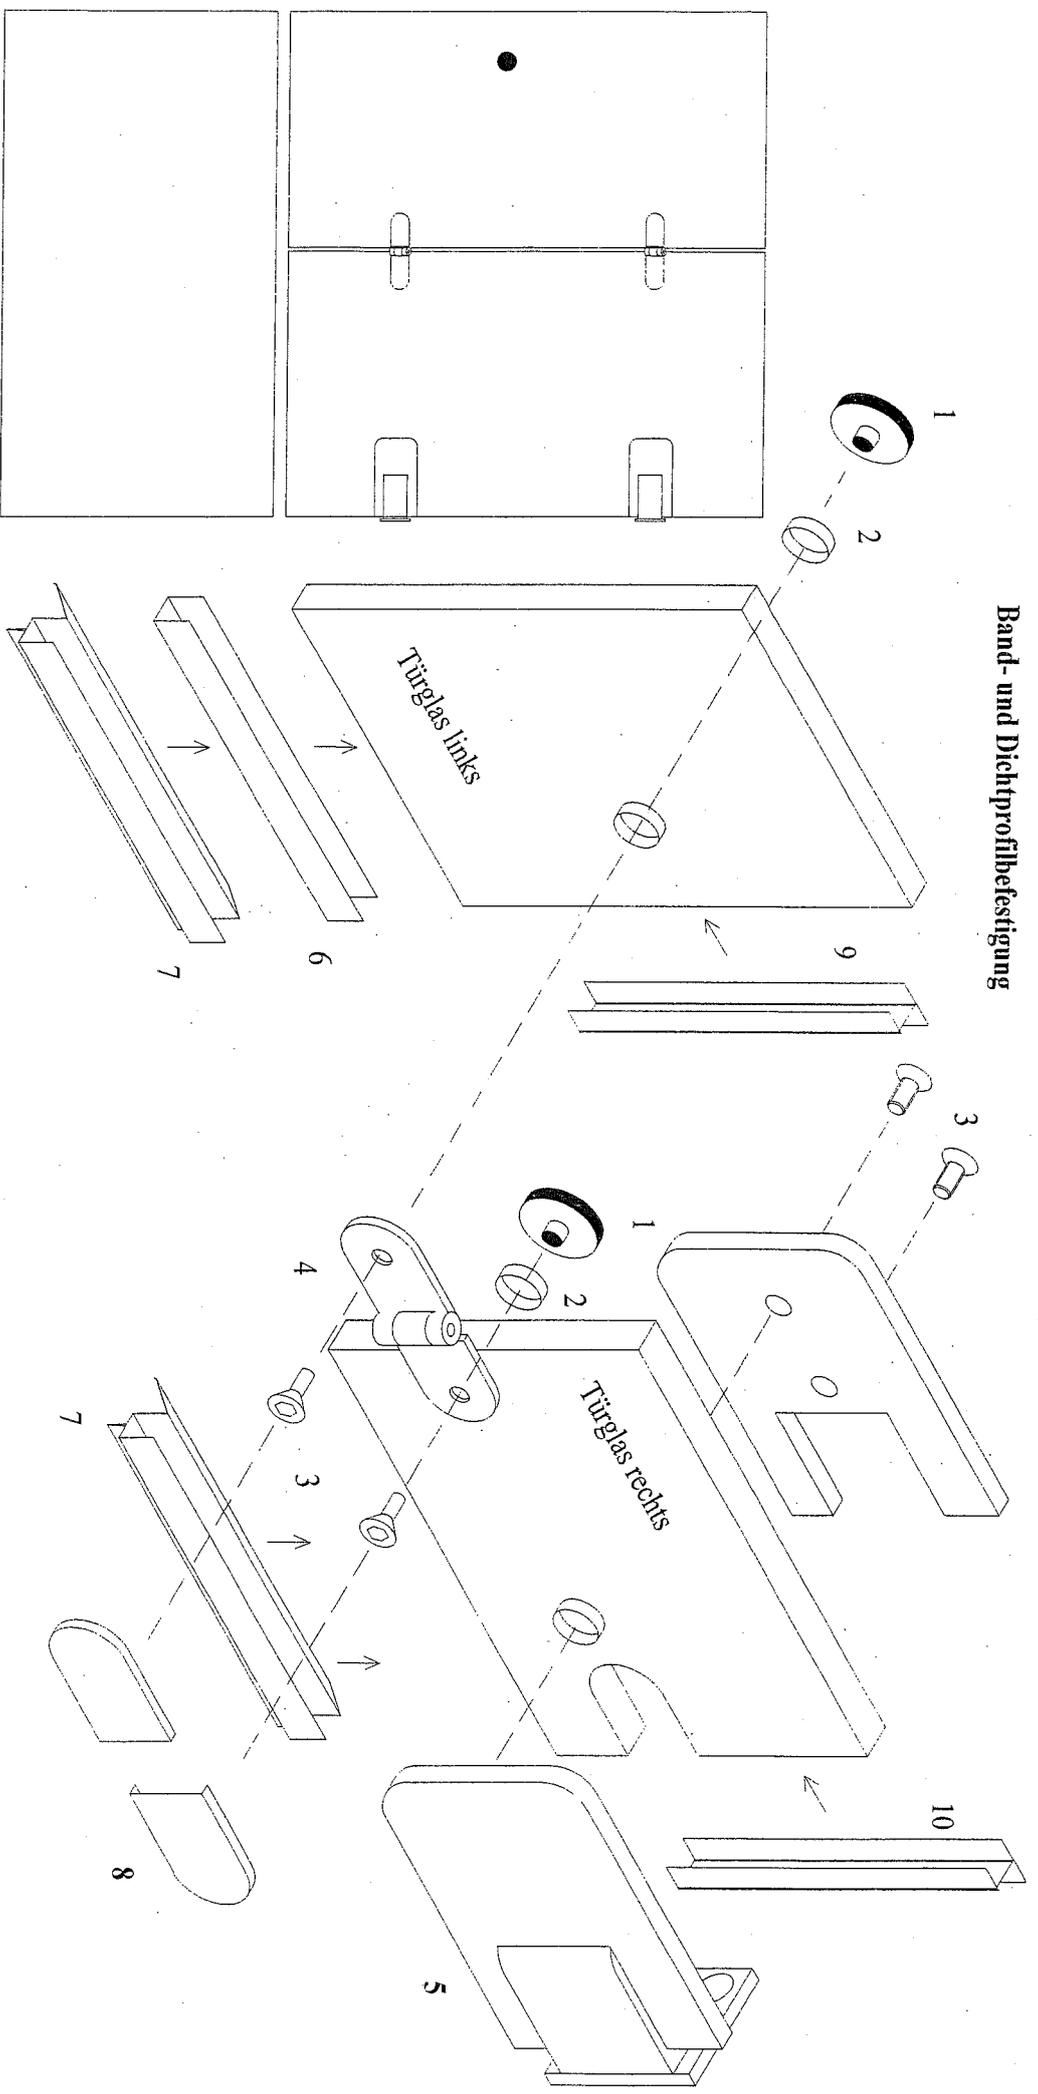

1	Gegenrosette	8	Abdeckkappen
2	Kunststoffring	9	kleines h-Profil 6mm
3	Befestigungsschraube	10	kleines h-Profil 8mm
4	Türband Saphir		
5	Türband Achat C1		
6	Unterprofil 6 auf 8mm		
7	Wasserablaufprofil		

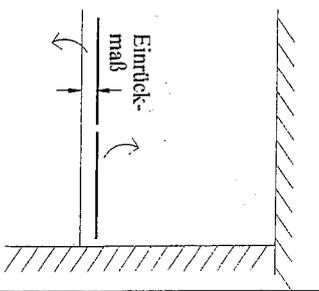

FIRMA		GLAS SPRINZ	
TITEL		Saphir-Achat	
GRÖSSE	Zeichnungs-Nr.	BEARBEITER	
A4			
Maßstab	DATUM	BLATT	
ohne		1 von 1	