


## Montageanleitung Ganzglasdusche "Modell Saphir - Fünfeck mit 2 Türen, Öffnung nach außen"

**Allgemeiner Hinweis:** Die Skizze der Montageanleitung entspricht nicht immer der vorhandenen Situation. Bei Variantenkonstruktionen ist die Skizze der Auftragsbestätigung vor Montagebeginn immer zu prüfen! Insbesondere die Einrück- bzw. Glasaußenmaße und die Öffnungsrichtung der Tür(en).


1. Gläser und Beschläge auspacken und sortieren. Zu beachten ist, daß insbesondere bei den Seitenteilen Ober- und Unterkante nicht vertauscht werden(Lochbohrungen). Die Gläser nicht auf Steinboden oder Fliesen stellen, sondern nur auf Teppich, Karton oder andere weiche Unterlage.
2. Montagewinkel auf Seitenteile so befestigen, daß zwischen Wand und Glaskante ein Luftspalt von 3mm bleibt. Anschließend die Seitenteile auf den Wannrand stellen und mit den beigefügten PVC-Streifen 3mm unterlegen. **Einrückmaß auf der Glaszeichnung beachten. In der Regel ist Außenkante Seitenteil bis Außenkante Duschtasse = 10mm.** Nun Seitenteile ins Lot ausrichten, Bohrlöcher anzeichnen, bohren und Glas befestigen.
3. Von den Scharnieren die Abdeckkappen entfernen und die Gegenrosetten losschrauben.
4. Scharniere jetzt lochmittig an die Seitengläser schrauben, so, daß das Scharnier auf der Außenseite der Seitengläser sitzt und die Gegenrosette zum Duschinnenraum zeigt(bei nach **außen** öffnenden Türen). Befestigungsschrauben von Hand gut anziehen.
5. Griffe auf den Türscheiben montieren. U-Ausgleichsprofile(nur bei 6mm-Glas) gefolgt von den Wasserablaufprofilen an der Türunterkante aufstecken. Ebenso die Magnetleisten an den senkrechten Türkanten.
6. Tür mittels beigefügten Hölzchen auf den Wannrand stellen. Luft zwischen Türunterkante mit Wasserabweiser und Wannrand ca. 7-8mm. Dieses Maß vergrößert sich entsprechend, wenn zusätzlich auf dem Wannrand ein Profil (Plexihalbrundstab,GR-Dichtleiste) vorgesehen ist. In jedem rahmenlosen Fall müssen die Seitenteile und Türen bei Oberkante Glas gleich hoch sein. Türen nun an den Scharnieren ausrichten und befestigen. Die gekürzten Rosetten sitzen dabei auf den Türscheiben. Kleine h-Profile auf Seitenteile aufstecken. Abdeckkappen mit einem Tropfen Silikon auf dem Band arretieren.
7. Mit Versiegelungsmasse die Verbindungskanten der Festteile zur Wand und zur Wanne hin ausspritzen. Achtung; Silikon benötigt ca.24 Std. um auszuhärten, so lange sollte nach der Montage die Duschkabine nicht berührt werden.

**Beschlagsinhalt:** Montagewinkel, Türbänder, Dübel, Schrauben, Abdeckkappen, Rosetten, Griffe, PVC-Streifen, Hölzchen, Dichtprofile


Wandwinkel

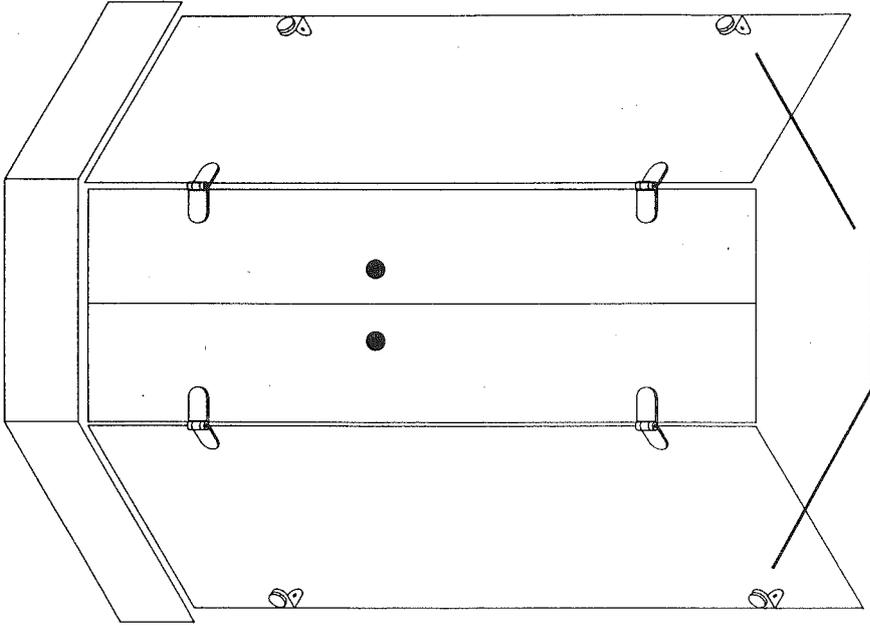

Band- und Dichtfilmbefestigung

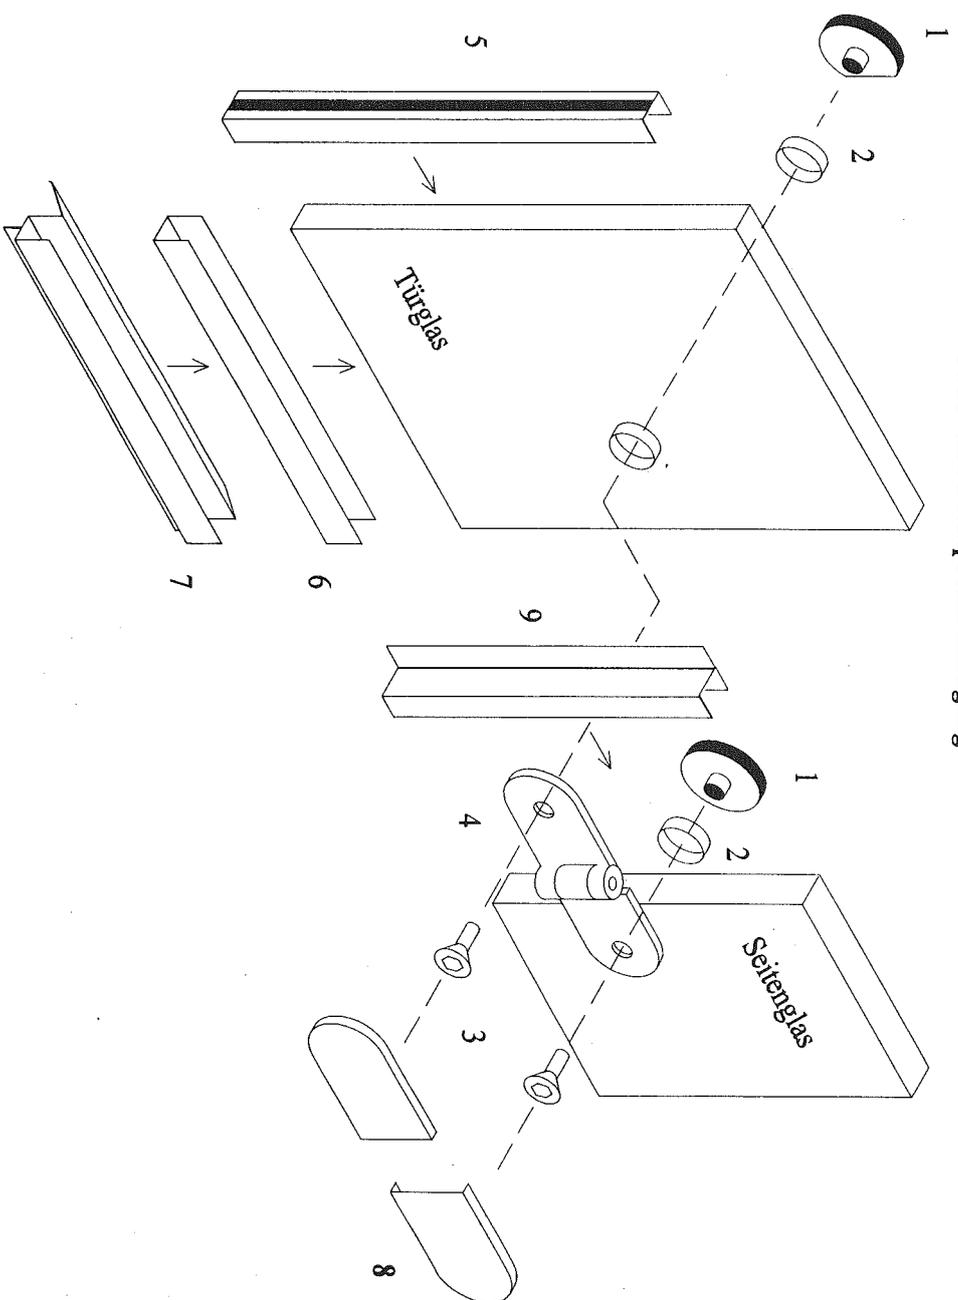

1	Gegenrosette	8	Abdeckkappen
2	Kunststoffring	9	Kleines h-Profil
3	Befestigungsschraube		
4	Türband		
5	Magnetleiste		
6	Unterprofil 6 auf 8mm		
7	Wasserablaufprofil		

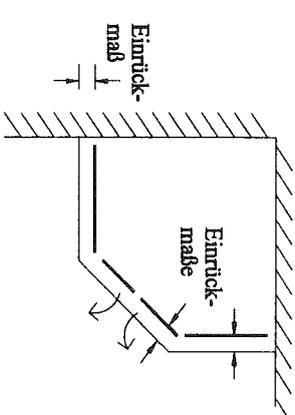

FIRMA		Saphir	
Titel			
GLAS SPRINZ			
GRÖSSE	A4	Zeichnungs-Nr.	BEARBEITER
Maßstab	ohne	DATUM	BLATT
			1 von 1