
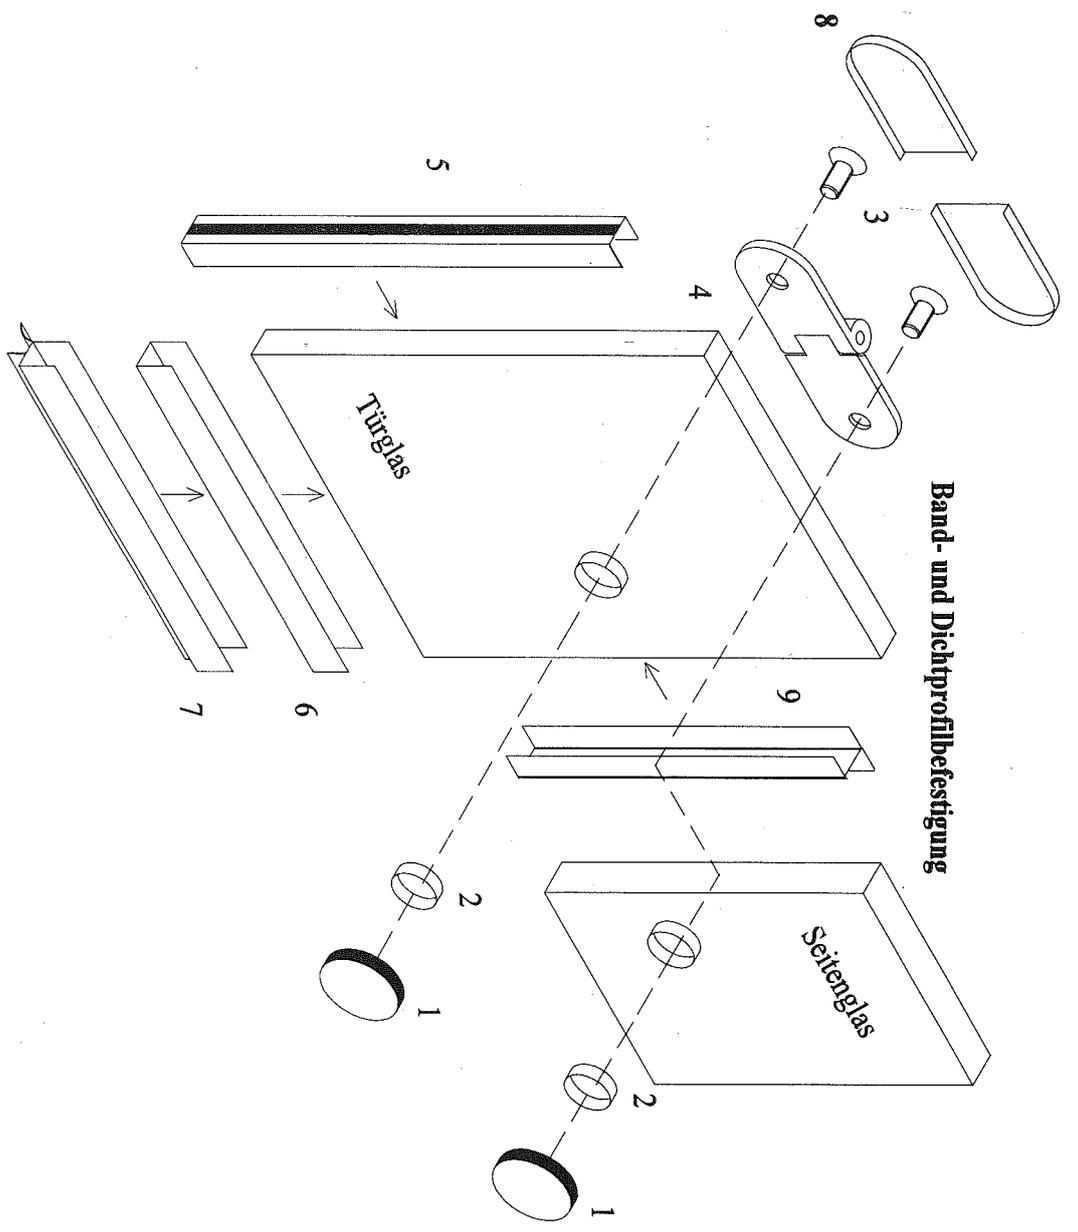


Montageanleitung Ganzglasdusche "Modell Saphir - Fünfeck mit 2 Türen, Öffnung nach innen"


Allgemeiner Hinweis: Die Skizze der Montageanleitung entspricht nicht immer der vorhandenen Situation. Bei Variantenkonstruktionen ist die Skizze der Auftragsbestätigung vor Montagebeginn immer zu prüfen! Insbesondere die Einrück- bzw. Glasaußenmaße und die Öffnungsrichtung der Tür(en).

1. Gläser und Beschläge auspacken und sortieren. Zu beachten ist, daß insbesondere bei den Seitenteilen Ober- und Unterkante nicht vertauscht werden(Lochbohrungen). Die Gläser nicht auf Steinboden oder Fliesen stellen, sondern nur auf Teppich, Karton oder andere weiche Unterlage.
2. Montagewinkel auf Seitenteile so befestigen, daß zwischen Wand und Glaskante ein Luftspalt von 3mm bleibt. Anschließend die Seitenteile auf den Wannenrand stellen und mit den beigefügten PVC-Streifen 3mm unterlegen. **Einrückmaß auf der Glaszeichnung beachten. In der Regel ist Außerkante Seitenteil bis Außerkante Duschtasse = 10mm.** Nun Seitenteile ins Lot ausrichten, Bohrlöcher anzeichnen, bohren und Glas befestigen.
3. Von den Scharnieren die Abdeckkappen entfernen und die Gegenrosetten losschrauben.
4. Scharniere jetzt lochmittig an die Seitengläser schrauben, so, daß das Scharnier auf der **Innenseite** der Seitengläser sitzt und die Gegenrosette nach **außen** zeigt. Befestigungsschrauben von Hand gut anziehen.
5. Griffe auf den Türscheiben montieren. U-Ausgleichsprofile(nur bei 6mm-Glas) gefolgt von den Wasserablaufprofilen an der Türunterkante aufstecken. Ebenso die Magnetleisten und kleine h-Profile an den senkrechten Türkanten.
6. Tür mittels beigefügten Hölzchen auf den Wannenrand stellen. Luft zwischen Türunterkante mit Wasserabweiser und Wannenrand ca. 7-8mm. In jedem rahmenlosen Fall müssen die Seitenteile und Türen bei Oberkante Glas gleich hoch sein.
Türen nun an den Scharnieren ausrichten und befestigen. Abdeckkappen mit einem Tropfen Silikon auf dem Band arretieren.
7. Mit Versiegelungsmasse die Verbindungskanten der Festteile zur Wand und zur Wanne hin ausspritzen. Achtung; Silikon benötigt ca.24 Std. um auszuhärten, so lange sollte nach der Montage die Duschkabine nicht berührt werden.

Beschlagsinhalt: Montagewinkel, Türbänder, Dübel, Schrauben, Abdeckkappen, Rosetten, Griffe, PVC-Streifen, Hölzchen, Dichtprofile

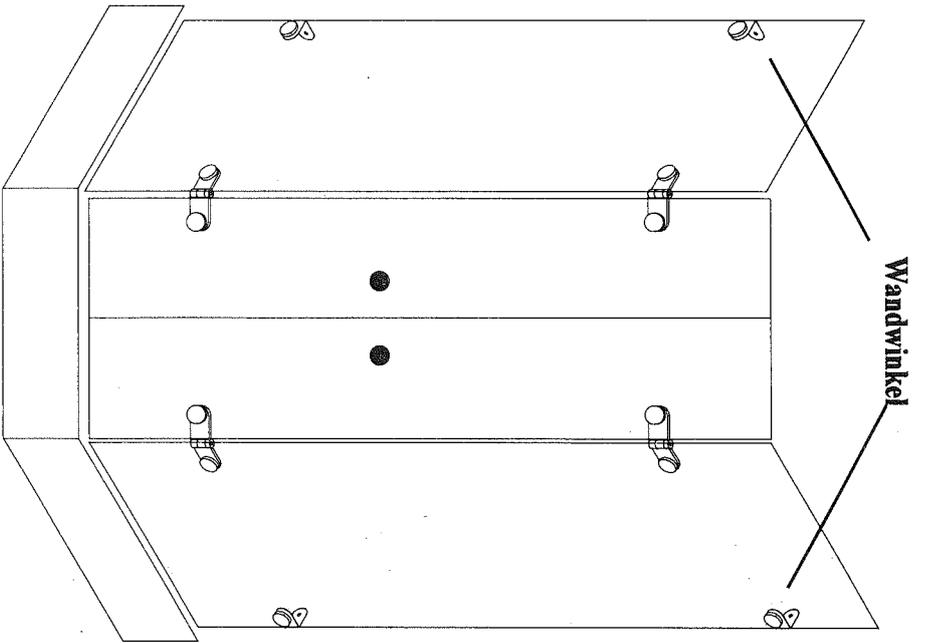

1	Gegenrosette	8	Abdeckkappen
2	Kunststoffring	9	kleines h-Profil
3	Befestigungsschraube		
4	Türband		
5	Magnetleiste		
6	Unterprofil 6 auf 8mm		
7	Wasserablaufprofil		

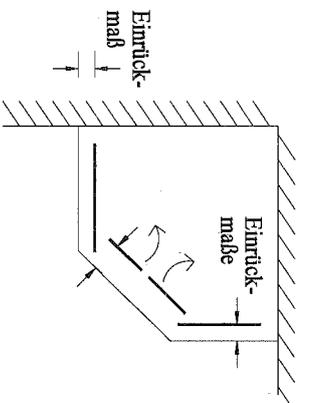

FIRMA			
Glas Sprinz			
TITEL			
Saphir			
GRÖSSE	Zeichnungs-Nr.	BEARBEITER	
A4			
Maßstab	DATUM	BLATT	
ohne		1 von 1	