
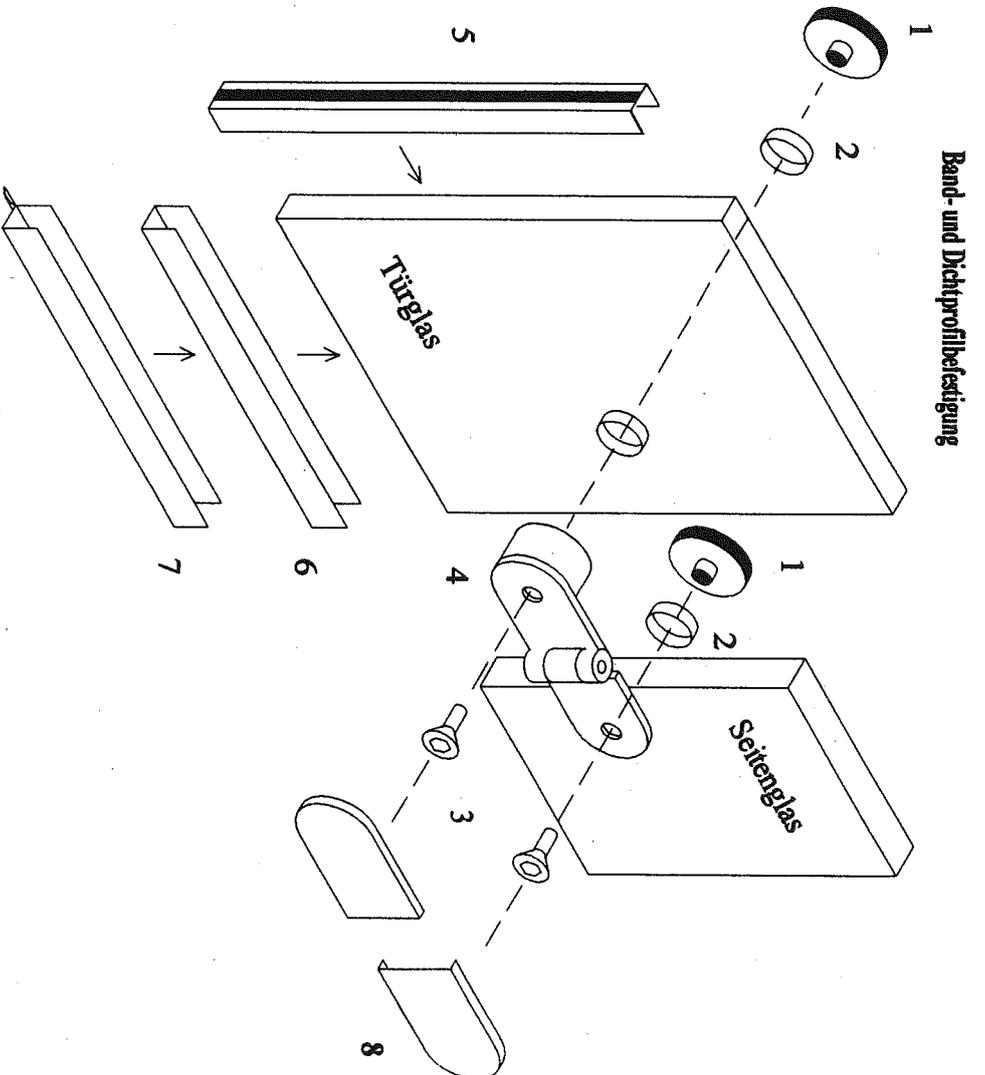


Montageanleitung Ganzglasdusche "Serie Saphir - Eckeinstieg"


Allgemeiner Hinweis: Die Skizze der Montageanleitung entspricht nicht immer der vorhandenen Situation. Bei Variantenkonstruktionen ist die Skizze der Auftragsbestätigung vor Montagebeginn immer zu prüfen! Insbesondere die Einrück- bzw. Glasaußenmaße und die Öffnungsrichtung der Türen.

1. Gläser und Beschläge auspacken und sortieren. Zu beachten ist, daß insbesondere bei den Seitenteilen Ober- und Unterkante nicht vertauscht werden (Lochbohrungen). Die Gläser nicht auf Steinboden oder Fliesen stellen, sondern nur auf Teppich, Karton oder andere weiche Unterlage.
2. Montagewinkel auf Seitenteile so befestigen, daß zwischen Wand und Glaskante ein Luftspalt von 3mm bleibt. Anschließend die Seitenteile auf den Wannenrand stellen und mit den beigelegten PVC-Streifen 3mm unterlegen. **Einrückmaß auf der Glaszeichnung beachten. In der Regel ist Außenkante Seitenteil bis Außenkante Duschtasse = 10mm.** Nun Scheibe lotrecht ausrichten, Bohrlöcher anzeichnen, bohren und Glas befestigen.
3. Von den Scharnieren die Abdeckkappen entfernen und die Gegenrosetten losschrauben.
4. Scharniere jetzt lochmitten an die Seitengläser schrauben, so daß das Scharnier auf der Außenseite der Seitengläser sitzt und die Gegenrosette zum Duschinnenraum zeigt. Das Distanzstück befindet sich dabei auf der Türseite. Befestigungsschrauben von Hand gut anziehen.
5. Griffe auf den Türscheiben montieren. U-Ausgleichsprofile (nur bei 6mm-Glas) gefolgt von den Wasserablaufprofilen an der Türunterkante aufstecken. Ebenso die Magnetleisten an den senkrechten Türkanten.
6. Tür mittels beigelegten Hölzchen auf den Wannenrand stellen. Luft zwischen Türunterkante mit Wasserabweiser und Wannenrand ca. 7-8mm. Dieses Maß vergrößert sich entsprechend, wenn zusätzlich auf dem Wannenrand ein Profil (Plexihalbrundstab, Metalldichtleiste) vorgesehen ist. In jedem Fall müssen die Seitenteile und Türen bei Oberkante Glas gleich hoch sein. Türen nun an den Scharnieren ausrichten und befestigen. **Wichtig zu prüfen:** Türflügel einzeln vorsichtig nach innen drücken und dabei sicherstellen (Einstellung der Bänder), daß das Türglas an der Rosette des Seitenteils zum Anstoß kommt und nicht das Distanzstück des Bandes an die Glasecke des Seitenteils. Abdeckkappen mit einem Tropfen Silikon auf dem Band arretieren.
7. Mit Versiegelungsmasse die Verbindungskanten Glas-Wand und Glas-Wanne ausspritzen. Achtung; Silikon benötigt ca.24 Std. um auszuhärten, so lange sollte nach der Montage die Duschkabine nicht berührt werden.

Beschlagsinhalt: Montagewinkel, Türbänder, Dübel, Schrauben, Abdeckkappen, Rosetten, Griffe, PVC-Streifen, Hölzchen, Dichtprofile

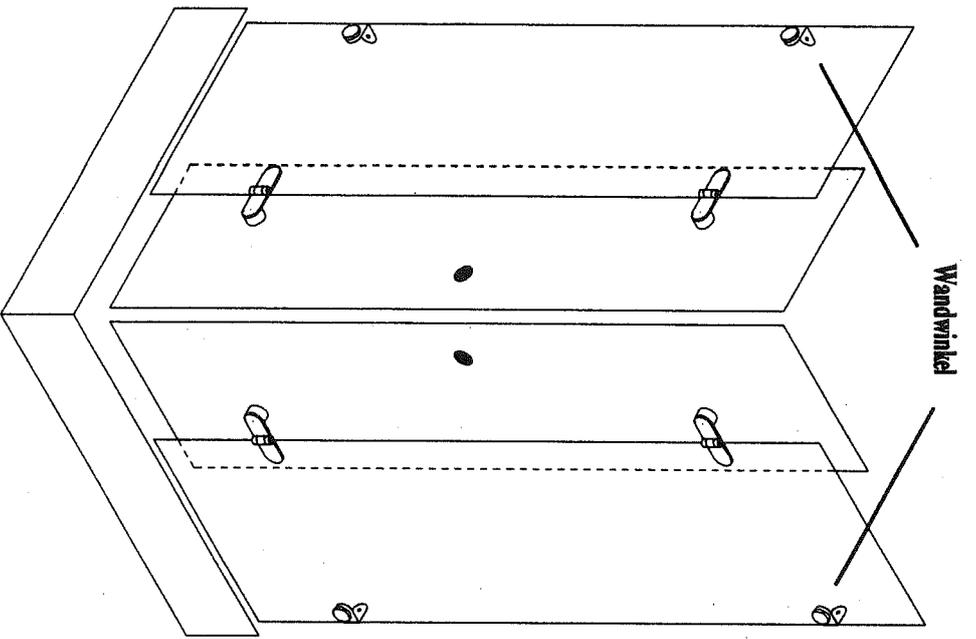

1	Gegenrosette	8	Abdeckkappen
2	Kunststoffring		
3	Befestigungsschraube		
4	Türband		
5	Magnetleiste		
6	Unterprofil 6 auf 8mm		
7	Wasserablaufprofil		

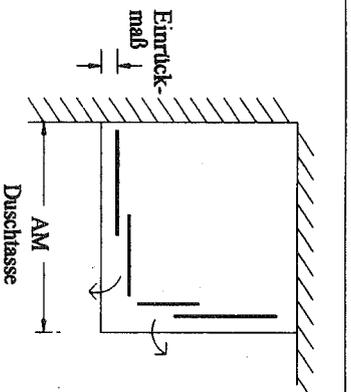

FIRMA			
Glas Sprinz			
TITEL			
Saphir			
GRASSE	Zeichnungs-Nr.	BEARBETTER	
A4			
Maßstab	DATUM	BLATT	
ohne		1 von 1	