
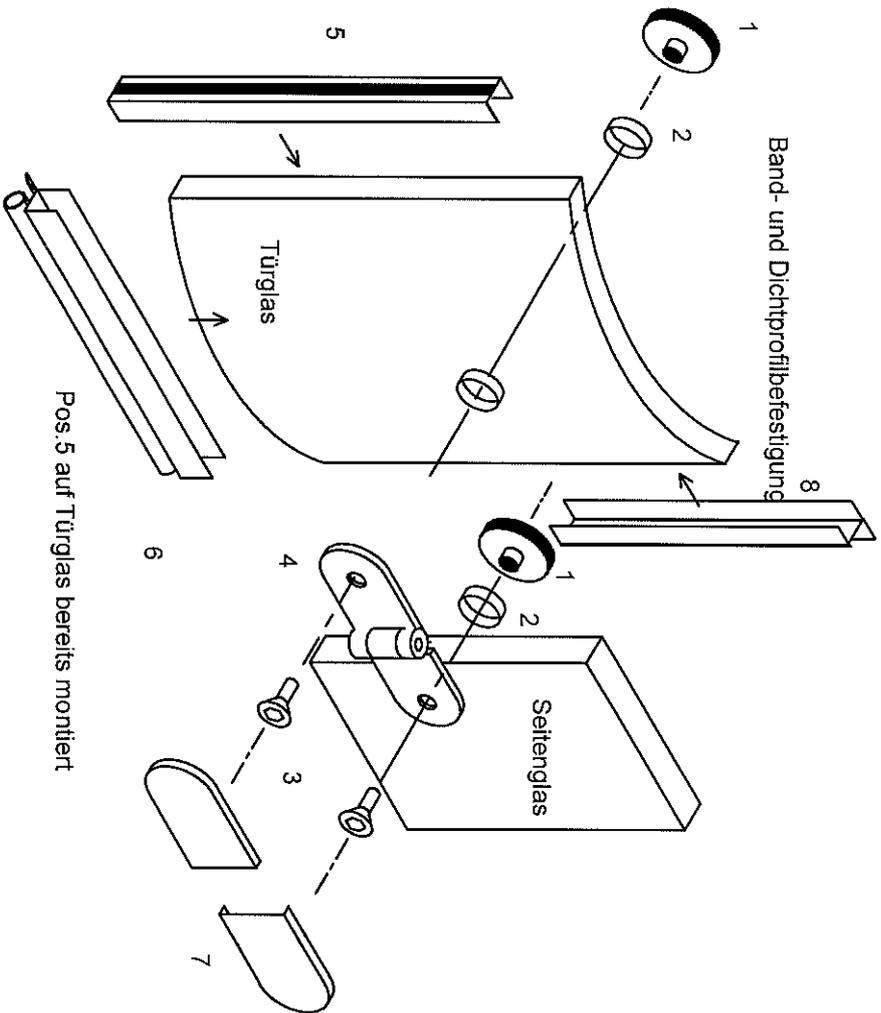


## Montageanleitung Ganzglasdusche Serie Saphir 515.1-6 1 türig


**Allgemeiner Hinweis:** Die Skizze der Montageanleitung entspricht nicht immer der vorhandenen Situation. Bei Variantenkonstruktionen ist die Skizze der Auftragsbestätigung vor Montagebeginn immer zu prüfen! Insbesondere die Einrück- bzw. Glasaußenmaße nach Schablone.

1. Gläser und Beschläge auspacken und sortieren. Zu beachten ist, daß insbesondere bei den Seitenteilen Ober- und Unterkante nicht vertauscht werden. Bohrung von Oberkante 200 mm, Bohrung von Unterkante 212mm. Die Gläser nicht auf Steinboden oder Fliesen stellen, sondern nur auf Teppich, Karton oder andere weiche Unterlage.
2. Montagewinkel innen auf Seitenteile so befestigen, daß zwischen Wand und Glaskante ein Luftspalt von ca. 3 mm bleibt. Anschließend die Seitenteile nach Maßgabe der mitgelieferten Schablone auf den Wannenrand stellen und mit den beigelegten PVC-Streifen 2 mm unterlegen. Nun Bohrlöcher anzeichnen, bohren und Glas befestigen.
3. Von den Scharnieren die Abdeckkappen entfernen und die Gegenrosetten losschrauben.
4. Scharniere jetzt lochmitten an das Seitenglas schrauben, so, daß das Scharnier auf der Außenseite der Seitengläser sitzt und die Gegenrosette zum Duschenraum zeigt. Befestigungsschrauben von Hand gut anziehen.
5. Griff auf die Türscheibe montieren und alle PVC Profile aufstecken.
6. Tür mittels beigelegten Hölzchen auf den Wannenrand stellen. Luft zwischen Türunterkante und Wannenrand ca. 14 mm. Dieses Maß vergrößert sich entsprechend, wenn zusätzlich auf dem Wannenrand ein Profil (Plexihalbrundstab) vorgesehen ist. In jedem Fall müssen die Seitenteile und die Tür bei Oberkante Glas gleich hoch sein.  
Türe nun an den Scharnieren ausrichten und befestigen. Abdeckkappen mit einem Tropfen Silikon auf dem Band arretieren.
7. Mit Versiegelungsmasse die Verbindungskanten Glas-Wand und Glas-Wanne ausspritzen. Achtung; Silikon benötigt ca.24 Std. um auszuhärten, so lange sollte nach der Montage die Duschkabine nicht berührt werden.

**Beschlagsinhalt:** Montagewinkel, Türbänder, Dübel, Schrauben, Abdeckkappen, Rosetten, Griff, PVC-Streifen, Hölzchen, Dichtprofile

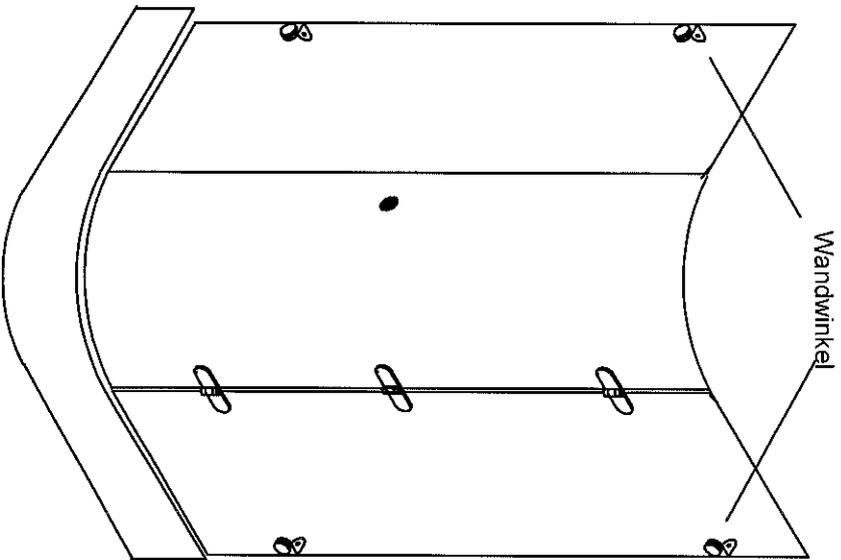

1	Gegenrosette	8	KI H-Profil 6 mm
2	Kunststoffring		
3	Befestigungsschraube		
4	Türband		
5	Magnetleiste		
6	Wasserablaufprofil		
7	Abdeckkappen		

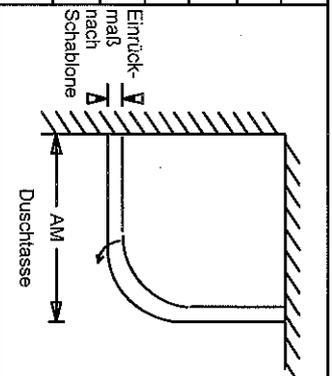

FRAMA			
<b>Glass Sprinz</b>			
TITEL			
Opalin 515			
GRÖSSE	Zeichnungs-Nr.	BEARBEITER	
A4			
Maßstab	DATUM	BLATT	
ohne		1 von 1	