


Montageanleitung Ganzglasdusche Serie Saphir für Modell Amalfi 1200 und Hütte Merano

Allgemeiner Hinweis: Die Skizze der Montageanleitung entspricht nicht immer der vorhandenen Situation. Bei Variantenkonstruktionen ist die Skizze der Auftragsbestätigung vor Montagebeginn immer zu prüfen! Insbesondere die Einrück- bzw. Glasaußenmaße.

1. Gläser und Beschläge auspacken und sortieren. Zu beachten ist, daß insbesondere bei den Seitenteilen Ober- und Unterkante nicht vertauscht werden. Bohrung von Oberkante 200 mm, Bohrung von Unterkante 212 mm. Die Gläser nicht auf Steinboden oder Fliesen stellen, sondern nur auf Teppich, Karton oder andere weiche Unterlage.
2. Montagewinkel auf Seitenteile so befestigen, daß zwischen Wand und Glaskante ein Luftspalt von ca. 3 mm bleibt. Anschließend die Seitenteile **30 mm** von Außenkante Duschtasse auf den Wannenrand stellen und mit den beigegeführten PVC-Streifen 2 mm unterlegen. Bitte zuerst prüfen ob Einrückmass der Seitenteile eventuell etwas nach innen oder außen korrigiert werden muß, damit die Rundscheiben korrekt schließen(Dies kann von Wanne zu Wanne etwas differieren). Bordüren sind deshalb nicht auszuflexen, sondern das Glas werkseitig anzupassen. Nun Bohrlöcher anzeichnen, bohren und Glas befestigen. Seitenteile mit Wasserwaage ins Lot ausrichten. Anschließend die Amalfibügel von innen an die Seitengläser und zur Wand hin montieren.
3. Von den Scharnieren die Abdeckkappen entfernen und die Gegenrosetten losschrauben.
4. Scharniere jetzt lochmittig an die Seitengläser schrauben, so, daß das Scharnier auf der Außenseite der Seitengläser sitzt und die Gegenrosette zum Duschinnenraum zeigt. Die Distanzstückseite befindet sich dabei auf der Rundscheibenseite. Befestigungsschrauben von Hand gut anziehen.
5. Griffe auf den Türscheiben montieren und unteres Wasserablaufprofil aufstecken.
6. Tür mittels beigegeführten Hölzchen auf den Wannenrand stellen. Luft zwischen Türglasunterkante und Wannenrand ca. 14 mm. In jedem Fall müssen die Seitenteile und Türen bei Oberkante Glas gleich hoch sein.
Auf Distanzstückseite der Scharniere doppelte schwarze Unterlagen zwischen Glas und Distanzstück verwenden. Türen nun an den Scharnieren ausrichten und befestigen. Kabine so ausrichten, dass Magnetleisten plan anliegen. Abdeckkappen mit einem Tropfen Silikon auf dem Band arretieren.
7. Mit Versiegelungsmasse die Verbindungskanten Glas-Wand und Glas-Wanne ausspritzen. Achtung; Silikon benötigt ca.24 Std. um auszuhärten, so lange sollte nach der Montage die Duschkabine nicht berührt werden.


Beschlagsinhalt: Montagewinkel, Türbänder, Dübel, Schrauben, Abdeckkappen, Rosetten, Griffe, PVC-Streifen, Hölzchen, Profile, Amalfihalter

Band- und Dichprofilbefestigung

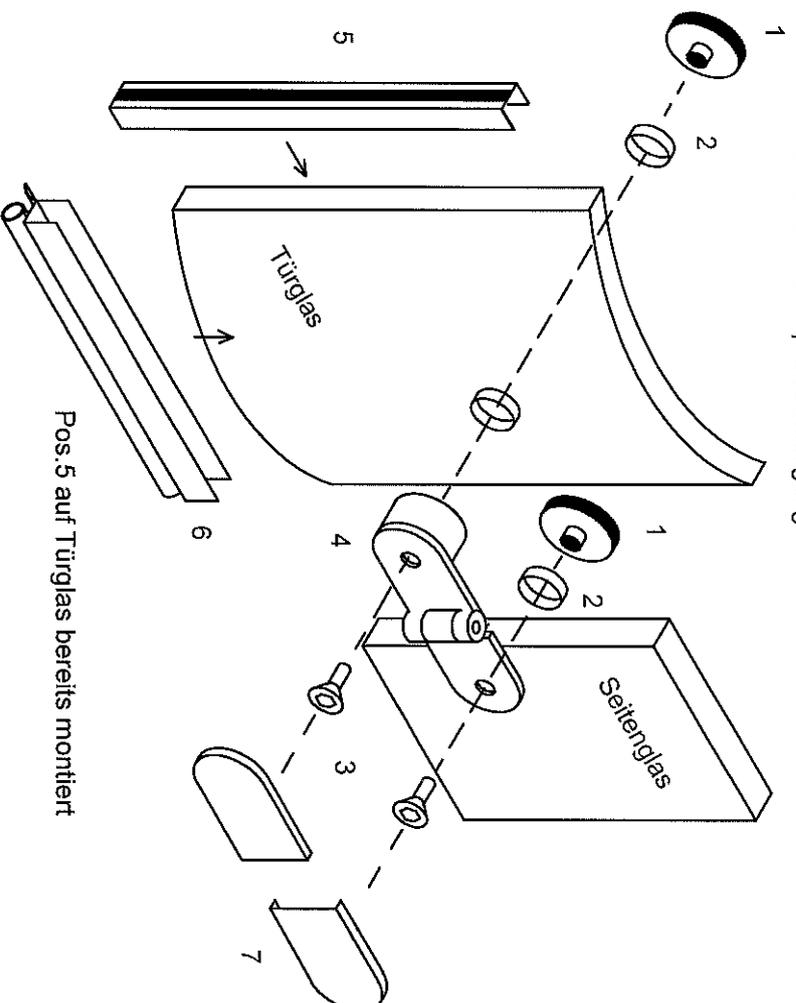

Pos.5 auf Türglas bereits montiert

1	Gegenrosette		
2	Kunststoffring		
3	Befestigungsschraube		
4	Türband		
5	Magnetleiste		
6	Wasserablaufprofil		
7	Abdeckkappen		

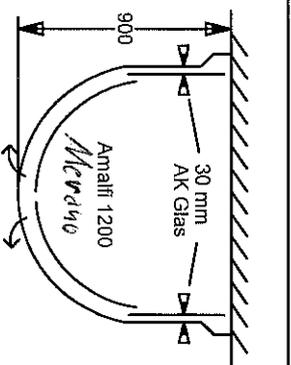

FIRMA			
Glas Sprinz			
TITEL			
Opalin 529.2 Amalfi 1200 / 530.1 Mewd			
GRÖSSE	Ziehungs-Nr.	BEARBEITER	
A4			
Maßstab	DATUM	BLATT	
ohne		1 von 1	