


Montageanleitung Ganzglasdusche Serie Saphir für Modell Bette Point 1000mm

Allgemeiner Hinweis: Die Skizze der Montageanleitung entspricht nicht immer der vorhandenen Situation. Bei Variantenkonstruktionen ist die Skizze der Auftragsbestätigung vor Montagebeginn immer zu prüfen! Insbesondere die Einrück- bzw. Glasaußenmaße.

1. Gläser und Beschläge auspacken und sortieren. Zu beachten ist, daß insbesondere bei den Seitenteilen Ober- und Unterkante nicht vertauscht werden. Bohrung von Oberkante 200 mm, Bohrung von Unterkante 212 mm. Die Gläser nicht auf Steinboden oder Fliesen stellen, sondern nur auf Teppich, Karton oder andere weiche Unterlage.
2. Montagewinkel auf Seitenteile so befestigen, daß zwischen Wand und Glaskante ein Luftspalt von ca. 3 mm bleibt. Anschließend die Seitenteile 8 mm von Außenkante Duschtasse auf den Wannенrand stellen und mit den beigegefügtten PVC-Streifen 2 mm unterlegen. Bitte zuerst prüfen ob Einrückmass der Seitenteile eventuell etwas nach innen oder außen korrigiert werden muß, damit die Rundscheiben korrekt schließen(Dies kann von Wanne zu Wanne etwas differieren). Bordüren sind deshalb nicht auszuflexen, sondern das Glas werkseitig anzupassen. Nun Bohrlöcher anzeichnen, bohren und Glas befestigen. Seitenteile mit Wasserwaage ins Lot ausrichten.
3. Von den Scharnieren die Abdeckkappen entfernen und die Gegenrosetten losschrauben.
4. Scharniere jetzt lochmittigg an die Seitengläser schrauben, so, daß das Scharnier auf der Außenseite der Seitengläser sitzt und die Gegenrosette zum Duschinnenraum zeigt. Die Distanzstückseite befindet sich dabei auf der Rundscheibenseite. Befestigungsschrauben von Hand gut anziehen.
5. Griffe auf den Türscheiben montieren und unteres Wasserablaufprofil aufstecken.
6. Tür mittels beigegefügtten Hölzchen auf den Wannенrand stellen. Luft zwischen Türglasunterkante und Wannенrand ca. 14 mm. In jedem Fall müssen die Seitenteile und Türen bei Oberkante Glas gleich hoch sein.
Auf Distanzstückseite der Scharniere doppelte schwarze Unterlagen zwischen Glas und Distanzstück verwenden. Türen nun an den Scharnieren ausrichten und befestigen. Kabine so ausrichten, dass Magnetleisten plan anliegen. Abdeckkappen mit einem Tropfen Silikon auf dem Band arretieren.
7. Mit Versiegelungsmasse die Verbindungskanten Glas-Wand und Glas-Wanne ausspritzen. Achtung; Silikon benötigt ca.24 Std. um auszuhärten, so lange sollte nach der Montage die Duschkabine nicht berührt werden.

Beschlagsinhalt: Montagewinkel, Türbänder, Dübel, Schrauben, Abdeckkappen, Rosetten, Griffe, PVC-Streifen, Hölzchen, Profile

Band- und Dichtprofilbefestigung

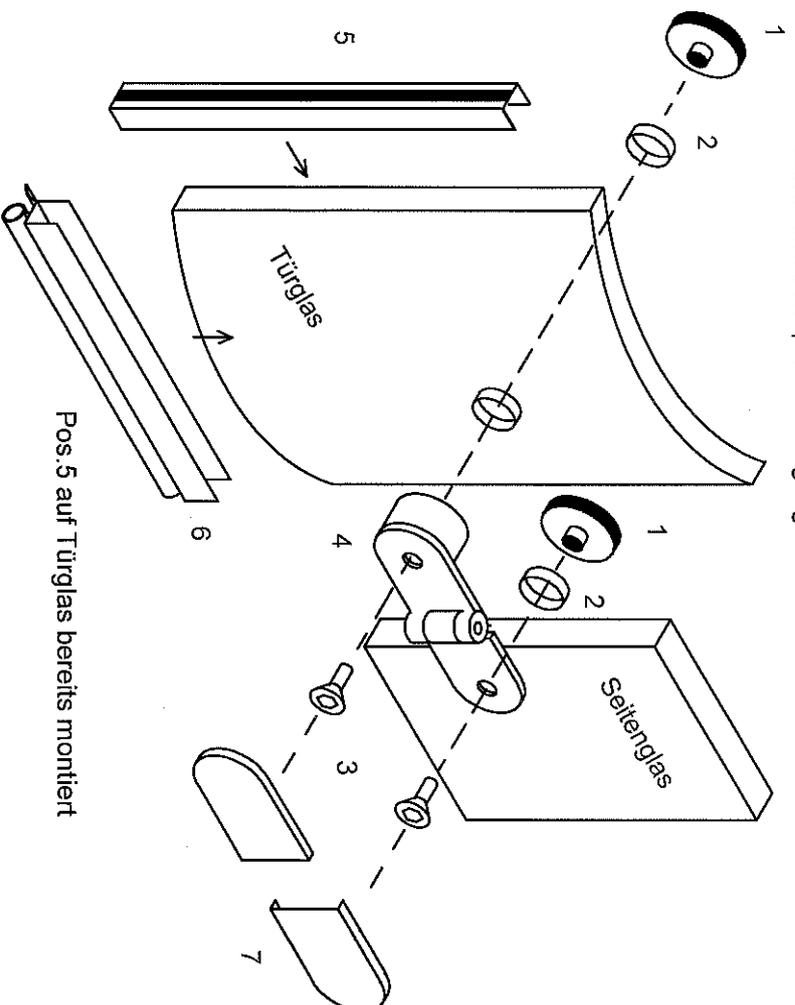

Pos.5 auf Türglas bereits montiert

1	Gegenrosette					FIRMA Glas Sprinz
2	Kunststoffring					
3	Befestigungsschraube					
4	Türband					
5	Magnetleiste					
6	Wasserablaufprofil					
7	Abdeckkappen					
TITEL					Opalin 527.5 Point 1000	
GRÖSSE		Zeichnungs-Nr.		BEARBEITER		
A4						
Maßstab		DATUM		BLATT		
ohne				1 von 1		