


Montageanleitung Ganzglasdusche Modell Saphir Rondezza

Allgemeiner Hinweis: Die Skizze der Montageanleitung entspricht nicht immer der vorhandenen Situation. Bei Variantenkonstruktionen ist die Skizze der Auftragsbestätigung vor Montagebeginn immer zu prüfen! Insbesondere die Einrück- bzw. Glasaußenmaße.


1. Gläser und Beschläge auspacken und sortieren. Zu beachten ist, daß insbesondere bei den Seitenteilen Ober- und Unterkante nicht vertauscht werden. Bohrung von Oberkante 200 mm, Bohrung von Unterkante 212 mm. Die Gläser nicht auf Steinboden oder Fliesen stellen, sondern nur auf Teppich, Karton oder andere weiche Unterlage.
2. Montagewinkel auf Seitenteile so befestigen, daß zwischen Wand und Glaskante ein Luftspalt von ca. 3 mm bleibt. Anschließend die Seitenteile 50 mm von AK Wannenrand einrücken (wandseitiges Einrückmass) auf den Wannenrand stellen und mit den beigefügten PVC-Streifen 2 mm unterlegen. Nun Bohrlöcher anzeichnen, bohren und Glas befestigen.
3. Von den Scharnieren die Abdeckkappen entfernen und die Gegenrosetten losschrauben.
4. Scharniere jetzt lochmitten an die Seitengläser schrauben, so, daß das Scharnier auf der Außenseite der Seitengläser sitzt und die Gegenrosette zum Duschrinnenraum zeigt. Befestigungsschrauben von Hand gut anziehen.
5. Griffe auf den Türscheiben montieren und unteres Wasserablaufprofil aufstecken.
6. Tür mittels beigefügten Hölzchen auf den Wannenrand stellen. Luft zwischen Türunterkante ohne Wasserabweiser und Wannenrand ca. 14 mm. Dieses Maß vergrößert sich entsprechend, wenn zusätzlich auf dem Wannenrand ein Profil (Plexihalbrundstab, Metalldichtleiste) vorgesehen ist. In jedem Fall müssen die Seitenteile und Türen bei Oberkante Glas gleich hoch sein. Türen nun an den Scharnieren ausrichten und befestigen. **Wichtig zu prüfen:** Türflügel einzeln vorsichtig nach innen drücken und dabei sicherstellen (Einstellung der Bänder), dass Türglas an der Rosette des Seitenteils zum Anstoß kommt und nicht das Distanzstück des Bandes an die Glasecke des Seitenteils. Abdeckkappen mit einem Tropfen Silikon auf dem Band arretieren.
7. Mit Versiegelungsmasse die Verbindungskanten Glas-Wand und Glas-Wanne ausspritzen. Achtung; Silikon benötigt ca.24 Std. um auszuhärten, so lange sollte nach der Montage die Duschkabine nicht berührt werden.

Beschlagsinhalt: Montagewinkel, Türbänder, Dübel, Schrauben, Abdeckkappen, Rosetten, Griffe, PVC-Streifen, Hölzchen, Dichtprofile

Band- und Dichtheilfestigung

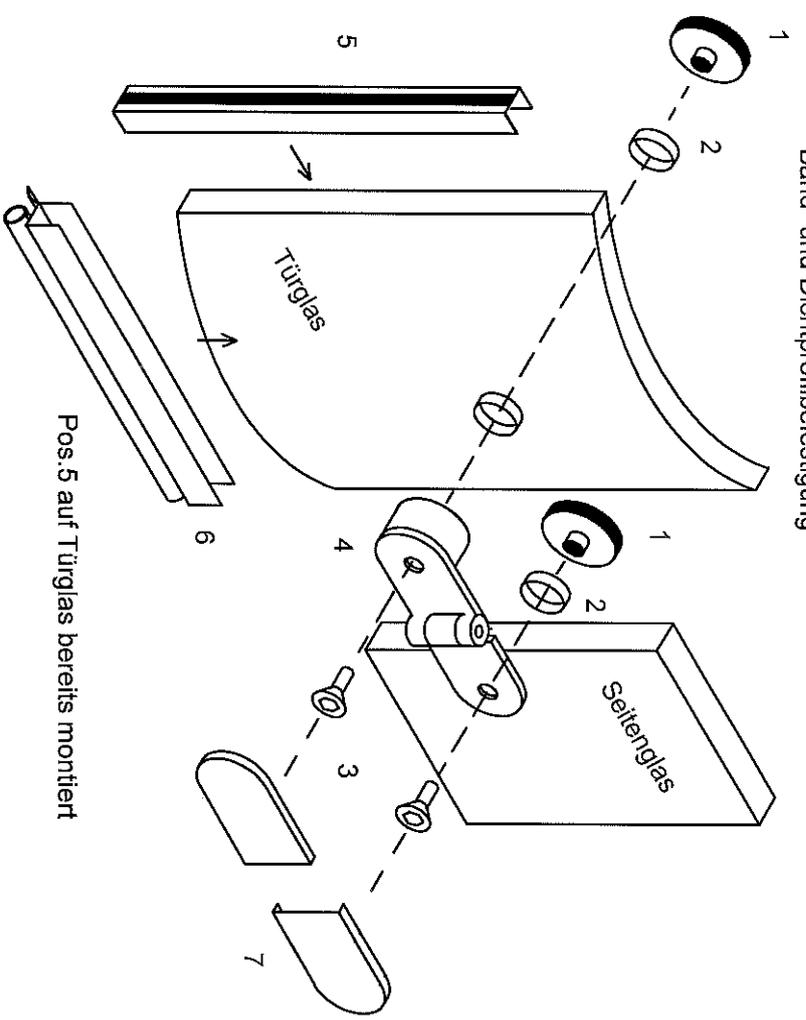

1	Gegenrosette		
2	Kunststoffring		
3	Befestigungsschraube		
4	Türband		
5	Magnetleiste		
6	Wasserablaufprofil		
7	Abdeckkappen		

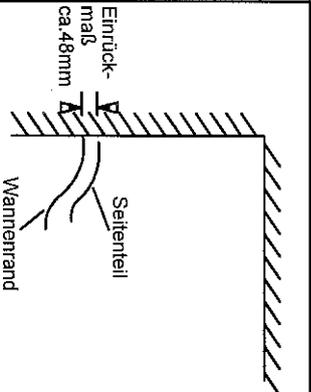

FIRMA			
Glas Sprinz			
TITEL			
Opalin 531.1 Rondezza			
GRÖSSE	Zeichnungs-Nr.	BEARBEITER	
A4			
Maßstab	DATUM	BLATT	
ohne		1 von 1	