


Spinell-Plus Glas Glas Hebe-Senk-Pendel-Scharnier

Typ 12

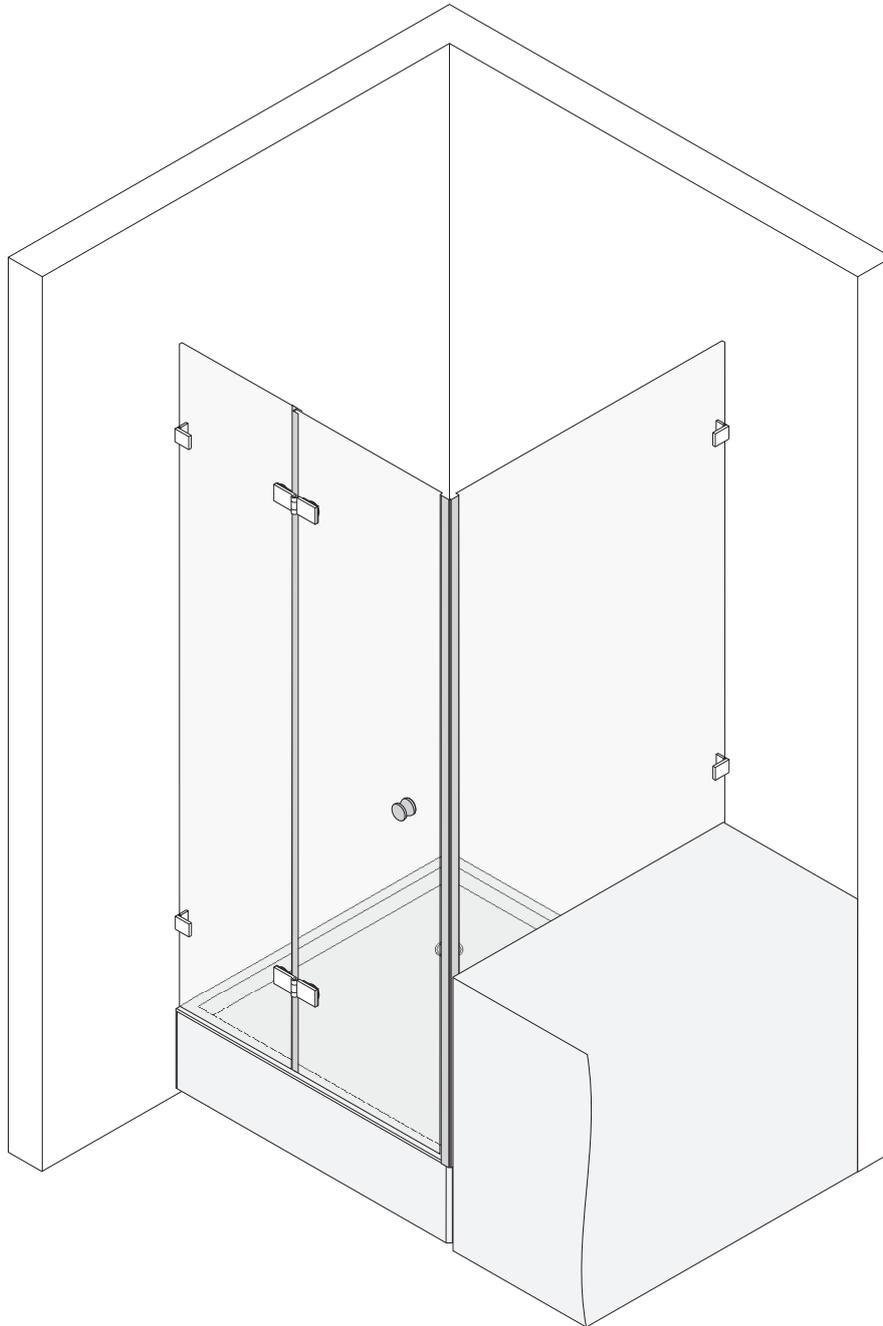

BENUTZERFÜHRUNG

1 Benutzerführung


1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

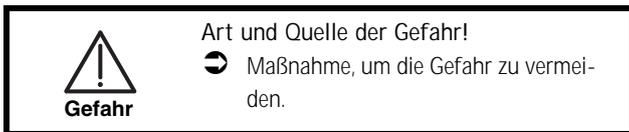

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➞ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➞ Listenebene 1
 - ➞ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
 - 2.1 Listenebene 2
 - 2.1 Listenebene 2

2 Sicherheit/Gefahren

- ➞ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➞ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➞ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezial-dübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➞ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➞ Echtglas-Dusche bis max. ± 3 mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

3 Ausführungen

SPRINZ produziert die Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

➞ 12

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

LIEFERUMFANG

4 Lieferumfang

4.1 Stabilisierungen

Je nach Echtglas-Dusche liefert Sprinz eine Stabilisierung.
Alle Stabilisierungen sind optional erhältlich.

Folgende Stabilisierungen sind möglich:

- Gelenkstange
- Glasschwert
- Haltestange Glas-Wand

Hinweis

Die Montageschritte der Stabilisierungen ausschließlich ausführen, wenn eine Stabilisierung im Lieferumfang enthalten ist.

4.2 Typ 12

Es sind enthalten:

- 2 Festteile
- 1 Tür
- 2 Scharniere
- 4 Wandwinkel (4 direkte Wandbefestigungen eckig oder 2 Wandprofile)
- 1 Griff
- 1 Streifdichtung
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Magnetträgerprofil
- 2 Magnetleisten
- 1 Haltestange (optional)
- 1 Z-Lasche
- Unterfütterung (ausschließlich bei vorstehendem Wannenwulst)
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 6 mm
 - PVC-Streifen 1 mm, 2 mm und 3 mm
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.3 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- Bleistift
- Meterstab
- Messer
- Körner
- Bügelsäge
- Gummihammer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- längere Wasserwaage
- Bohrmaschine
- Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- Transparentes Sanitär silikon
- Silikon-Handauspresspistole
- Silikonspachtel

5 Montage der Dusche

Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- Lieferumfang prüfen auf
 - Vollständigkeit,
 - ordnungsgemäßen Zustand,
 - Maßhaltigkeit.
- Werkzeuge bereithalten.
- Beiliegenden Glasplan beachten.

Hinweis

Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.


MONTAGE DER DUSCHE

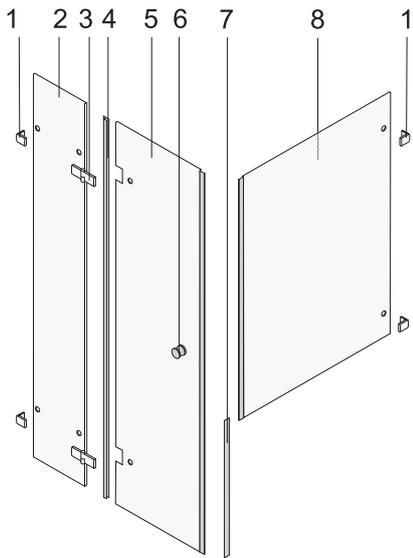

Übersicht


Legende Typ 12 links:

1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Scharnier
4. Streifdichtung
5. Tür
6. Griff
7. Magnetträgerprofil
8. Festteil

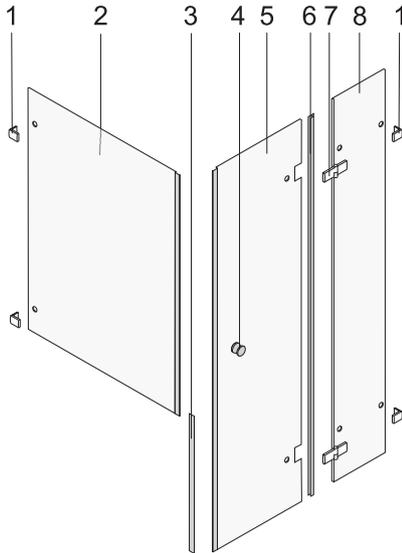


Legende Typ 12 rechts:

1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Magnetträgerprofil
4. Griff
5. Tür
6. Streifdichtung
7. Scharnier
8. Festteil

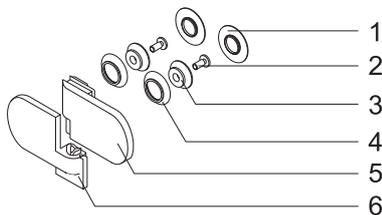

Legende Scharniere:


1. Clipskappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Bolzenseite Scharnier
6. Aufnahmesseite Scharnier

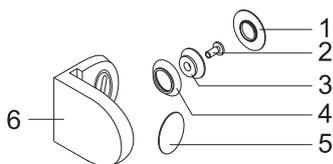

Legende Wandwinkel:

1. Clipskappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Clipskappe
6. Wandwinkel

MONTAGE DER DUSCHE

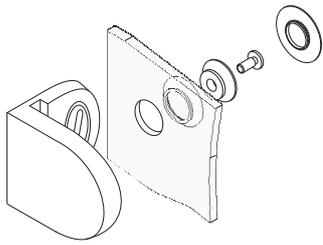

Wandwinkel an Festteil schrauben

Hinweis


Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Wandwinkel wie folgt verschrauben:


- ➔ Wandwinkel mit Aussparung vollständig auf Festteil schieben.
- ➔ Wandwinkel an Festteil schrauben.

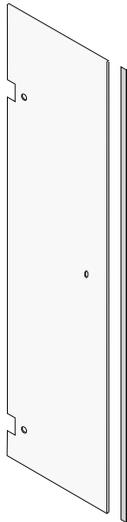

Magnetleisten auf Tür stecken

- ➔ Magnetleisten von vorn auf die Tür stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Senkungen der Bohrungen innen sind.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.


Bei Bedarf Magnetleiste kürzen.

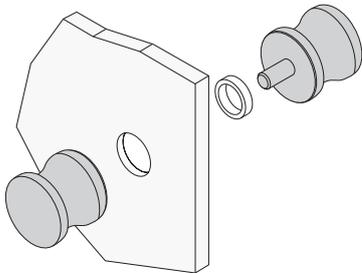




Griffe montieren

 Vorsicht	Glas platzt ab!
	➔ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
	➔ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- ➔ Dichtring auf Gewinde des Griffinnenteils schieben.
- ➔ Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ➔ Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

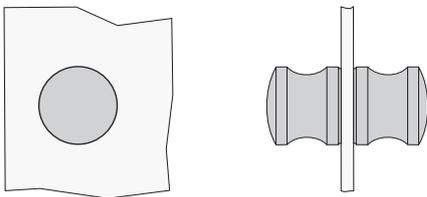


MONTAGE DER DUSCHE

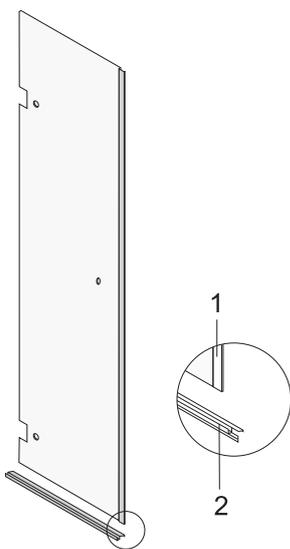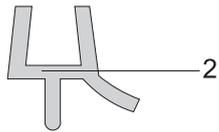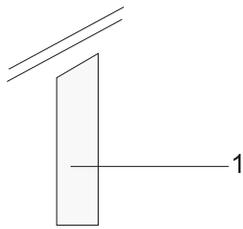

Wasserablaufprofil auf Tür stecken

- ➔ Wasserablaufprofil 2 von unten auf Tür 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➔ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 2 mit der Ausklinkung an der Magnetleiste bzw. Streifdichtung bündig anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

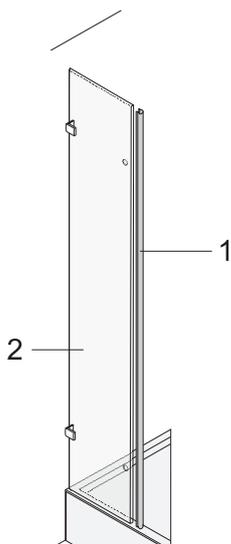


Streifdichtung aufstecken

- ➔ Streifdichtung 1 von vorn auf das Festteil 2 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Streifdichtung über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Streifdichtung oben kürzen.

MONTAGE DER DUSCHE

Z-Lasche montieren

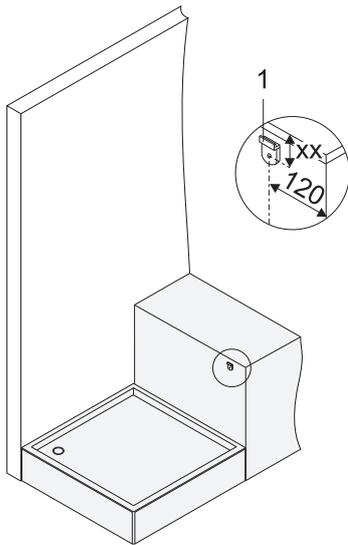


Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

- ➔ Befestigungsloch für Z-Lasche 1 in folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:
 - ➔ waagrecht: 120 mm vom Wannenrand
 - ➔ senkrecht: $xx = \text{Überlappungsmaß auf Glasskizze} + 31,5 \text{ mm}$
- ➔ Befestigungsloch ankörnen.

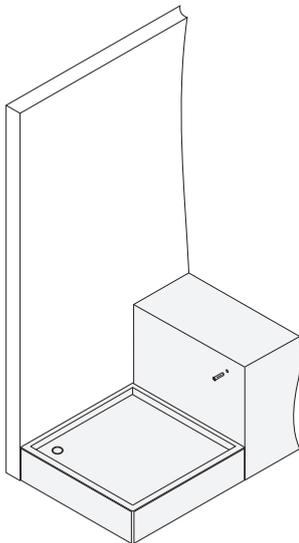

Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).




Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungsloch bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Z-Lasche 1 mit mitgelieferter Schraube anschrauben.

MONTAGE DER DUSCHE

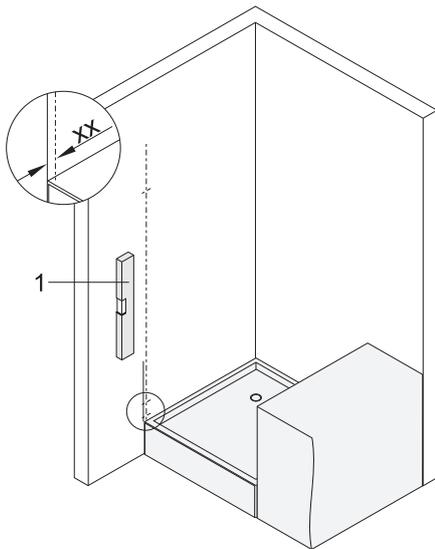

Befestigungslöcher langes Festteil anzeichnen



Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.


- ➔ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

Hinweis

Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze.

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:
→ xx = Einrückmaß auf Glasskizze + 31 mm

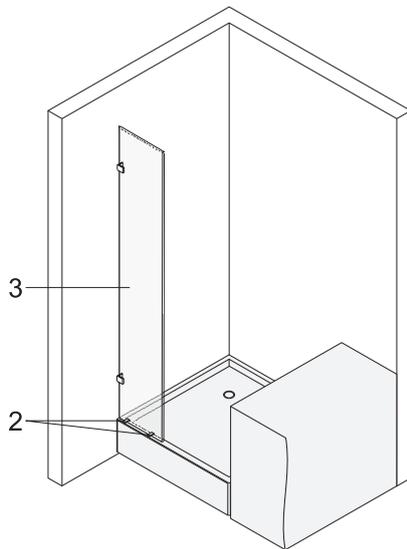

Bei Angabe Außenkannte Glas auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie von Außenkannte Glas 31 mm nach innen anzeichnen.
- ➔ 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ➔ Festteil 3 auf Holzunterlagen 2 stellen.
- ➔ Festteil an Ausrichtlinie ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Ausrichtlinie in der Mitte der Winkelbohrung ist.
- ➔ Befestigungslöcher markieren.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

Befestigungslöcher langes Festteil bohren und dübeln




Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

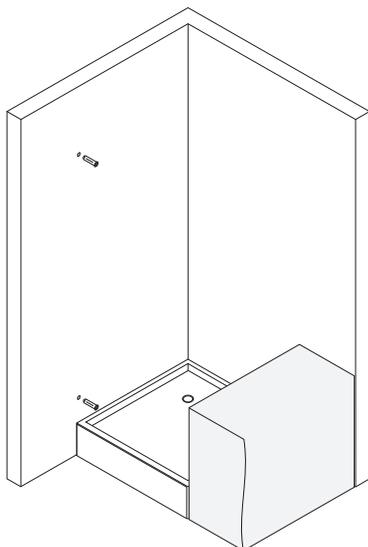

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.


Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Befestigungslöcher für langes Festteil wie folgt bohren:

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

MONTAGE DER DUSCHE

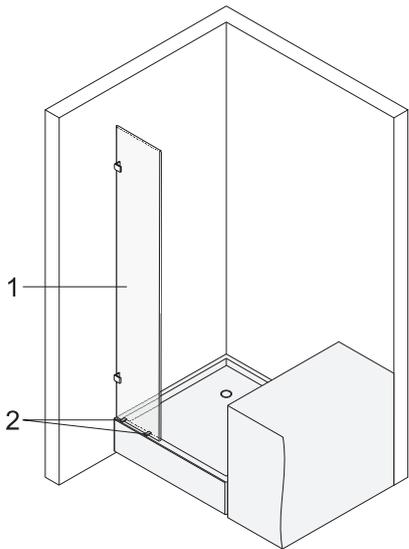

Langes Festteil verschrauben

Hinweis


Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Festteil wie folgt verschrauben:

- ➔ 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ➔ Festteil 1 auf Holzunterlagen 2 stellen.
- ➔ Festteil mit Wandwinkel an Wand schrauben.
- ➔ Holzunterlagen unter vormontierten Festteil gegen 3 mm PVCUnterlagen tauschen.

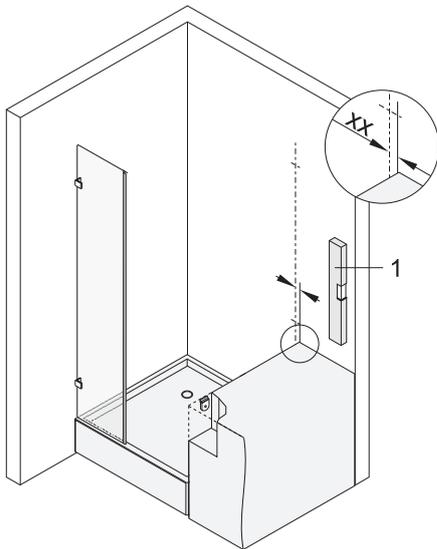

Befestigungslöcher kurzes Festteil anzeichnen



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.


- ➔ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

Hinweis

Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:


- ➔ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:
→ xx = Einrückmaß auf Glasskizze + 31 mm

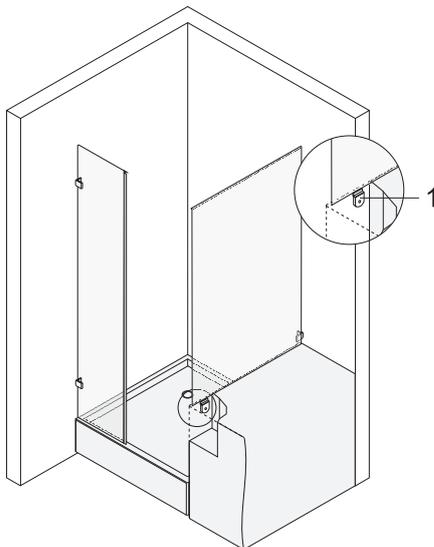

Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie von Außenkante Glas 31 mm nach innen anzeichnen.
- ➔ Festteil auf Z-Lasche 1 stellen.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil auf Z-Lasche 1 liegt.
- ➔ Festteil an Ausrichtlinie ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Ausrichtlinie in Mitte der Winkelbohrung ist.
- ➔ Befestigungslöcher markieren.

MONTAGE DER DUSCHE

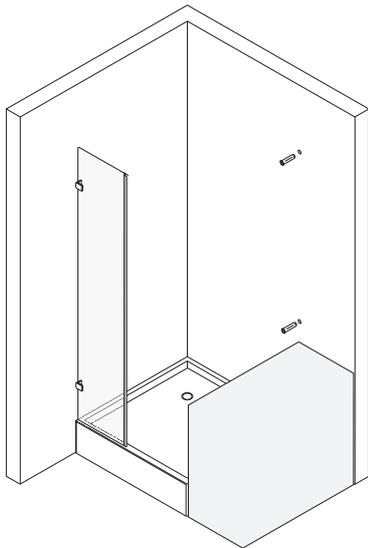

Befestigungslöcher kurzes Festteil bohren und dübeln



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➡ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➡ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Befestigungslöcher für kurzes Festteil wie folgt bohren:

- ➡ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➡ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

Kurzes Festteil verschrauben

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Festteil wie folgt verschrauben:

- ➡ Festteil auf Z-Lasche **1** stellen.
- ➡ Sicherstellen, dass Festteil auf Z-Lasche **1** liegt.
- ➡ Festteil mit Wandwinkel an Wand schrauben.

Festteile ausrichten und verschrauben

Hinweis


Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil


Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Festteile wie folgt verschrauben:

- ➡ Festteile mit längerer Wasserwaage ausrichten.
- ➡ Wandwinkel an Wand mit Langloch im Wandwinkel ausrichten.
- ➡ Wandwinkel an Festteil mit Exzenter im Wandwinkel ausrichten.
- ➡ Alle Schrauben festziehen.

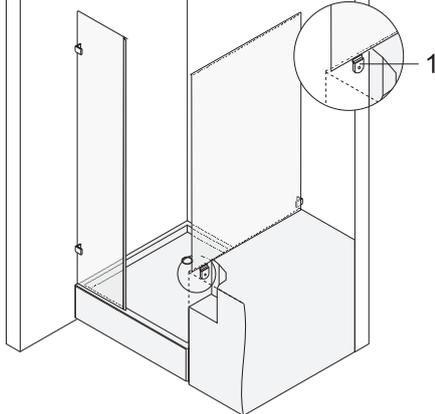


MONTAGE DER DUSCHE

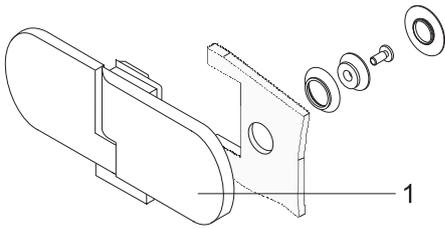

Scharniere an Tür montieren

- ➔ Scharnier 1 mit Führungen in Aussparung der Tür schieben.
- ➔ Scharnier 1 an Tür montieren.
- ➔ Sicherstellen, dass Scharnier in Aussparung zum montieren komplett nach oben geschoben ist.

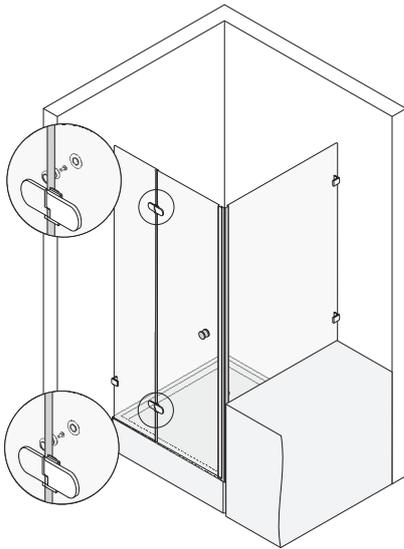

Türen montieren und ausrichten

 Vorsicht	Glas platzt ab!
	➔ Scharnier vorsichtig an Tür ansetzen.
	➔ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

- ➔ Tür auf Wannenrand stellen.
- ➔ Zwischen Tür und Wannenrand 8 mm Holzunterlage legen.
- ➔ Scharnier an Festteil montieren.
- ➔ Tür und Festteil mittels Exzenter im Scharnier ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Tür und Seitenteil oben bündig sind.
- ➔ Sicherstellen, dass zwischen Tür und Festteil 8 mm Abstand ist.
- ➔ Schrauben anziehen.

Hinweis


Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtheit.

Magnetträgerprofil montieren

 Warnung	Verletzungsgefahr und Beschädigungen!
	➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

 Vorsicht	Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!
	➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

 Warnung	Verletzungsgefahr und Beschädigungen!
	➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

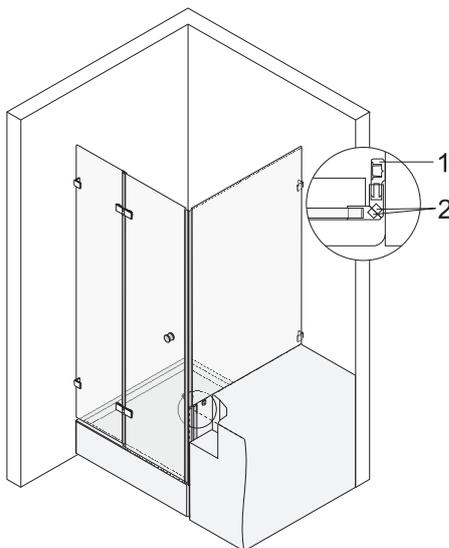


Hinweis

Bei vorstehendem Wannenwulst Magnetträgerprofil mit Unterfütterung montieren.


Magnetträgerprofil wie folgt anzeichnen:

- ➔ Magnetträgerprofil 1 auf Magnetleiste 2 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass Magnetträgerprofil und Magnetleiste unten bündig sind.
- ➔ Magnetleiste mit Magnetträgerprofil auf Festteil stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil und Tür parallel zum Wannenrand ausgerichtet sind.

MONTAGE DER DUSCHE

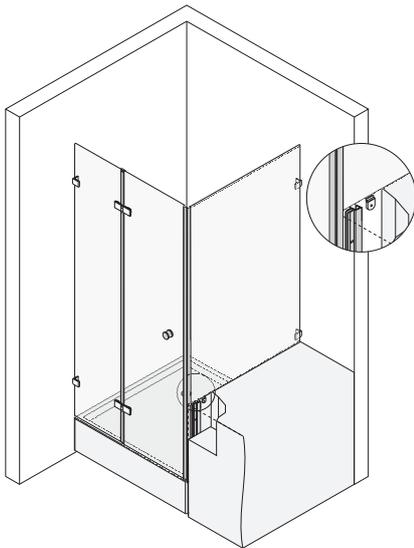

- Sicherstellen, dass bei ausgerichteter Tür das Magnetträgerprofil bündig an der Wand anliegt.
- Befestigungslöcher mit aufgesteckter Magnetleiste und geschlossener Tür am Wannenanschluss anzeichnen.
- Magnetleiste mit Magnetträgerprofil von Festteil abziehen.
- Magnetleiste 2 vom Magnetträgerprofil 1 abziehen.
- Befestigungslöcher ankörnen.
- Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- Magnetträgerprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- Magnetleiste auf Magnetträgerprofil und Festteil stecken.
- Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- Clipsprofil des Magnetträgerprofils aufstecken.

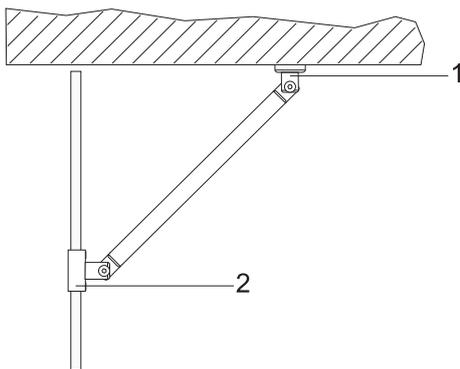

Gelenkstange montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange.

- Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- Gelenkstange mit Glashalter 2 auf Festteil stecken.
- Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- Umriss Wandhalter 1 an Wand anzeichnen.
- Wandhalter 1 von Gelenkstange demontieren.
- Befestigungslöcher anzeichnen.
- Befestigungslöcher ankörnen.
- Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- Gelenkstange an Wandhalter 1 montieren.
- Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

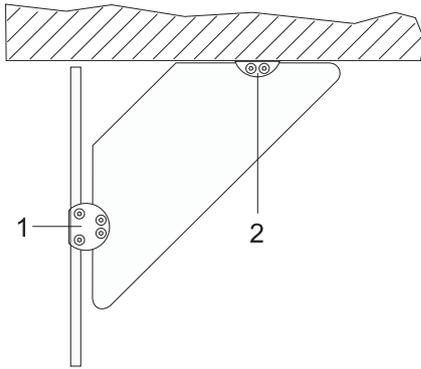

Glasschwert montieren



Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).




Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Glasschwert an Anschlagseite montieren.
- ➔ Wandhalter 2 mittig an Glasschwert montieren.
- ➔ Glashalter 1 mittig an Glasschwert montieren.
- ➔ Glasschwert mit Glashalter 1 auf Festteil stecken.
- ➔ Glasschwert mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Wandhalter 2 an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter 2 von Glasschwert demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter 2 an Wand schrauben.
- ➔ Glasschwert an Wandhalter 2 montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen

MONTAGE DER DUSCHE

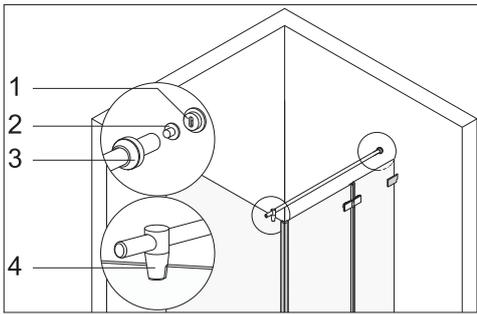

Haltestange Glas-Wand montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Haltestange.

- Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- Überwurfmutter **3** auf Haltestange schieben.
- Flansch **2** an Haltestange schrauben.
- Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- Umriss Flansch **2** an Wand anzeichnen.
- Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- Befestigungsloch ankörnen.
- Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren.
- Dübel in Befestigungsloch stecken.
- Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- Wandhalter **1** an Wand schrauben.
- Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- Haltestange mit Überwurfmutter **3** an Wandhalter **1** montieren.
- Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

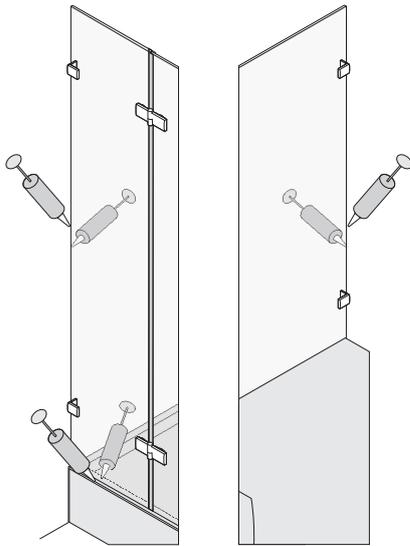

Blenden montieren


- ➔ Clipskappen auf Scharniere stecken.
- ➔ Clipskappen auf Wandwinkel stecken.

Festteile innen und außen versiegeln

- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - ➔ Glaskante und Wand.
 - ➔ Duschwanne und Glaskante.

Hinweis


Festteil unten an Badewanne nicht versiegeln.

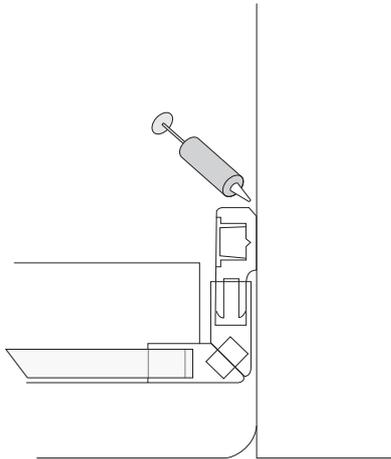

Magnetträgerprofil versiegeln

- ➔ Magnetträgerprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

MONTAGE DER DUSCHE

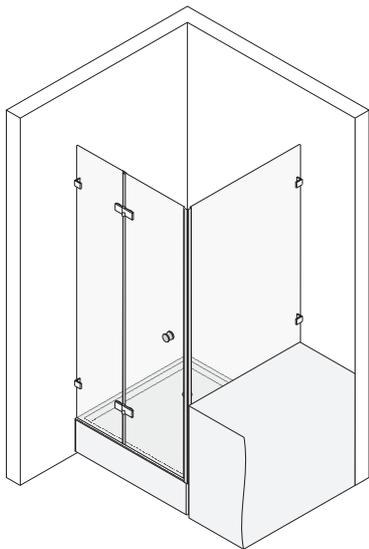

Türen fixieren

- ➔ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Während der Fixierzeit passt sich das Dichtprofil zwischen Tür und Seitenteil durch den Druck an.

Bild: Variante Typ 12 links

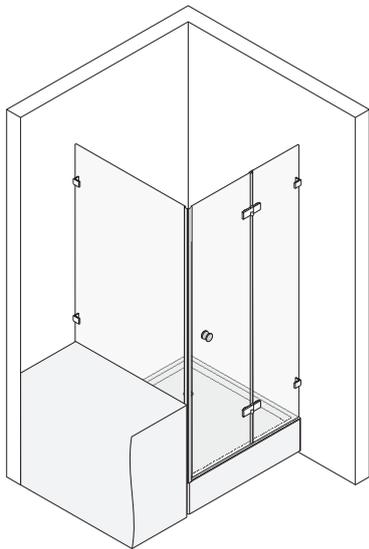


Bild: Variante Typ 12 rechts

MONTAGE DER DUSCHE

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Postfach 2148
D-88192 Ravensburg
TELEFON
+49 751 5 60 80-0
FAX
+49 751 5 44 09
INTERNET
www.sprinz.eu
E-MAIL
info@sprinz.eu

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 15011DE.05/2006XX