


Spinell-Plus Glas Wand Hebe-Senk-Pendel-Scharnier

Typ 14

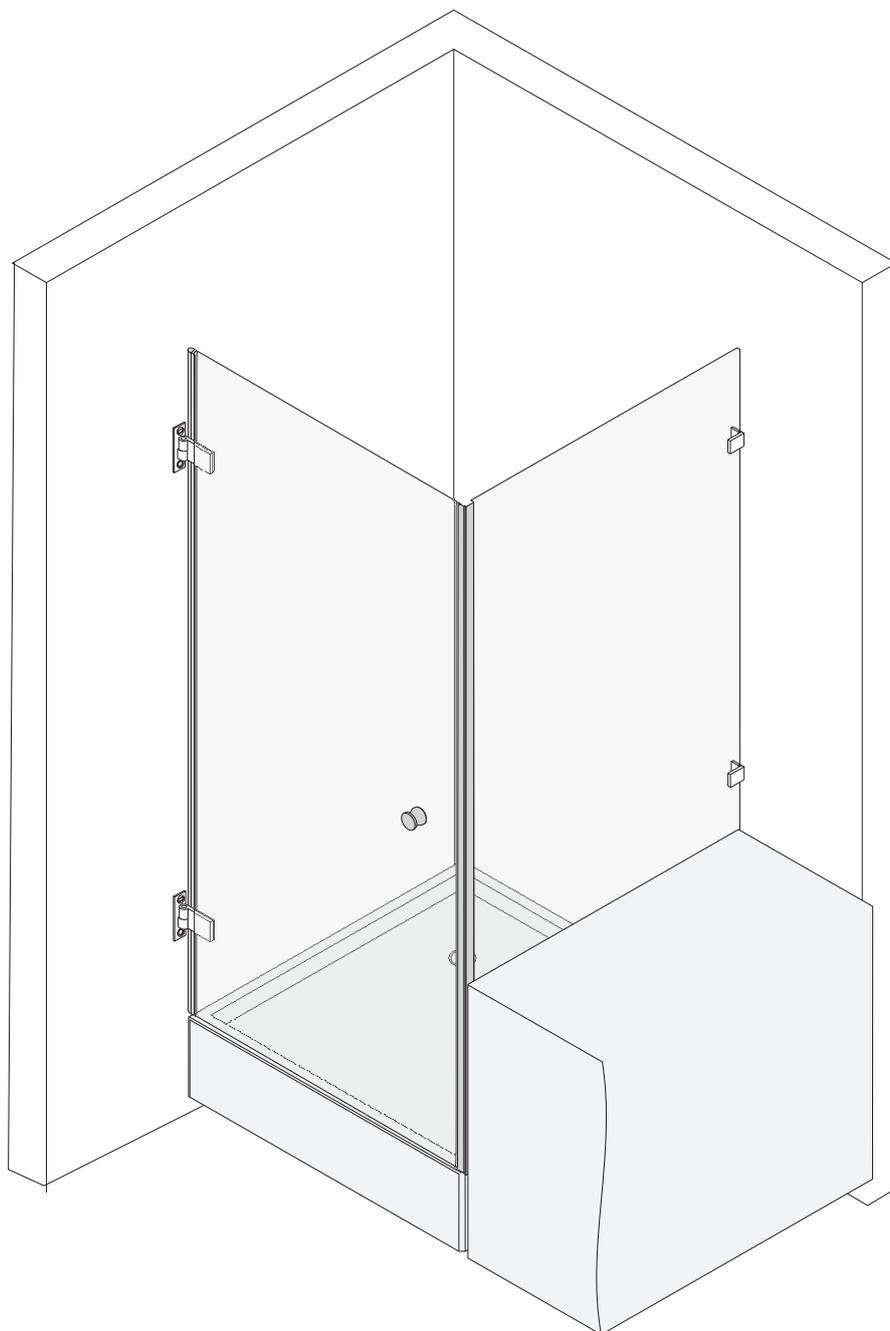

BENUTZERFÜHRUNG

1 Benutzerführung


1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ Vorsicht warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ Warnung warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ Gefahr warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

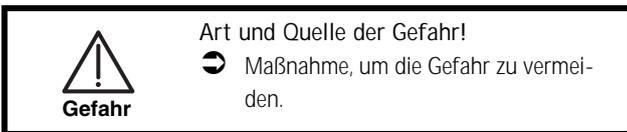

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➔ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➔ Listenebene 1
 - ➔ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

- Listenebene 1
- Listenebene 1
 - Listenebene 2
 - Listenebene 2

2 Sicherheit/Gefahren

- ➔ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➔ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➔ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➔ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➔ Echtglas-Dusche bis max. ± 3 mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

3 Ausführungen

SPRINZ produziert die Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➔ Typ 14

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

4 Lieferumfang

4.1 Stabilisierungen

Je nach Echtglas-Dusche liefert Sprinz eine Stabilisierung.

Alle Stabilisierungen sind optional erhältlich.

Folgende Stabilisierungen sind möglich:

- ➔ Gelenkstange
- ➔ Glasschwert
- ➔ Haltestange Glas-Wand

Hinweis

Die Montageschritte der Stabilisierungen ausschließlich ausführen, wenn eine Stabilisierung im Lieferumfang enthalten ist.

4.2 Typ 14

Es sind enthalten:

- ➔ 1 Festteil
- ➔ 1 Tür
- ➔ 2 Scharniere 90°
- ➔ 2 Wandwinkel (2 direkte Wandbefestigungen eckig oder 1 Wandprofil)
- ➔ 1 Griff
- ➔ 1 Streifdichtung
- ➔ 2 Magnetleisten
- ➔ 1 Magnetträgerprofil
- ➔ 1 Wasserablaufprofil
- ➔ 1 Alu flach 8x10
- ➔ 1 Haltestange (optional)
- ➔ 1 Z-Lasche
- ➔ Unterfütterung (ausschließlich bei vorstehendem Wannenvulst)
- ➔ Montagematerial
 - ➔ Befestigungsschrauben
 - ➔ Dübel 6 mm
 - ➔ PVC-Unterlagen
 - ➔ Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ➔ Montage- und Bedienungsanleitung

MONTAGE DER DUSCHE

4.3 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- ➔ Bleistift
- ➔ Meterstab
- ➔ Messer
- ➔ Körner
- ➔ Bügelsäge
- ➔ Gummihammer
- ➔ Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- ➔ längere Wasserwaage
- ➔ Bohrmaschine
- ➔ Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- ➔ Transparentes Sanitär silikon
- ➔ Silikon-Handauspresspistole
- ➔ Silikonspachtel

5 Montage der Dusche

Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ⊖ Lieferumfang prüfen auf
 - ➔ Vollständigkeit,
 - ➔ ordnungsgemäßen Zustand,
 - ➔ Maßhaltigkeit.
- ⊖ Werkzeuge bereithalten.
- ⊖ Beiliegenden Glasplan beachten.

Hinweis

Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.


MONTAGE DER DUSCHE

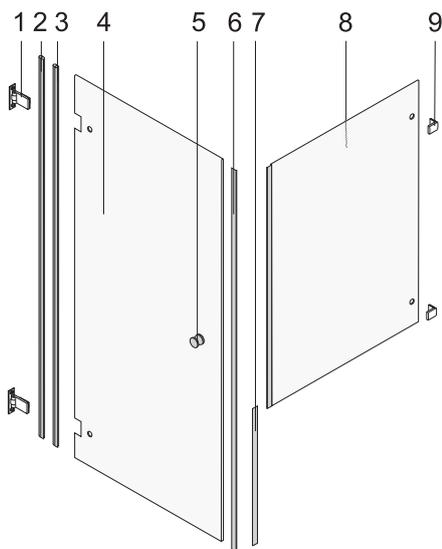

Übersicht


Legende Typ 18 links:

1. Scharnier
2. Alu flach 8x10
3. Streifdichtung
4. Tür
5. Griff
6. Magnetleiste
7. Magnetträgerprofil
8. Festteil
9. Wandwinkel

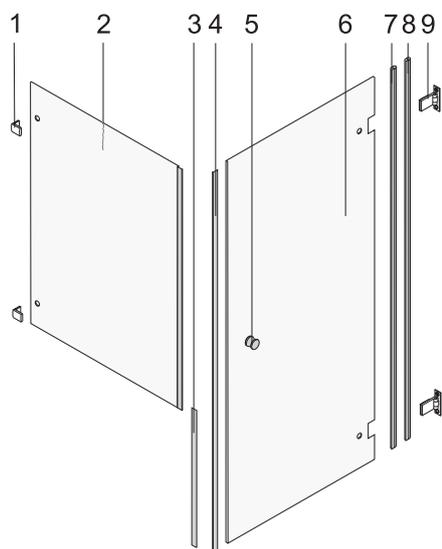

Legende Typ 18 rechts:


1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Magnetträgerprofil
4. Magnetleiste
5. Griff
6. Tür
7. Streifdichtung
8. Alu flach 8x10
9. Scharnier

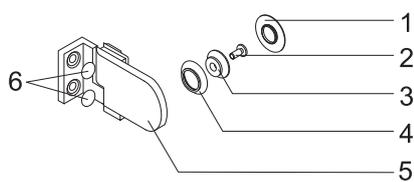

Legende Scharniere:


1. Clipskappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Scharnier
6. Kappen

MONTAGE DER DUSCHE

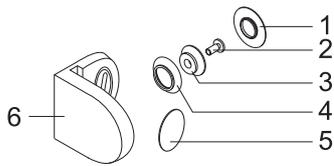

Legende Wandwinkel:

1. Clipskappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Clipskappe
6. Wandwinkel

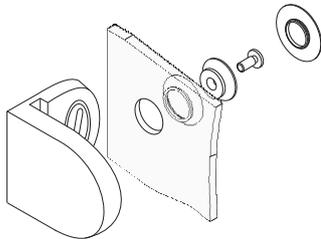

Wandwinkel an Festteil schrauben

Hinweis


Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Wandwinkel wie folgt verschrauben:


- ➡ Wandwinkel mit Aussparung vollständig auf Festteil schieben.
- ➡ Wandwinkel an Festteil schrauben.

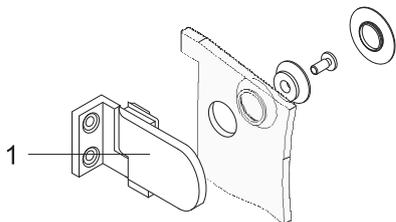

Scharniere an Tür montieren


- ➡ Scharnier 1 mit Führungen in Aussparung der Tür schieben.
- ➡ Scharnier 1 an Tür montieren.
- ➡ Sicherstellen, dass Scharnier in Aussparung zum montieren komplett nach oben geschoben ist.

MONTAGE DER DUSCHE

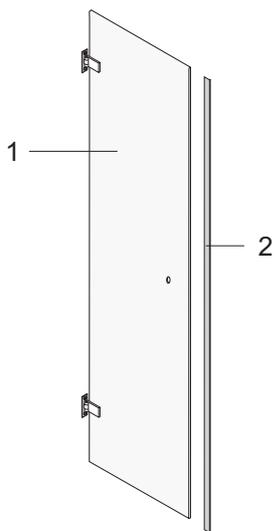



Magnetleisten auf Tür stecken

- ➡ Magnetleisten 2 von vorn auf Tür 1 stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➡ Bei Bedarf Magnetleiste oben kürzen.

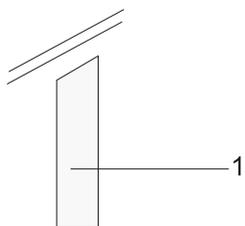


Wasserablaufprofil auf Tür stecken

- ➡ Wasserablaufprofil 2 von unten auf Tür 1 stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➡ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 2 mit der Ausklindung an der Magnetleiste bündig anliegt.
- ➡ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

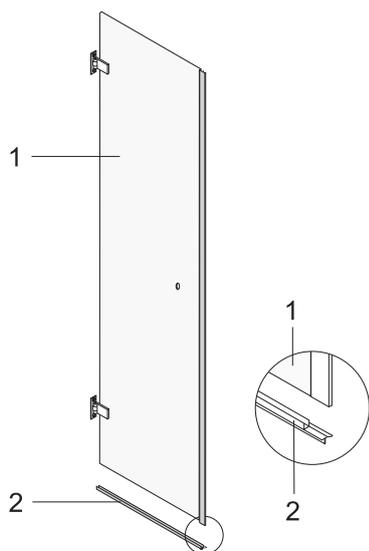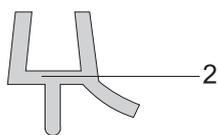

MONTAGE DER DUSCHE

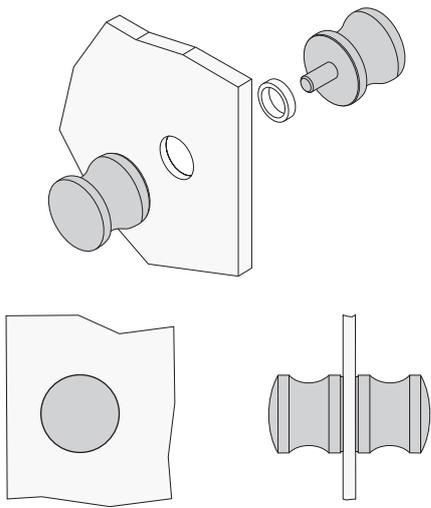


Griffe montieren

Vorsicht  **Glas platzt ab!**

- ➔ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ➔ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- ➔ Dichtring auf Gewinde des Griffinnenteils schieben.
- ➔ Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ➔ Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

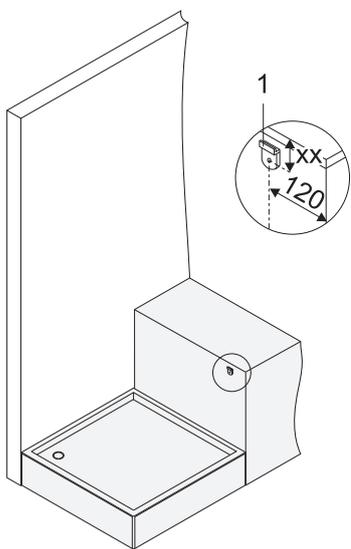


Z-Lasche montieren

Warnung  **Verletzungsgefahr und Beschädigungen!**

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

- ➔ Befestigungslöcher für Z-Lasche 1 in folgendem Abstand vom Wannenanrand anzeichnen:
 - ➔ waagrecht: 120 mm vom Wannenanrand
 - ➔ senkrecht: xx = Überlappungsmaß auf Glasskizze + 31,5 mm
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

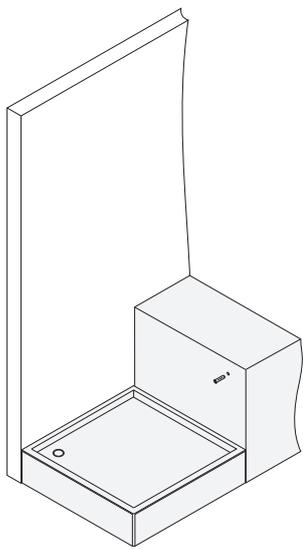

Warnung  **Verletzungsgefahr und Beschädigungen!**

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Vorsicht  **Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!**

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Z-Lasche 1 mit mitgelieferter Schraube anschrauben.

MONTAGE DER DUSCHE

Befestigungslöcher Festteil anzeichnen



Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

- ➔ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

Hinweis



Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:


- ➔ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannенrand anzeichnen:
→ xx = Einrückmaß auf Glasskizze + 31 mm

Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie von Außenkante Glas 31 mm nach innen anzeichnen.
- ➔ Festteil auf Z-Lasche 1 stellen.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil auf Z-Lasche 1 liegt.
- ➔ Festteil an Ausrichtlinie ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Ausrichtlinie in Mitte der Winkelbohrung ist.
- ➔ Befestigungslöcher markieren.

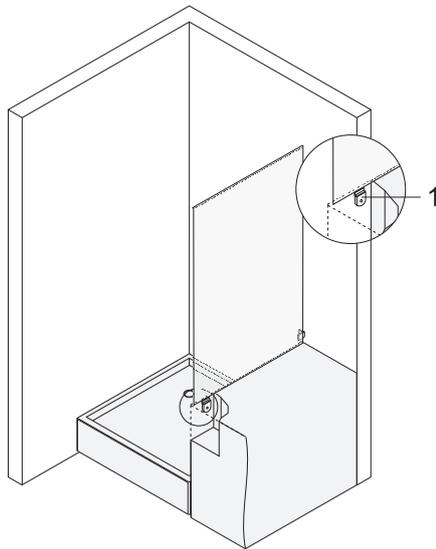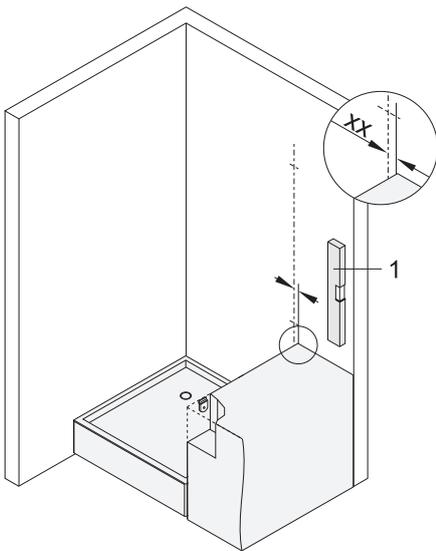

MONTAGE DER DUSCHE

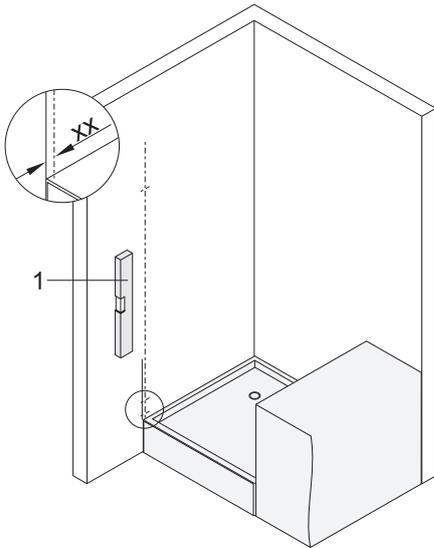

Befestigungslöcher Alu flach 8x10 anzeichnen

Hinweis

Befestigungslöcher ausschließlich an der Anschlagseite anzeichnen. Anschlagseite auf Glasplan beachten.

 Warnung	Verletzungsgefahr und Beschädigungen! ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.
---	---

Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

- ➔ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

Hinweis

Eintrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:
→ xx = Einrückmaß auf Glasskizze = Außenkante Alu flach 8x10
- ➔ Bohrungen anzeichnen.
- ➔ Bohrungen könen.


Bei Angabe Außenkannte Glas auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie = Außenkante Alu flach 8x10
- ➔ Bohrungen anzeichnen.
- ➔ Bohrungen könen.

Befestigungslöcher Festteil und Alu flach 8x10 bohren und dübeln

 Vorsicht	Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine! ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.
--	--

 Warnung	Verletzungsgefahr und Beschädigungen! ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
---	--

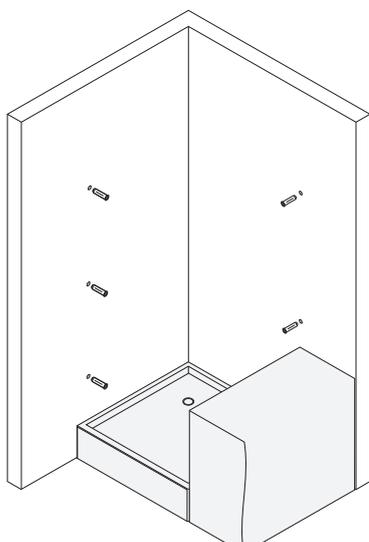

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.


Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

MONTAGE DER DUSCHE

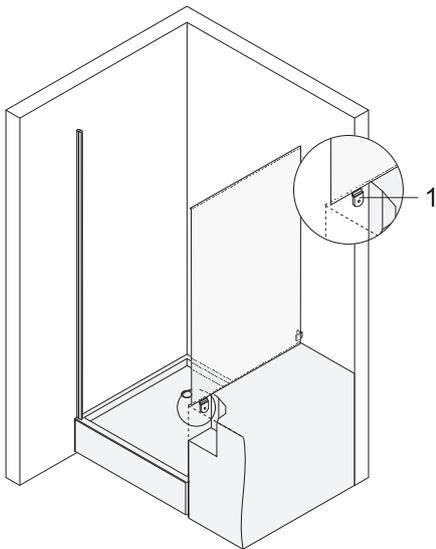

Festteil und Alu flach 8x10 verschrauben

Hinweis


Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Festteil wie folgt verschrauben:

- ➡ Festteil auf Z-Lasche 1 stellen.
- ➡ Sicherstellen, dass Festteil auf Z-Lasche 1 liegt.
- ➡ Festteil mit Wandwinkel an Wand schrauben.
- ➡ Alu flach 8x10 anschrauben.
- ➡ Alu flach 8x10 auf Innenseite ohne Fase mit transparentem Sanitär-silikon versiegeln.

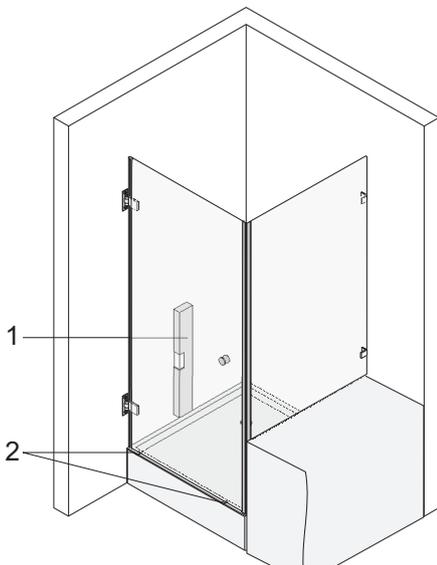

Türen anzeichnen



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➡ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.




Vorsicht

Glas platzt ab!

- ➡ Tür vorsichtig in Scharnier einsetzen.
- ➡ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

- ➡ Ca. 8 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ➡ Tür auf Holzunterlagen stellen.
- ➡ Bei Ausrichten der Türe sicherstellen, dass Alu flach 8x10 und Türe in einer Linie und parallel zum Wannenrand stehen.
- ➡ Tür mit längerer Wasserwaage 1 ausrichten.
- ➡ Sicherstellen, dass Alu flach 8x10, Tür und Festteil oben bündig abschließen.
- ➡ Sicherstellen, dass Wandlasche zum Anzeichnen komplett nach oben geschoben ist.
- ➡ Bohrlöcher anzeichnen.
- ➡ Bohrlöcher ankörnen.

MONTAGE DER DUSCHE

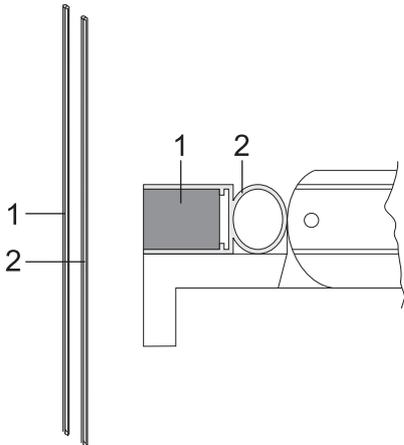


Streifdichtung auf Alu flach 8x10 stecken

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt für alle Typen.

- ➔ Streifdichtung 2 auf Alu flach 8x10 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Streifdichtung über die gesamte Länge auf dem Alu flach 8x10 anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Streifdichtung oben kürzen.

Bild: Alle Typen

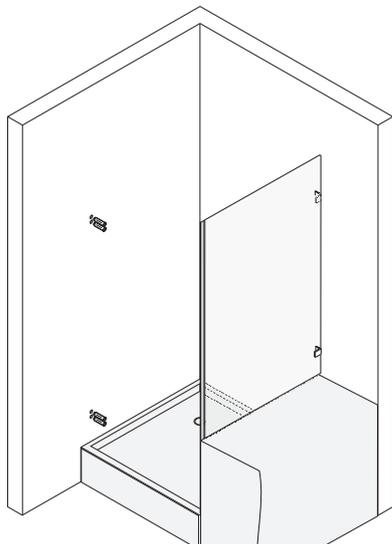


Türen montieren und ausrichten

	Vorsicht	Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine! ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.
--	-----------------	--

	Warnung	Verletzungsgefahr und Beschädigungen! ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
--	----------------	--


Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Sicherstellen, dass Streifdichtung auf Alu flach 8x10 montiert ist.
- ➔ Tür mit Scharnieren an Wand schrauben.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

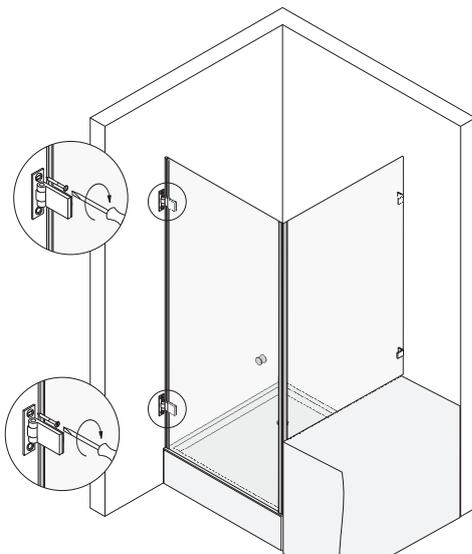

- ➔ Tür mittels Exzenter im Scharnier ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Tür und Seitenteil bei geschlossener Tür oben bündig sind.
- ➔ Sicherstellen, dass die Rückseite der Tür korrekt an der hinteren Streifdichtung anliegt.

MONTAGE DER DUSCHE

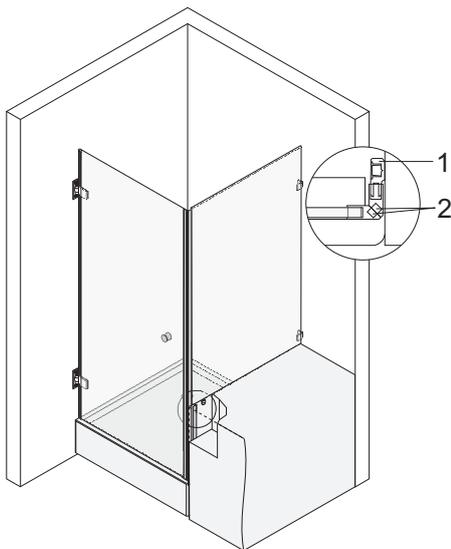

Magnetträgerprofil montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ☞ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Hinweis

Bei vorstehendem Wannenvulst Magnetträgerprofil mit Unterfütterung montieren.

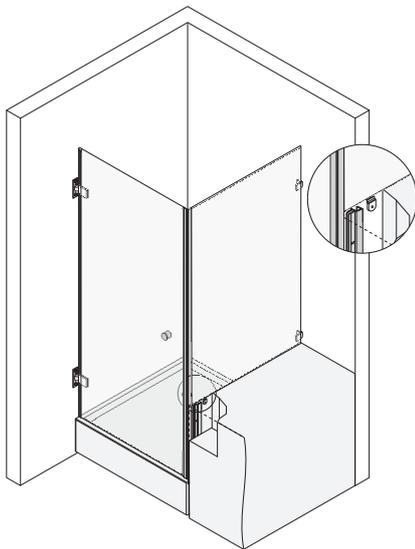


Magnetträgerprofil wie folgt anzeichnen:

- ☞ Magnetträgerprofil 1 auf Magnetleiste 2 stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass Magnetträgerprofil und Magnetleiste unten bündig sind.
- ☞ Magnetleiste mit Magnetträgerprofil auf Festteil stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass Festteil und Tür parallel zum Wannensrand ausgerichtet sind.
- ☞ Sicherstellen, dass bei ausgerichteter Tür das Magnetträgerprofil bündig an der Wand anliegt.
- ☞ Befestigungslöcher mit aufgesteckter Magnetleiste und geschlossener Tür am Wannensanschluss anzeichnen.
- ☞ Magnetleiste mit Magnetträgerprofil von Festteil abziehen.
- ☞ Magnetleiste 2 vom Magnetträgerprofil 1 abziehen.
- ☞ Befestigungslöcher ankörnen.
- ☞ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ☞ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ☞ Magnetträgerprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ☞ Magnetleiste auf Magnetträgerprofil und Festteil stecken.
- ☞ Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- ☞ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ☞ Clipsprofil des Magnetträgerprofils aufstecken.

Hinweis

Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtheit.

MONTAGE DER DUSCHE

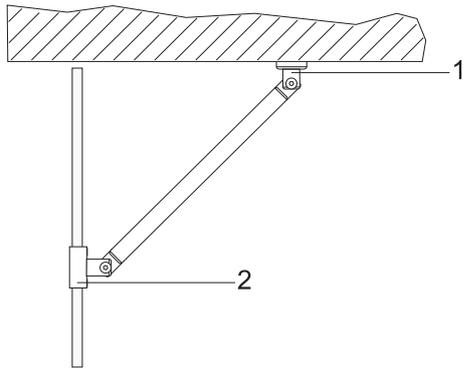

Gelenkstange montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Gelenkstange mit Glashalter 2 auf Festteil stecken.
- ➔ Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Wandhalter 1 an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter 1 von Gelenkstange demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- ➔ Gelenkstange an Wandhalter 1 montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

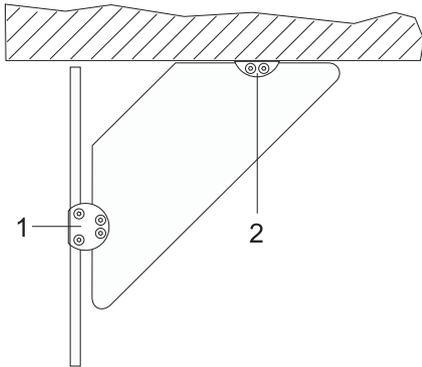

Glasschwert montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).




Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Glasschwert an Anschlagseite montieren.
- ➔ Wandhalter 2 mittig an Glasschwert montieren.
- ➔ Glashalter 1 mittig an Glasschwert montieren.
- ➔ Glasschwert mit Glashalter 1 auf Festteil stecken.
- ➔ Glasschwert mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Wandhalter 2 an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter 2 von Glasschwert demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter 2 an Wand schrauben.
- ➔ Glasschwert an Wandhalter 2 montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

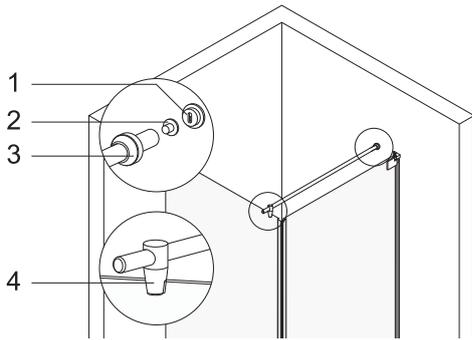

Haltestange montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.


Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Haltestange.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Überwurfmutter 3 auf Haltestange schieben.
- ➔ Flansch 2 an Haltestange schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter 4 auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Flansch 2 an Wand anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch ankörnen.
- ➔ Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter 4 auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Überwurfmutter 3 an Wandhalter 1 montieren.
- ➔ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

Bild: Typ 13 rechts

MONTAGE DER DUSCHE

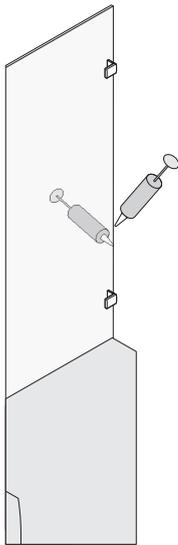

Blenden montieren


- ➔ Clipskappen auf Scharniere stecken.
- ➔ Clipskappen auf Wandwinkel stecken.
- ➔ Kappen auf Schrauben kleben.

Festteil innen und außen versiegeln

- ➔ Festteil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Glaskante und Wand.
 - Duschwanne und Glaskante.


Hinweis

Festteil unten an Badewanne nicht versiegeln.

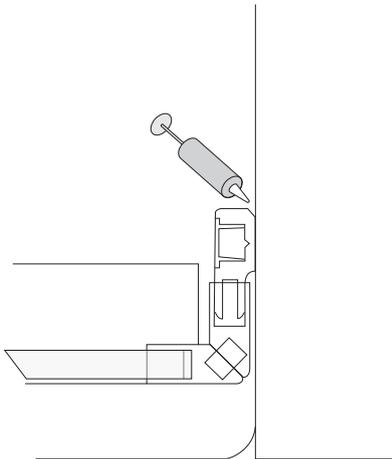

Magnetträgerprofil versiegeln

- ➔ Magnetträgerprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

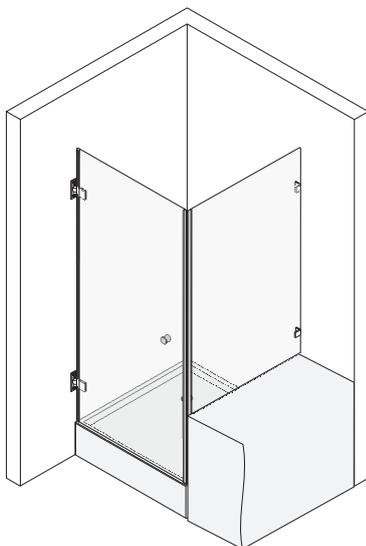

Türen fixieren

- ➔ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.


Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Bild: Typ 14 links

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Typ 14 rechts

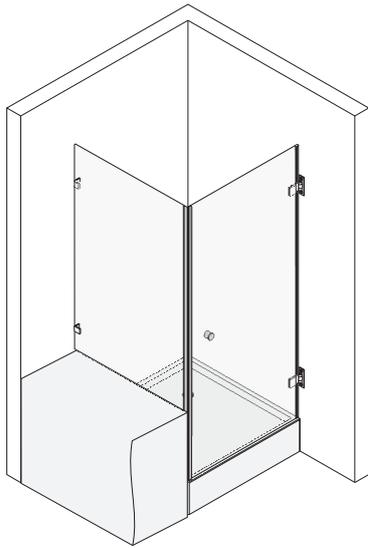

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Postfach 2148
D-88192 Ravensburg
TELEFON
+49 751 5 60 80-0
FAX
+49 751 5 44 09
INTERNET
www.sprinz.eu
E-MAIL
info@sprinz.eu

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 15011DE.05/2006XX