


MONTAGEANLEITUNG.

SPRINTER PLUS

SP12, SP34

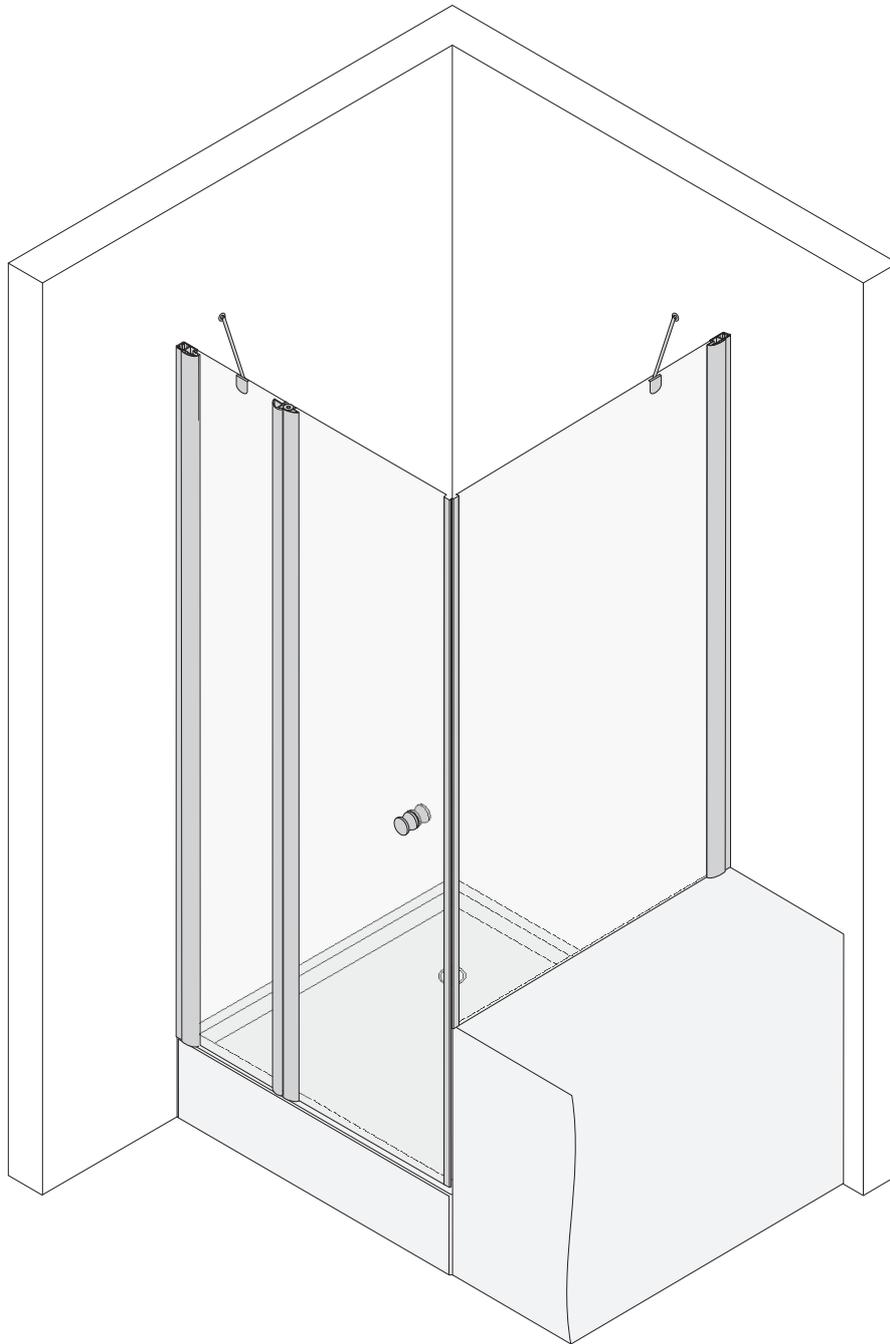

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

CE

BENUTZERFÜHRUNG

1 Benutzerführung


1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

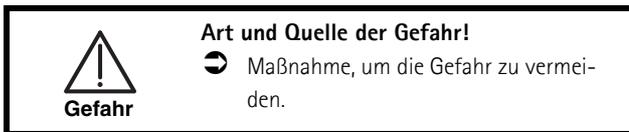

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➞ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➞ Listenebene 1
 - ➞ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
 - 2.1 Listenebene 2
 - 2.1 Listenebene 2

2 Sicherheit/Gefahren

- ➞ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➞ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➞ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➞ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➞ Echtglas-Dusche bis max. ± 3 mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

3 Ausführungen

SPRINZ produziert die Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➞ SP12
- ➞ SP34

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

LIEFERUMFANG

4 Lieferumfang

4.1 SP12

Es sind enthalten:

- 2 Wandprofile
- 2 Festteile
- 1 Tür
- 1 Griff
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Unterprofil 6 mm
- 2 Magnetleisten 90°
- 2 Gelenkstangen
- Plexi-Halbrundstab
- Werkzeug
 - Innensechskantschlüssel
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 6 mm
 - PVC-Unterlagen
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.2 SP34

- 2 Wandprofile
- 1 Drehprofil
- 1 Festteil
- 1 Tür
- 1 Griff
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Unterprofil 6 mm
- 2 Magnetleisten 90°
- 1 Gelenkstange
- Plexi-Halbrundstab
- Werkzeug
 - Innensechskantschlüssel
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 6 mm
 - PVC-Unterlagen
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.3 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- Bleistift
- Meterstab
- Messer
- Körner
- Bügelsäge
- Gummihammer
- Glassauger
- Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- längere Wasserwaage
- Bohrmaschine
- Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- Transparentes Sanitär silikon
- Silikon-Handauspresspistole
- Silikonspachtel

5 Montage der Dusche

Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ⊕ Lieferumfang prüfen auf
 - Vollständigkeit,
 - ordnungsgemäßen Zustand,
 - Maßhaltigkeit.
- ⊕ Werkzeuge bereithalten.
- ⊕ Beiliegenden Glasplan beachten.

Hinweis

Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.


MONTAGE DER DUSCHE

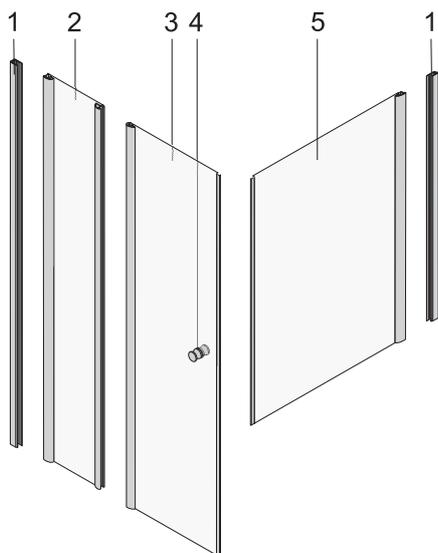

Übersicht


Legende SP12 links:

1. Wandprofil
2. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil und Drehprofil)
3. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
4. Griff (beidseitig)
5. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil)

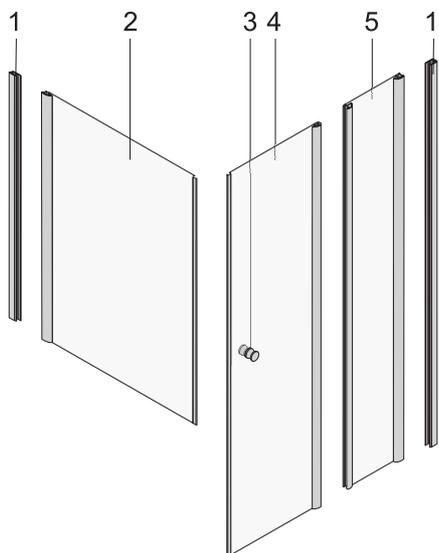

Legende SP12 rechts:


1. Wandprofil
2. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil)
3. Griff (beidseitig)
4. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
5. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil und Drehprofil)

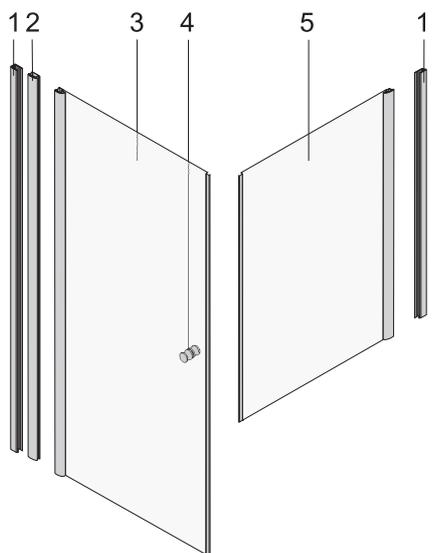

Legende SP34 links:

1. Wandprofil
2. Drehprofil
3. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
4. Griff (beidseitig)
5. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil)

MONTAGE DER DUSCHE

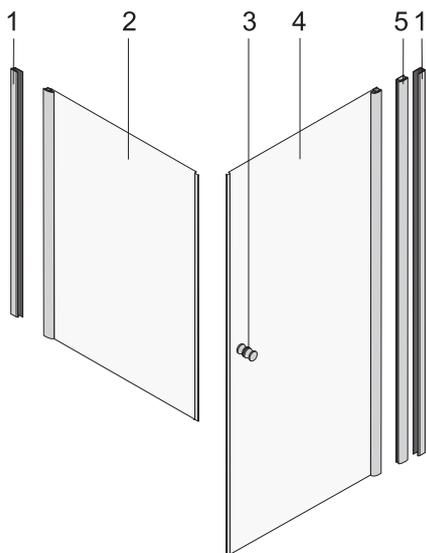

Legende SP34 rechts:

1. Wandprofil
2. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil)
3. Griff (beidseitig)
4. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
5. Drehprofil


Lotrechtigkeit der Duschwanne prüfen

Lotrechtigkeit der Duschwanne wie folgt prüfen:

- ➔ Höchsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.
- ➔ Niedrigsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.

Wenn die Differenz zwischen höchstem Eckpunkt und niedrigstem Eckpunkt > 3 mm ist:

- ➔ Bei der Montage Differenz mit Holzunterlage ausgleichen.

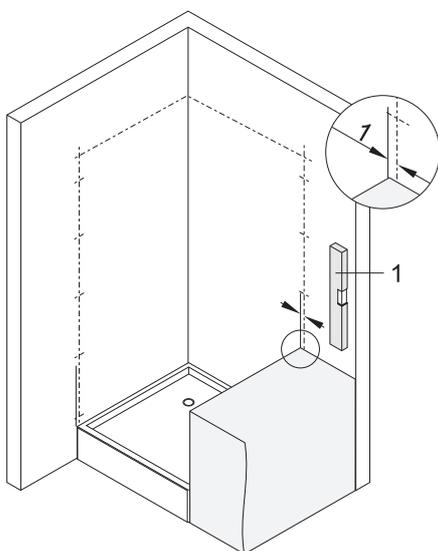


Befestigungslöcher anzeichnen

	Verletzungsgefahr und Beschädigungen!
Warnung	➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.


Befestigungslöcher am Wannenanschluss wie folgt anzeichnen:

- ➔ Befestigungslöcher am Wannenanschluss mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher 1 mm vom Wannenrand Richtung Badewanne anzeichnen.
- ➔ Wandprofil auf Wannenrand setzen.
- ➔ Befestigungslöcher mit Wandprofilen anzeichnen (kurzer Schenkel 1 nach außen **A**).
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

Bild: Varianten SP12, SP34

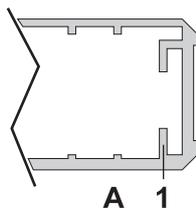


MONTAGE DER DUSCHE

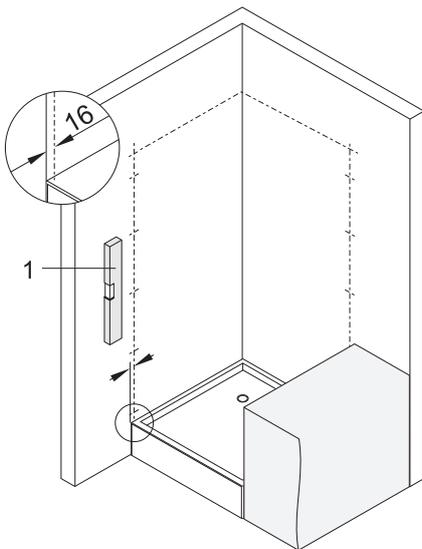

- Befestigungslöcher an gegenüberliegender Wand wie folgt anzeichnen:
- Oberen Punkt des Profils am Wannenanschluss über Eck auf gegenüberliegende Wand übertragen.
 - Befestigungslöcher am Wannenanschluss mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.
 - Befestigungslöcher 16 mm vom Wannenrand anzeichnen.
 - Zwischen Wandprofil und Wannenrand nach Bedarf Holzunterlagen unterlegen.
 - Befestigungslöcher mit Wandprofilen anzeichnen (kurzer Schenkel 1 nach außen A, Detail Seite 5).
 - Holzunterlage entfernen.
 - Befestigungslöcher ankörnen.

Bild: Varianten SP12, SP34

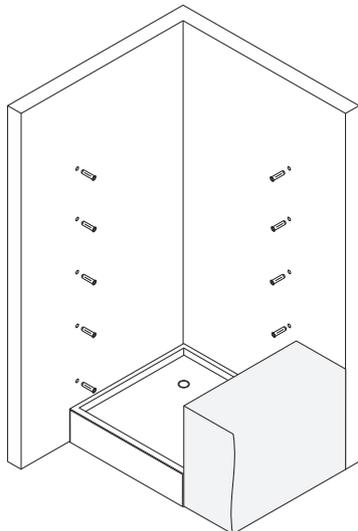

Befestigungslöcher bohren und dübeln



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



Warnung


Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

Bild: Varianten SP12, SP34

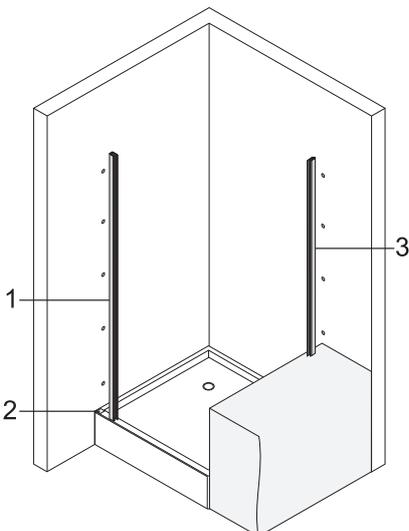


Wandprofil montieren

Wandprofil wie folgt montieren:

- Zwischen Wandprofil 1 und Wannenrand 3 mm Holzunterlage 2 legen.
- Wandprofil 3 am Wannenanschluss auf Wannenrand stellen.
- Wandprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- Holzunterlage 2 entfernen.

Bild: Varianten SP12, SP34

MONTAGE DER DUSCHE

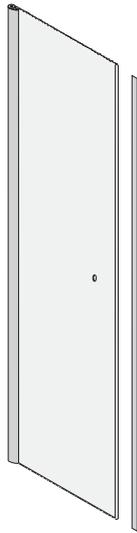

Magnetleisten auf Tür stecken

- ➔ Magnetleiste 2 von vorn auf die Tür 1 stecken.
- ➔ Magnetleiste 3 von vorn auf das Festteil 4 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleisten über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleiste 3 nach innen zeigt.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleisten kürzen.

Bild: Varianten SP12, SP34


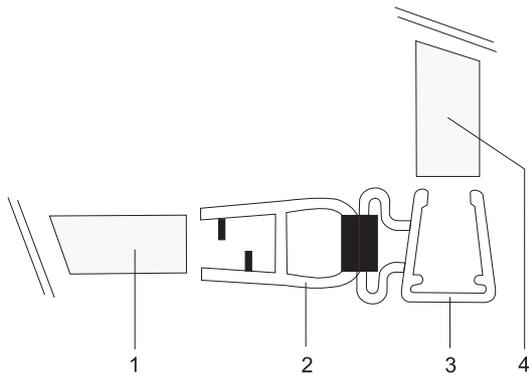


Bild: Varianten SP12, SP34

Wasserablaufprofil auf Tür stecken

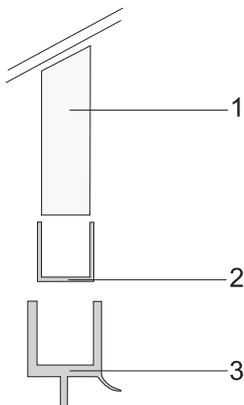


 Vorsicht	Quetschen, Brechen oder Verschieben des Wasserablaufprofils! ➔ Tür vorsichtig schließen.
--	--

- ➔ Sicherstellen, dass sich der Hebe-/Senkmechanismus (Stift mit Verzahnung) des Drehprofils der Tür unten befindet.
- ➔ Unterprofil 2 von unten auf Tür 1 stecken
- ➔ Wasserablaufprofil 3 von unten auf Unterprofil 2 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➔ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 3 mit der Ausklinkung an der Magnetleiste anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

Bild: Schnittdarstellung gerade Tür

MONTAGE DER DUSCHE

Griffe montieren

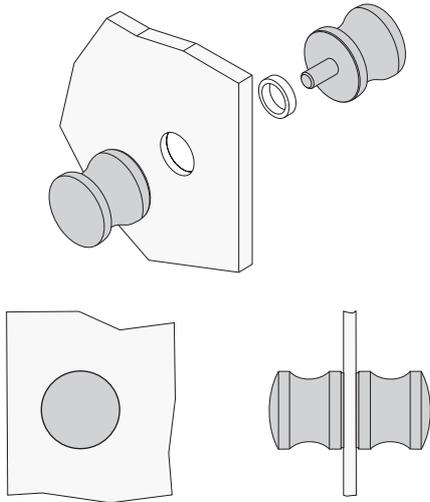

Vorsicht


Glas platzt ab!

- ➡ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ➡ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- ➡ Dichtring auf Gewinde des Griffinnenteils schieben.
- ➡ Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ➡ Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

Festteile/Türen zum Einsetzen vorbereiten



Position Maßstellschraube voreinstellen:

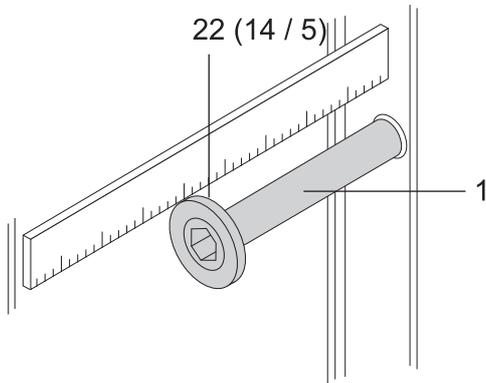

WEM	Maßstell- schraube
800/ 900/ 1000/ 782/ 882/ 982	22 mm
792/ 892/ 992/ 774/ 874/ 974	14 mm
783/ 883/ 983/ 765/ 865/ 965	5 mm

- ➡ Wanneneinbaumaß WEM messen.
- ➡ Länge der Maßstellschraube **1** je nach Messwert (und Tabelle) einstellen.
 - Z. B. bei WEM gemessen 795 mm; WEM-Tabelle 792 mm = Maßstellschraube 14 mm + Differenz 3 mm = Maß der Stellschraube = 17 mm.
 - Die Maßstellschraube befindet sich am Drehprofil und am vormontierten Wandprofil.

MONTAGE DER DUSCHE

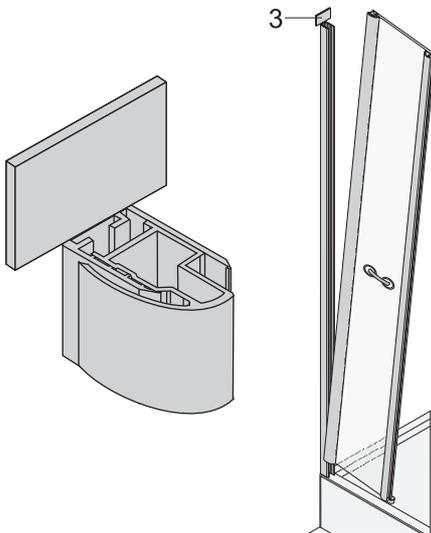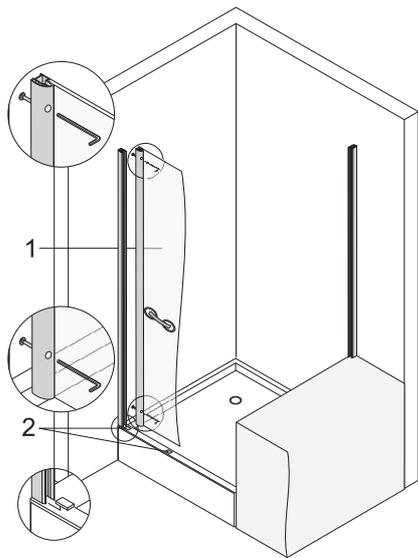

Festteil SP12 in Wandprofil einsetzen



Vorsicht

Duschwanne wird zerkratzt!

- 3 mm Holzunterlage unter Lagerblock legen.



Vorsicht


Glas platzt ab!

- Festteil vorsichtig in Wandprofil einsetzen.
- Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

Festteil wie folgt einsetzen:

- Glassauger aussen auf Festteil 1 anbringen. Rundung des vormontierten Wandprofils ist außen.
- 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- Festteil 1 auf Holzunterlagen 2 stellen.
- Festteil mit Stellschrauben innen gegen die Wand schieben.
- Wandschräge durch Eindrehen bzw. Ausdrehen der oberen Stellschraube ausgleichen (Maß aus Tabelle nicht unterschreiten).
- Festteil an Glassauger und Vorderkante anheben.
- Vormontiertes Wandprofil schräg von unten ansetzen.
- Vormontiertes Wandprofil von unten nach oben einführen.
- Festteil auf Duschwanne absetzen.
- 2 mm Holzunterlage 3 auf Wandprofil stellen und bei Bedarf mit Klebeband an der Wand befestigen.
- Festteil anheben bis obere Stellschraube über das Wandprofil hinausragt, nach hinten drücken und untere Stellschraube in Langloch einführen.
- Festteil nach unten gleiten lassen.
- Sicherstellen, dass sich die Stellschrauben in der Nut befinden (zur Kontrolle am Festteil ziehen).
- Holzunterlage unter vormontiertem Wandprofil gegen 3 mm PVC-Unterlage tauschen.
- Holzunterlage unter Lagerblock gegen 1 mm PVC-Unterlage tauschen.


MONTAGE DER DUSCHE

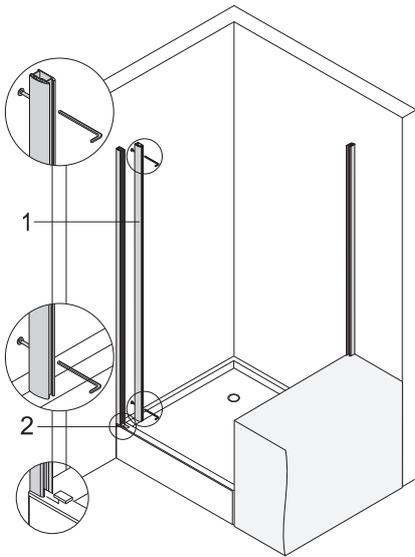

Drehprofil SP34 in Wandprofil einsetzen

Drehprofil wie folgt einsetzen:

- ➔ 3 mm Holzunterlage **2** auf Wannensrand legen.
- ➔ Drehprofil **1** auf Holzunterlage **2** stellen.
- ➔ Drehprofil mit Stellschrauben innen gegen die Wand schieben.
- ➔ Wandschräge durch Eindrehen bzw. Ausdrehen der oberen Stellschraube ausgleichen (Maß aus Tabelle nicht unterschreiten).
- ➔ Drehprofil anheben.
- ➔ Drehprofil schräg von unten ansetzen.
- ➔ Drehprofil von unten nach oben einführen.
- ➔ Drehprofil auf Duschwanne absetzen.
- ➔ 2 mm Holzunterlage **3** auf Wandprofil stellen und bei Bedarf mit Klebeband an der Wand befestigen.
- ➔ Drehprofil anheben bis obere Stellschraube über das Wandprofil hinausragt, nach hinten drücken und untere Stellschraube in Langloch einführen.
- ➔ Drehprofil nach unten gleiten lassen.
- ➔ Sicherstellen, dass sich die Stellschrauben in der Nut befinden (zur Kontrolle am Drehprofil ziehen).
- ➔ Holzunterlage unter vormontierten Wandprofil gegen 3 mm PVC-Unterlage tauschen.
- ➔ Holzunterlage unter Lagerblock gegen 1 mm PVC-Unterlage tauschen.


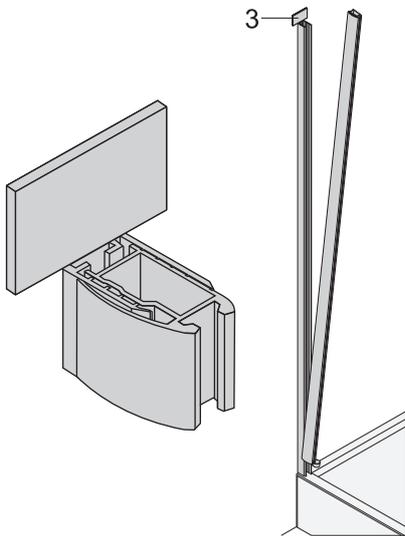


Festteile/Drehprofile ausrichten


Festteile/Drehprofile wie folgt ausrichten:

- ➔ Festteile/Drehprofile mit der Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Mit Innensechskant an Schraubenspitze Stellschrauben Eindrehen bzw. Ausdrehen.

Bild: Alle Varianten

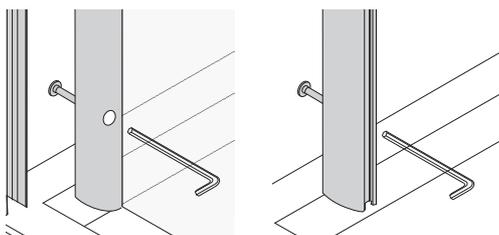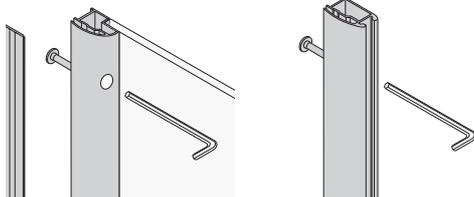


MONTAGE DER DUSCHE

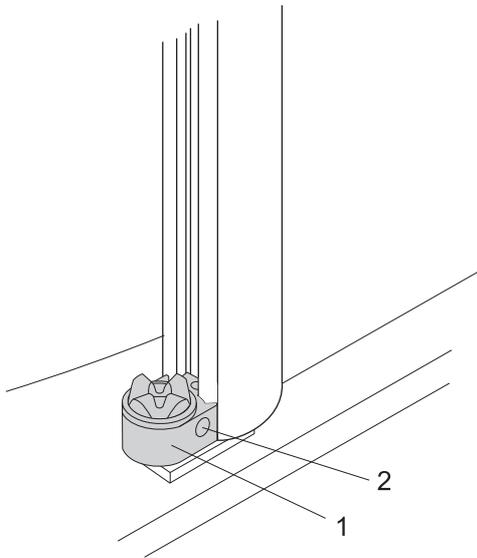

Tür montieren


- ➔ Schraube **5** leicht lösen und Stift **3** aus Lagerblock **4** entfernen.
- ➔ Mit Ablaufprofil und Magnetleiste/Streifdichtung vorbereitete Tür in vormontierten Lagerblock **1** stellen.
- ➔ Schraube **2** ist für die Positionierung der Tür nach der Montage des oberen Lagerblocks.
- ➔ Tür unter den Lagerblock **4** schieben
- ➔ Stift **3** in Lagerblock **4** und Aufnahme der Tür stecken.
- ➔ Stift **3** mit Schraube **5** im Lagerblock **4** sichern.

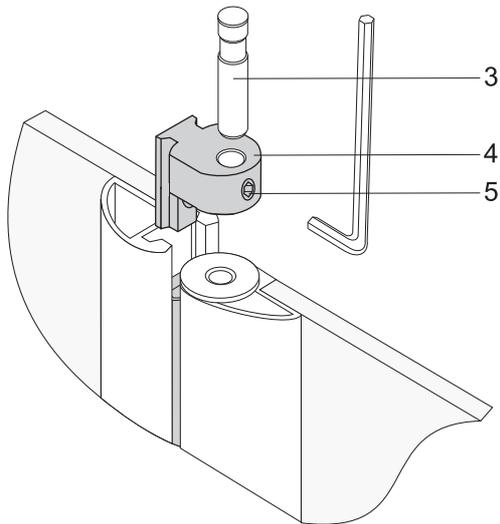

Glasdusche Ausrichten

- ➔ Sicherstellen, dass die Glasdusche parallel zum Wannenrand ausgerichtet ist.

MONTAGE DER DUSCHE

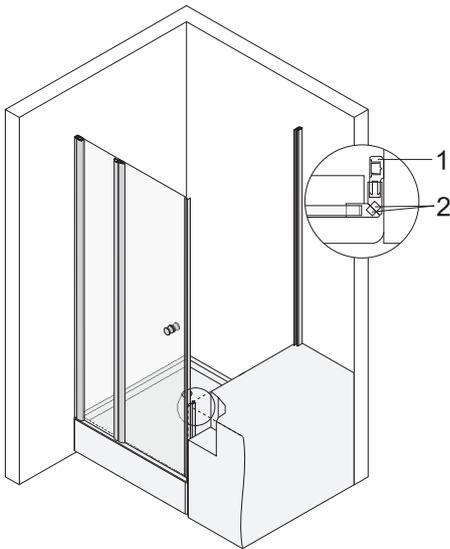

Magnetträgerprofil montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Hinweis


Bei vorstehendem Wannenvulst Magnetträgerprofil mit Unterfütterung montieren.

Bild: Variante SP12


Magnetträgerprofil wie folgt anzeichnen:

- ➔ Magnetleiste 2 auf Magnetträgerprofil 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil und Tür (SP12) bzw. Tür (SP34) parallel zum Wannrand ausgerichtet sind.
- ➔ Sicherstellen, dass bei ausgerichteter Tür das Magnetträgerprofil bündig an der Wand anliegt.
- ➔ Befestigungslöcher mit aufgesteckter Magnetleiste und geschlossener Tür am Wannanschluss anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Magnetleiste 2 vom Magnetträgerprofil 1 abziehen.
- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Magnetträgerprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➔ Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- ➔ Clipsprofil des Magnetträgerprofils aufstecken.

Bild: Variante SP34

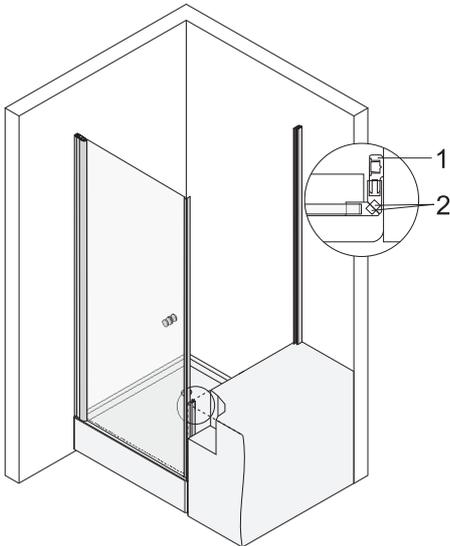

MONTAGE DER DUSCHE

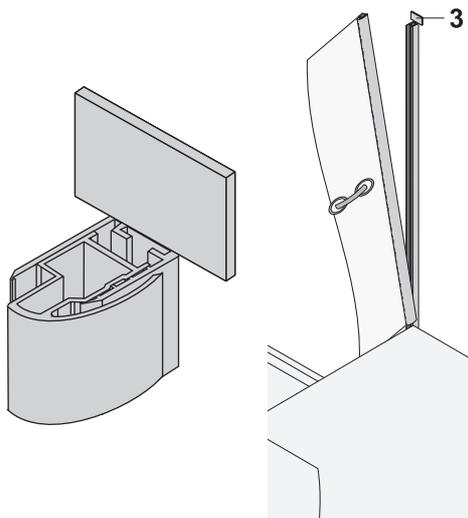

Festteil in Wandprofil einsetzen



Vorsicht

Duschwanne wird zerkratzt!

- ➔ 3 mm Holzunterlage unter Lagerblock legen.



Vorsicht


Glas platzt ab!

- ➔ Festteil vorsichtig in Wandprofil einsetzen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

Festteil wie folgt einsetzen:

- ➔ 2 mm Holzunterlage **3** auf Wandprofil stellen und bei Bedarf mit Klebeband an der Wand befestigen.
- ➔ PVC-h-Profil auf Magnetträgerprofil stecken.
- ➔ Glassauger aussen auf Festteil anbringen. Rundung des vormontierten Wandprofils ist außen.
- ➔ Festteil auf Wannenrand stellen.
- ➔ Festteil mit Stellschrauben innen gegen die Wand schieben.
- ➔ Wandschräge durch Eindrehen bzw. Ausdrehen der oberen Stellschraube ausgleichen (Maß aus Tabelle nicht unterschreiten).
- ➔ Festteil an Glassauger und Vorderkante anheben.
- ➔ Vormontiertes Wandprofil schräg von unten ansetzen (Detail Seite 12).
- ➔ Vormontiertes Wandprofil von unten nach oben einführen.
- ➔ Festteil auf PVC-h-Profil absetzen.
- ➔ Festteil anheben bis obere Stellschraube über das Wandprofil hinausragt, nach hinten drücken und untere Stellschraube in Langloch einführen.
- ➔ Festteil nach unten gleiten lassen.
- ➔ Festteil auf PVC-h-Profil stellen.
- ➔ Sicherstellen, dass sich die Stellschrauben in der Nut befinden (zur Kontrolle am Festteil ziehen).

Bild: Variante SP12

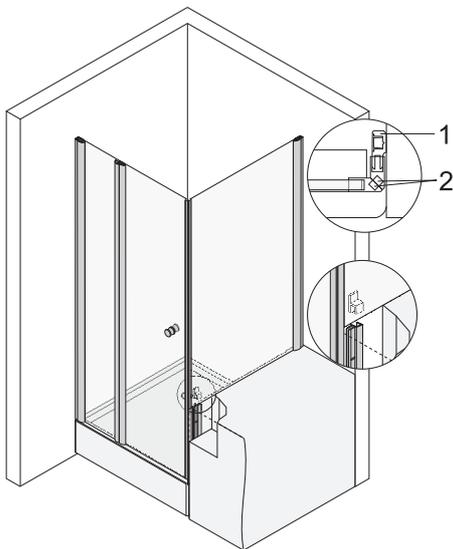

Festteil ausrichten

Festteil wie folgt verschrauben:

- ➔ Magnetleiste **2** auf Magnetträgerprofil **1** und Festteil stecken.
- ➔ Prüfen ob Tür korrekt schließt und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass die Glasdusche parallel zum Wannenrand ausgerichtet ist und die Magnetleisten korrekt anliegen.


Bei Varianten mit Drehprofil an Tür (SP34):

- ➔ Lagerblock demontieren.
- ➔ Tür aushängen.
- ➔ Stellschrauben einstellen.
- ➔ Tür erneut montieren und prüfen.


Hinweis

Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtheit.

Bild: Variante SP34

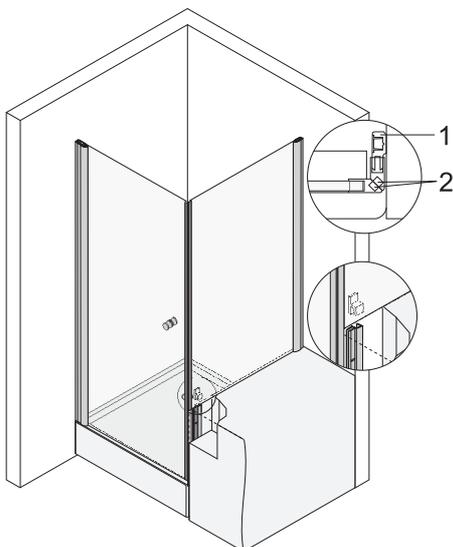

MONTAGE DER DUSCHE

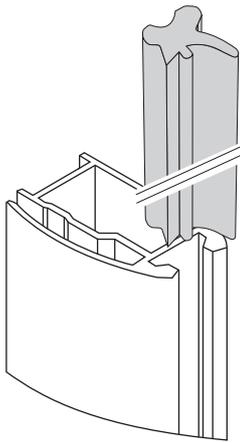

Streifdichtung einschieben

Hinweis


Dieser Arbeitsschritt gilt für die Variante SP34.

Bei Variante SP12 ist die Streifdichtung ab Werk montiert.

Streifdichtung wie folgt einschieben:

- ➡ Lagerblock oben demontieren.
- ➡ Streifdichtung kürzen.
Länge Streifdichtung von Lagerblock unten bis Lagerblock oben + 3 mm.
- ➡ Streifdichtung von oben in die Nut des Drehprofils schieben.
- ➡ Lagerblock oben montieren, siehe Tür montieren.

Bild: Variante SP34

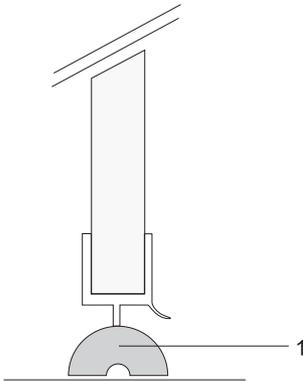


Plexi-Halbrundstab

Um eine bessere Dichtheit an der Duschwanne zu erreichen:

- ➡ Plexi-Halbrundstab **1** auf Maß der Tür ablängen.
Länge: Vorderkante bis Lagerblock.
- ➡ Plexi-Halbrundstab **1** mit transparentem Sanitärsilikon auf Duschwanne kleben.

Bild: Schnittdarstellung gerade Tür

MONTAGE DER DUSCHE

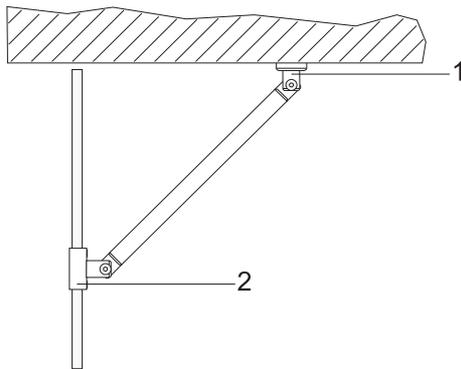

Gelenkstange montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht


Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange. Anzahl und Position der Gelenkstangen siehe Zeichnungen ab Seite 16.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Gelenkstange mit Glashalter **2** auf Festteil stecken.
- ➔ Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Wandhalter **1** an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter **1** von Gelenkstange demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter **1** an Wand schrauben.
- ➔ Gelenkstange an Wandhalter **1** montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

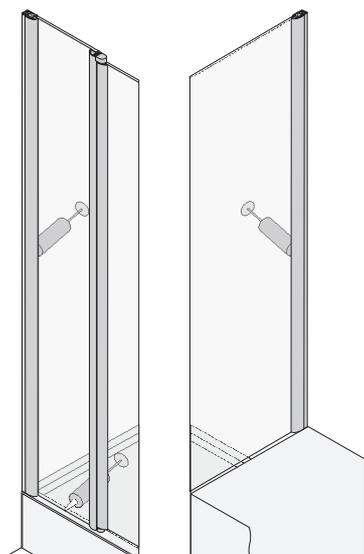

Festteile innen versiegeln

- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Wandprofil und Wand.
 - Duschwanne und Glaskante.
 - Duschwanne und Lagerblock.


Hinweis

Zwischen Duschwanne und Profilkante nicht versiegeln, damit eventuell eingedrungenes Wasser ausläuft.

Festteil unten an Badewanne nicht versiegeln.

Bild: Variante SP12

MONTAGE DER DUSCHE

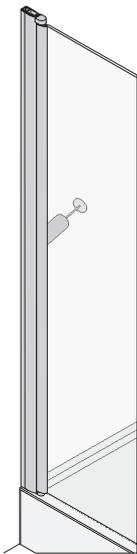


Drehprofil innen versiegeln

Variante SP34

- ➔ Wandprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Wandprofil und Wand.
 - Duschwanne und Lagerblock.


Hinweis

Zwischen Duschwanne und Profilkante nicht versiegeln, damit eventuell eingedrungenes Wasser ausläuft.

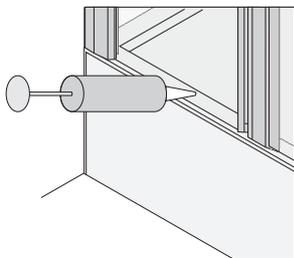


Festteile außen versiegeln

- ➔ Festteil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Duschwanne und Wandprofil.
 - Duschwanne und Glaskante.
 - Duschwanne und Lagerblock.

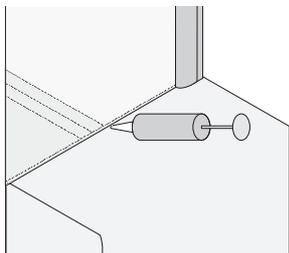


Drehprofil außen versiegeln

- ➔ Drehprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Duschwanne und Drehprofil.
 - Duschwanne und Lagerblock.

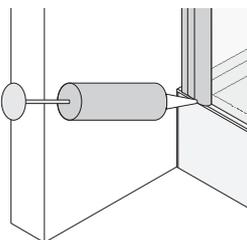


MONTAGE DER DUSCHE

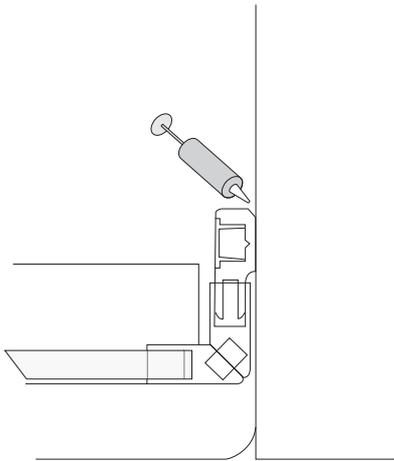

Magnetträgerprofil innen versiegeln

- ➔ Magnetträgerprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

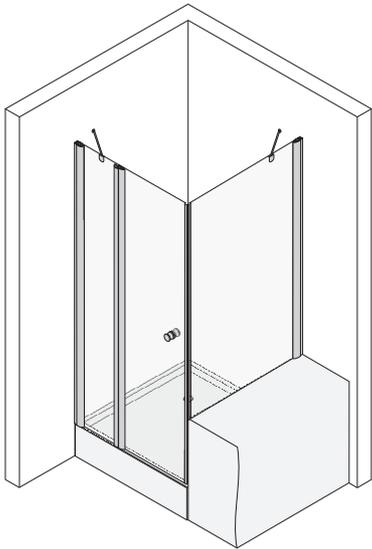

Türen fixieren

- ➔ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Bild: Variante SP12 links

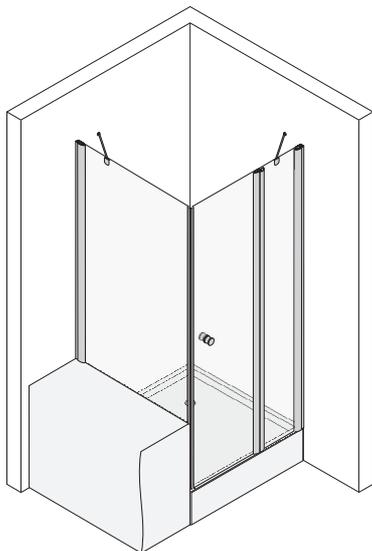


Bild: Variante SP12 rechts

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante SP34 links


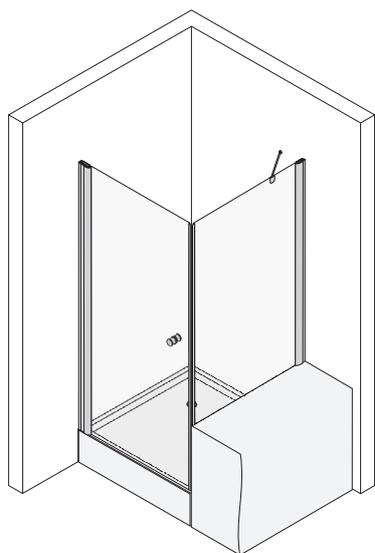


Bild: Variante SP 34 rechts

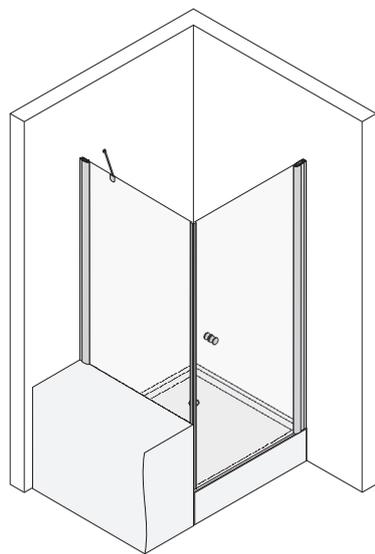

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Postfach 2148
D-88192 Ravensburg

TELEFON

+49 751 5 60 80-0

FAX

+49 751 5 44 09

INTERNET

www.sprinz-showers.com

E-MAIL

info@sprinz-showers.com

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 150.11DE.05/2007XX