


SPRINTER PLUS

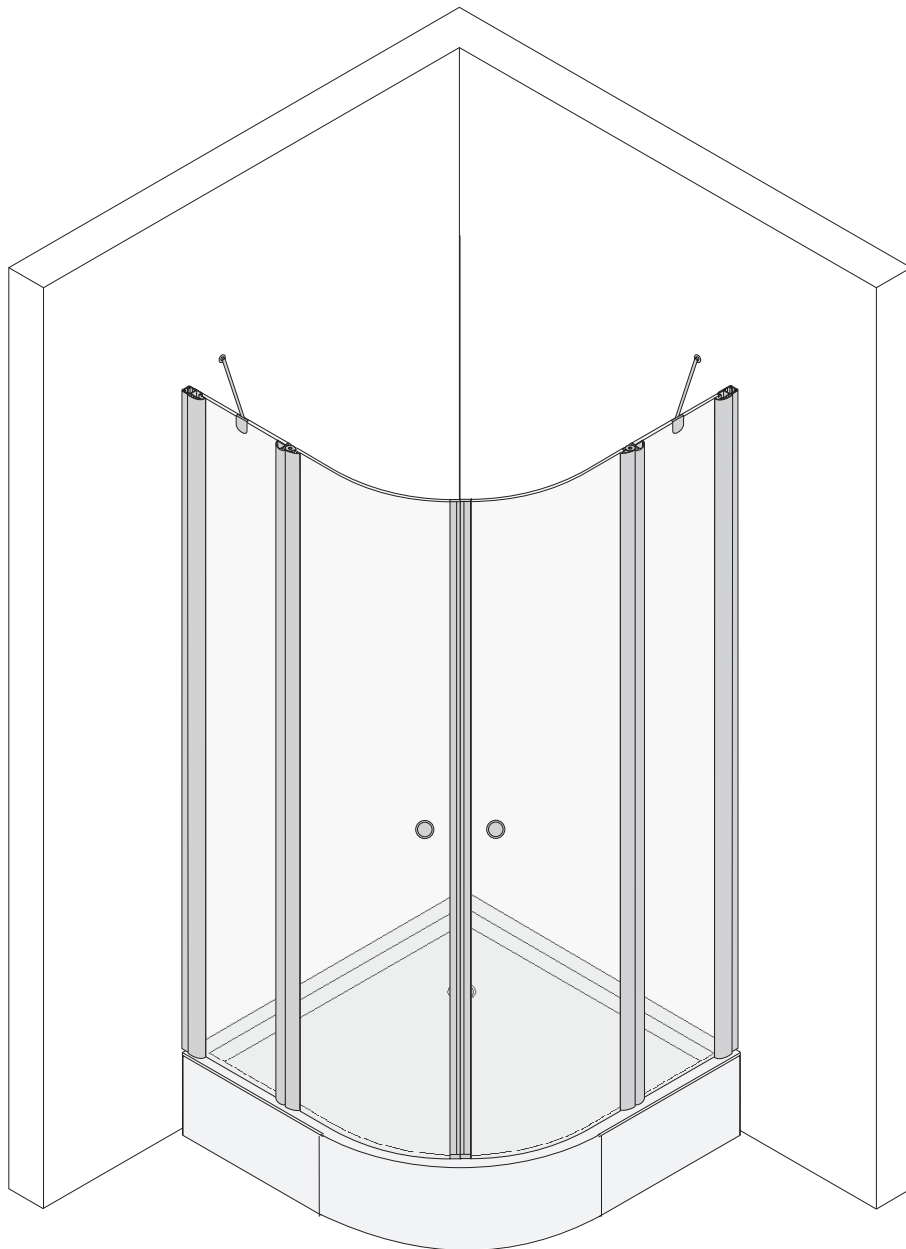

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



BENUTZERFÜHRUNG

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.



Maßnahme, um die Gefahr zu vermeiden.

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➔ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➔ Listenebene 1
 - ➔ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
 - 2.1 Listenebene 2
 - 2.1 Listenebene 2

- ➔ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➔ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➔ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➔ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➔ Echtglas-Dusche bis max. ± 3 mm Abweichung der Duschwanne von der Waagrechten montieren.

SPRINZ produziert die Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➔ SP25
- ➔ SP26
- ➔ SP27

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

Es sind enthalten:

- ➔ 2 Wandprofile
- ➔ 2 Festteile
- ➔ 2 Türen
- ➔ 2 Griffe
- ➔ 2 Wasserablaufprofile (vorgebogen)
- ➔ 2 Unterprofile 6 mm
- ➔ 2 Magnetleisten 180°
- ➔ 2 Gelenkstangen
- ➔ Plexi-Halbrundstab
- ➔ Werkzeug
 - ➔ Innensechskantschlüssel
- ➔ Montagematerial
 - ➔ Befestigungsschrauben
 - ➔ Dübel 6 mm
 - ➔ PVC-Unterlagen
 - ➔ Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ➔ Montage- und Bedienungsanleitung

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:


- ➔ Bleistift
- ➔ Meterstab
- ➔ Messer
- ➔ Körner
- ➔ Bügelsäge
- ➔ Gummihammer
- ➔ Glassauger
- ➔ Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- ➔ längere Wasserwaage
- ➔ Bohrmaschine
- ➔ Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- ➔ Transparentes Sanitär silikon
- ➔ Silikon-Handauspresspistole
- ➔ Silikonspachtel

MONTAGE DER DUSCHE

Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ➔ Lieferumfang prüfen auf
 - Vollständigkeit,
 - ordnungsgemäßen Zustand,
 - Maßhaltigkeit.
- ➔ Werkzeuge bereithalten.
- ➔ Beiliegenden Glasplan beachten.

MONTAGE DER DUSCHE

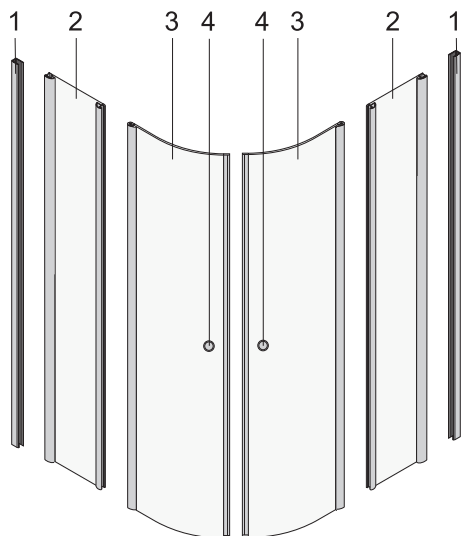

Legende SP25, SP26, SP27:


1. Wandprofil
2. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil und Drehprofil)
3. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
4. Griff (beidseitig)

Lotrechtigkeit der Duschwanne wie folgt prüfen:

- ➔ Höchsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.
- ➔ Niedrigsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.

Wenn die Differenz zwischen höchstem Eckpunkt und niedrigstem Eckpunkt > 3 mm ist:

- ➔ Bei der Montage Differenz mit Holzunterlage ausgleichen.

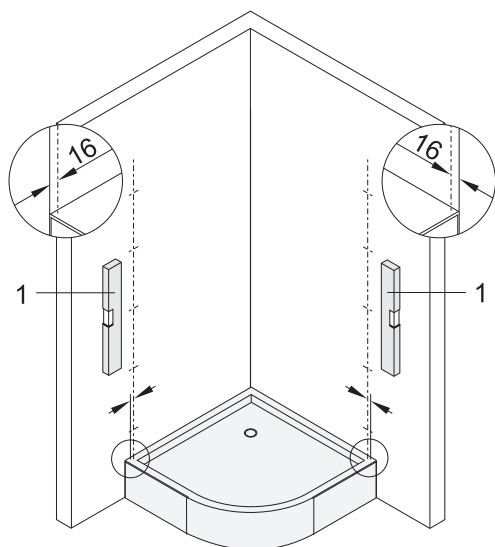

Warnung




Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.


Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

- ➔ Befestigungslöcher mit längerer Wasserwaage **1** anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher 16 mm vom Wannenrand anzeichnen.
- ➔ Zwischen Wandprofil und Wannenrand 3 mm Holzunterlage legen.
- ➔ Befestigungslöcher mit Wandprofilen anzeichnen (kurzer Schenkel **1** nach außen **A**).
- ➔ Holzunterlage entfernen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

Bild: Varianten SP25, SP26, SP27

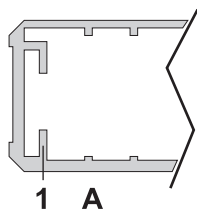

MONTAGE DER DUSCHE

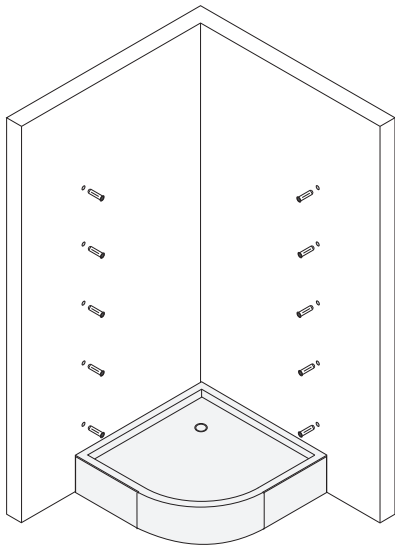


- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:


- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

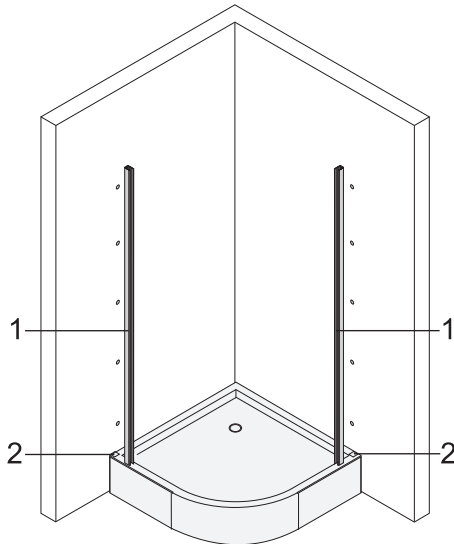

Wandprofil wie folgt montieren:

- ➔ Zwischen Wandprofil 1 und Wannenrand 3 mm Holzunterlage 2 legen.
- ➔ Wandprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➔ Holzunterlage 2 entfernen.

Bild: Varianten SP25, SP26, SP27

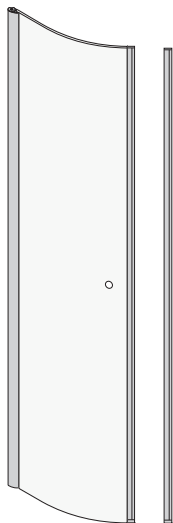


- ➔ Magnetleiste/Streifdichtung von vorn auf die Tür stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleiste/Streifdichtung über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleiste/Streifdichtung kürzen.

Hinweis

Die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

Bild: Varianten SP25, SP26, SP27



MONTAGE DER DUSCHE

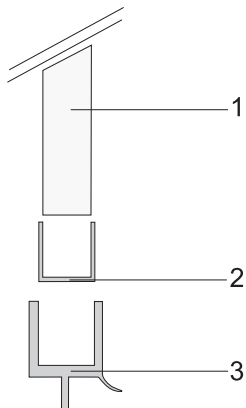

➡ Tür vorsichtig schließen.

- ➡ Sicherstellen, dass sich der Hebe-/Senkmechanismus (Stift mit Verzahnung) des Drehprofils der Tür unten befindet.
- ➡ Unterprofil 2 von unten auf Tür 1 stecken
- ➡ Wasserablaufprofil 3 von unten auf Unterprofil 2 stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➡ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 3 mit der Ausklinkung an der Magnetleiste anliegt.
- ➡ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.


Bild: Schnittdarstellung gerade Tür

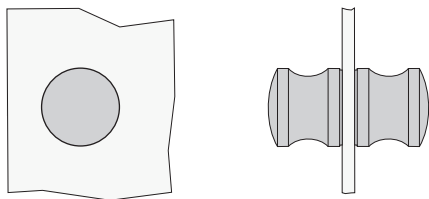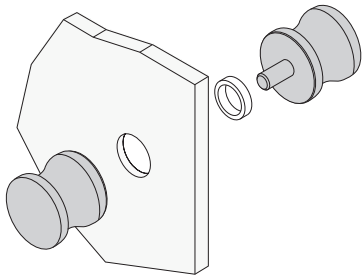

- ➡ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ➡ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- ➡ Dichtring auf Gewinde des Griffinnenteils schieben.
- ➡ Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ➡ Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.


MONTAGE DER DUSCHE

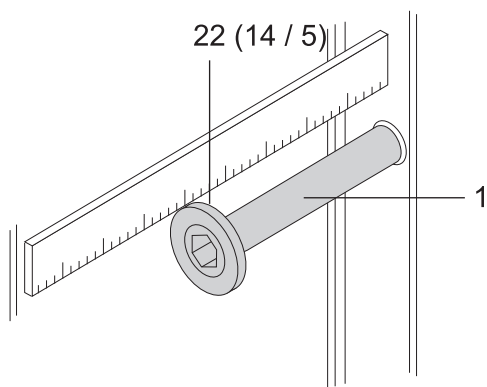

Position Maßstellschraube voreinstellen:

WEM	Maßstell- schraube
800/ 900/ 1000/ 1200/ 1300/ 1400/ 1500/ 1600/ 1700/ 782/ 882/ 982	22 mm
792/ 892/ 992/ 774/ 874/ 974 1282/ 1382/ 1482/ 1582/ 1682	14 mm
783/ 883/ 983/ 765/ 865/ 965 1265/ 1365/ 1465/ 1565/ 1665	5 mm

- ➡ Wanneneinbaumaß WEM messen.
- ➡ Länge der Maßstellschraube **1** je nach Messwert (und Tabelle) einstellen.
 - Z. B. bei WEM gemessen 795 mm; WEM-Tabelle 792 mm = Maßstellschraube 14 mm + Differenz 3 mm = Maß der Stellschraube = 17 mm.
 - Die Maßstellschraube befindet sich am Drehprofil und am vormontierten Wandprofil.

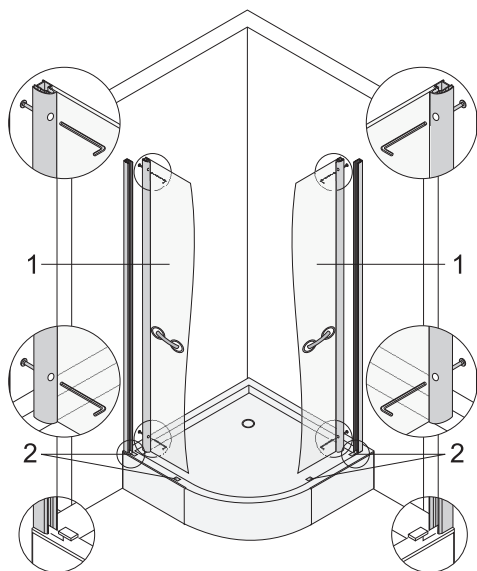

Duschwanne wird zerkratzt!

- ➡ 3 mm Holzunterlage unter Lagerblock legen.

Vorsicht



Glas platzt ab!


- ➡ Festteil vorsichtig in Wandprofil einsetzen.
- ➡ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

Vorsicht

Festteil wie folgt einsetzen:

- ➡ Glassauger außen auf Festteil **1** anbringen. Rundung des vormontierten Wandprofils ist außen, Hebe-/Senk-Mechanismus (Stift mit Verzahnung) ist unten.
- ➡ 3 mm Holzunterlagen **2** auf Wannenrand legen.
- ➡ Festteil **1** auf Holzunterlagen **2** stellen.
- ➡ Festteil mit Stellschrauben innen gegen die Wand schieben.
- ➡ Wandschräge durch Eindrehen bzw. Ausdrehen der oberen Stellschraube ausgleichen (Maß aus Tabelle nicht unterschreiten).
- ➡ Festteil an Glassauger und Vorderkante anheben.
- ➡ Vormontiertes Wandprofil schräg von unten ansetzen.
- ➡ Vormontiertes Wandprofil von unten nach oben einführen.
- ➡ Festteil auf Duschwanne absetzen.
- ➡ 2 mm Holzunterlage **3** auf Wandprofil stellen und bei Bedarf mit Klebeband an der Wand befestigen.


MONTAGE DER DUSCHE

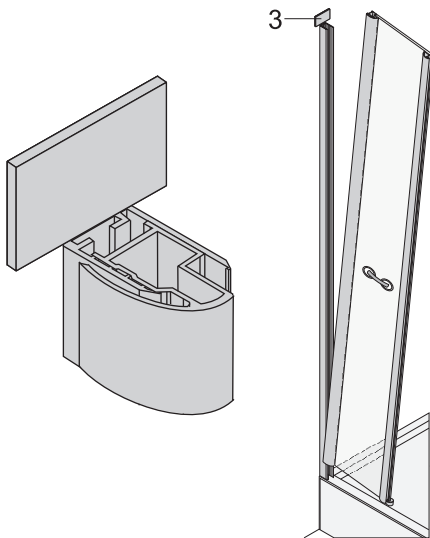

- ➔ Festteil anheben bis obere Stellschraube über das Wandprofil hinausragt, nach hinten drücken und untere Stellschraube in Langloch einführen.
- ➔ Festteil nach unten gleiten lassen.
- ➔ Sicherstellen, dass sich die Stellschrauben in der Nut befinden (zur Kontrolle am Festteil ziehen).
- ➔ Holzunterlage unter vormontierten Wandprofil gegen 3 mm PVC-Unterlage tauschen.
- ➔ Holzunterlage entfernen und 1 mm PVC-Unterlage unter Lagerblock schieben.

Hinweis

Die Arbeiten jeweils an beiden Seiten ausführen.

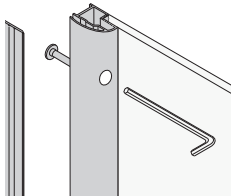

Festteile wie folgt ausrichten:

- ➔ Festteile mit der Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Mit Innensechskant an Schraubenspitze Stellschrauben Eindrehen bzw. Ausdrehen.



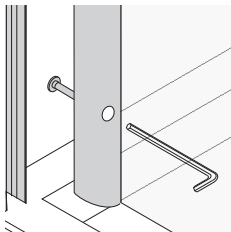


Bild: Alle Varianten

MONTAGE DER DUSCHE

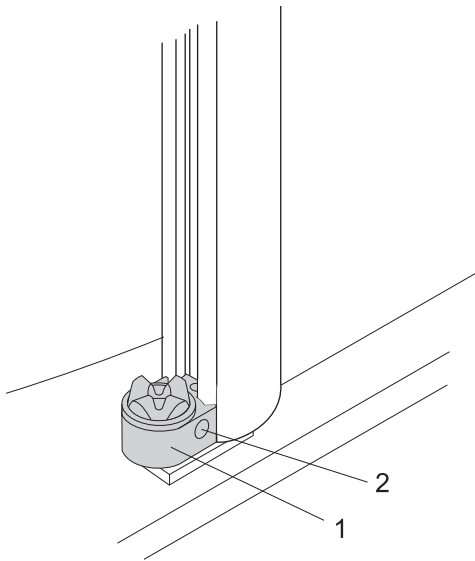


- ➡ Schraube 5 leicht lösen und Stift 3 aus Lagerblock 4 entfernen.
- ➡ Mit Ablaufprofil und Magnetleiste/Streifdichtung vorbereitete Tür in vormontierten Lagerblock 1 stellen.
- ➡ Schraube 2 ist für die Positionierung der Tür nach der Montage des oberen Lagerblocks.
- ➡ Tür unter den Lagerblock 4 schieben
- ➡ Stift 3 in Lagerblock 4 und Aufnahme der Tür stecken.
- ➡ Stift 3 mit Schraube 5 im Lagerblock 4 sichern.

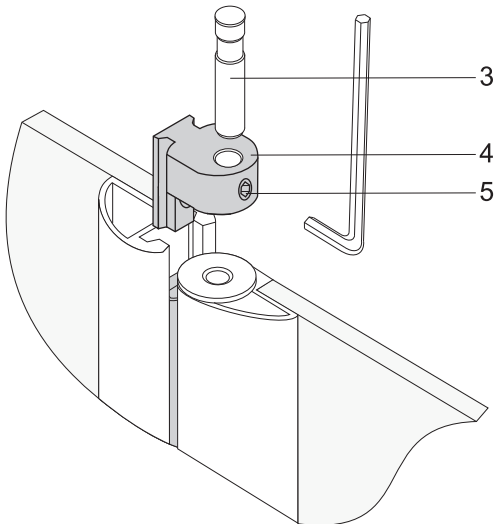

- ➡ Prüfen ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➡ Sicherstellen, dass die Glasdusche parallel zum Wannenrand ausgerichtet ist und die Magnetleisten korrekt anliegen.

Bei Varianten mit Drehprofil an Tür:

- ➡ Lagerblock demontieren.
- ➡ Tür aushängen.
- ➡ Stellschrauben einstellen.
- ➡ Tür erneut montieren und prüfen.

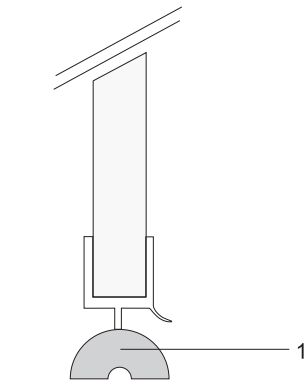


Um eine bessere Dichtheit an der Duschwanne zu erreichen:

- ➡ Plexi-Halbrundstab 1 auf Maß der Tür ablängen.
Länge: Vorderkante bis Lagerblock.
- ➡ Plexi-Halbrundstab 1 mit transparentem Sanitärsilikon auf Duschwanne kleben.

Bild: Schnittdarstellung gerade Tür

MONTAGE DER DUSCHE

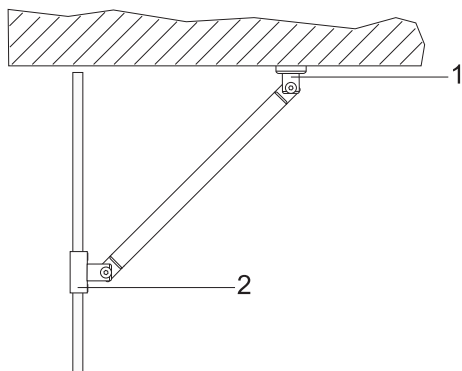

Warnung

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht


- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange. Anzahl und Position der Gelenkstangen siehe Zeichnungen ab Seite 11.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Gelenkstange mit Glashalter **2** auf Festteil stecken.
- ➔ Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Wandhalter **1** an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter **1** von Gelenkstange demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter **1** an Wand schrauben.
- ➔ Gelenkstange an Wandhalter **1** montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

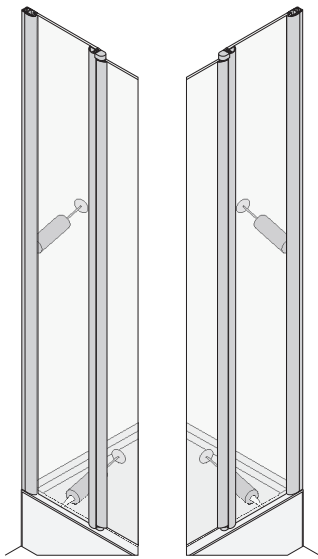


- ➡ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Wandprofil und Wand.
 - Duschwanne und Glaskante.
 - Duschwanne und Lagerblock.


Hinweis

Zwischen Duschwanne und Profilkante nicht versiegeln, damit eventuell eingedrungenes Wasser ausläuft.

Bild: Varianten SP25, SP26, SP27

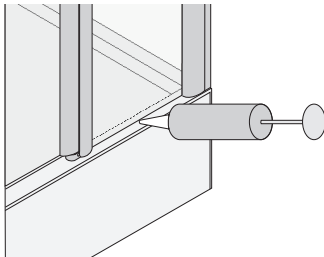

- ➡ Festteil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Duschwanne und Wandprofil.
 - Duschwanne und Glaskante.
 - Duschwanne und Lagerblock.

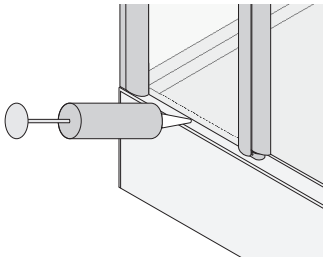


- ➡ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Bild: Variante SP25, SP26, SP27

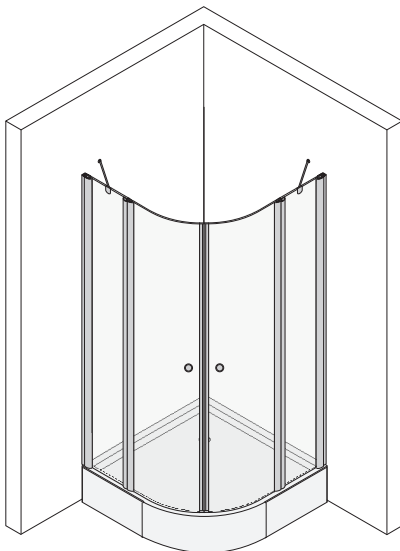

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Postfach 2148
D-88192 Ravensburg

TELEFON

+49 751 5 60 80-0

FAX

+49 751 5 44 09

INTERNET

www.sprinz-showers.com

E-MAIL

info@sprinz-showers.com

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 15011DE.05/2007XX