


MONTAGEANLEITUNG.

SPRINTER PLUS

SP32, SP33, SP35, SP36, SP37

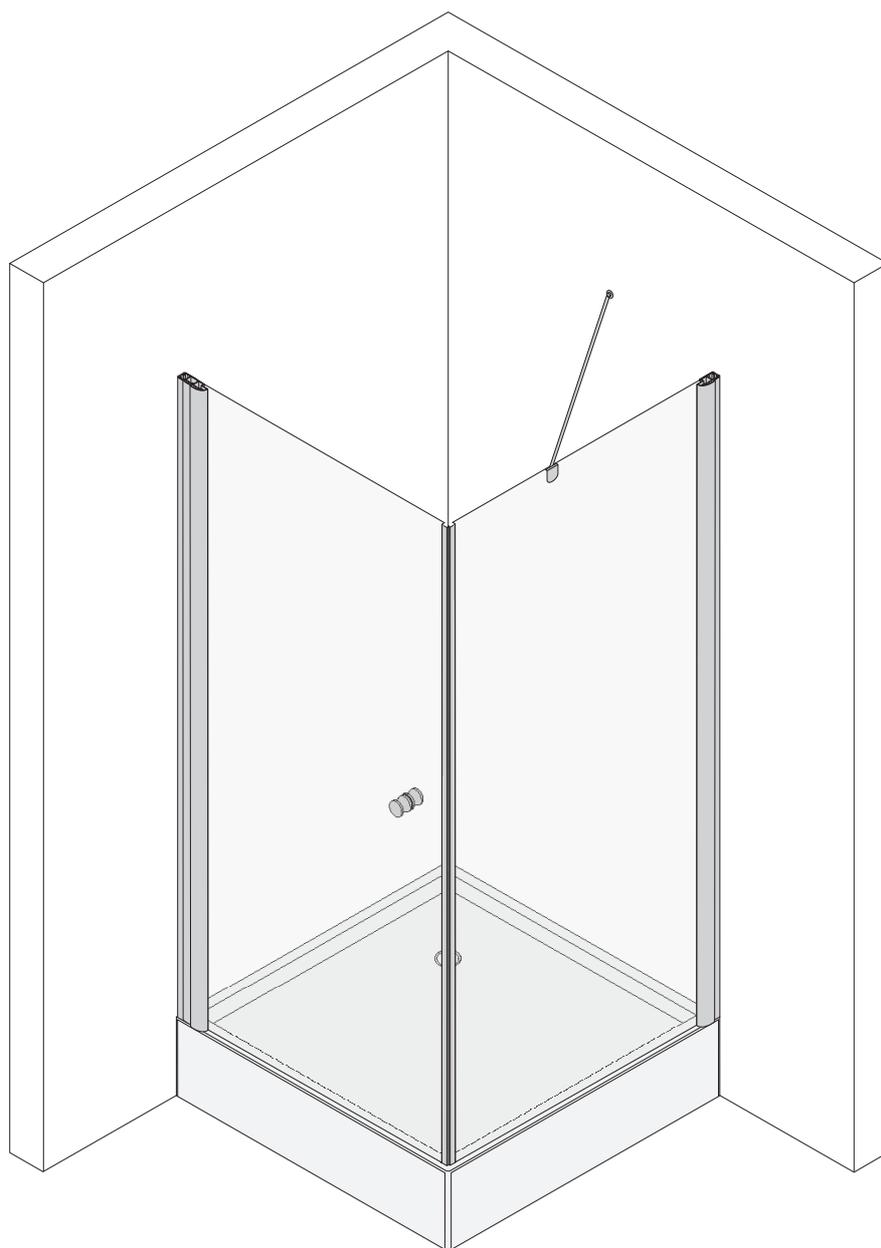

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

CE

BENUTZERFÜHRUNG

1 Benutzerführung


1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

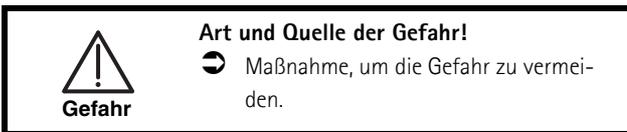

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➞ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➞ Listenebene 1
 - ➞ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
 - 2.1 Listenebene 2
 - 2.1 Listenebene 2

2 Sicherheit/Gefahren

- ➞ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➞ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➞ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➞ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➞ Echtglas-Dusche bis max. ± 3 mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

3 Ausführungen

SPRINZ produziert die Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➞ SP32
- ➞ SP33
- ➞ SP35
- ➞ SP36
- ➞ SP37

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

4 Lieferumfang

4.1 SP32, SP36

- ➞ 2 Wandprofile
- ➞ 2 Drehprofile
- ➞ 2 Türen
- ➞ 2 Griffe
- ➞ 2 Wasserablaufprofile
- ➞ 2 Unterprofile 6 mm
- ➞ 2 Magnetleisten 90° (SP32)
- ➞ 2 Magnetleisten 180° (SP36)
- ➞ Plexi-Halbrundstab
- ➞ Werkzeug
 - ➞ Innensechskantschlüssel
- ➞ Montagematerial
 - ➞ Befestigungsschrauben
 - ➞ Dübel 6 mm
 - ➞ PVC-Unterlagen
 - ➞ Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ➞ Montage- und Bedienungsanleitung

MONTAGE DER DUSCHE

4.2 SP33

- 2 Wandprofile
- 1 Drehprofil
- 1 Festteil
- 1 Tür
- 1 Griff
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Unterprofil 6 mm
- 2 Magnetleisten 90°
- 1 Gelenkstange
- Plexi-Halbrundstab
- Werkzeug
 - Innensechskantschlüssel
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 6 mm
 - PVC-Unterlagen
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.3 SP35

- 1 Wandprofil
- 1 Drehprofil
- 1 Tür
- 1 Griff
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Unterprofil 6 mm
- 1 Streifdichtung
- Plexi-Halbrundstab
- Werkzeug
 - Innensechskantschlüssel
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 6 mm
 - PVC-Unterlagen
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.4 SP37

- 2 Wandprofile
- 1 Drehprofil
- 1 Festteil
- 1 Tür
- 1 Griff
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Unterprofil 6 mm
- 2 Magnetleisten 180°
- Plexi-Halbrundstab
- Werkzeug
 - Innensechskantschlüssel
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 6 mm
 - PVC-Unterlagen
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.5 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- Bleistift
- Meterstab
- Messer
- Körner
- Bügelsäge
- Gummihammer
- Glassauger
- Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- längere Wasserwaage
- Bohrmaschine
- Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- Transparentes Sanitärsilikon
- Silikon-Handauspresspistole
- Silikonspachtel

5 Montage der Dusche

Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ☞ Lieferumfang prüfen auf
 - Vollständigkeit,
 - ordnungsgemäßen Zustand,
 - Maßhaltigkeit.
- ☞ Werkzeuge bereithalten.
- ☞ Beiliegenden Glasplan beachten.

Hinweis

Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.


MONTAGE DER DUSCHE

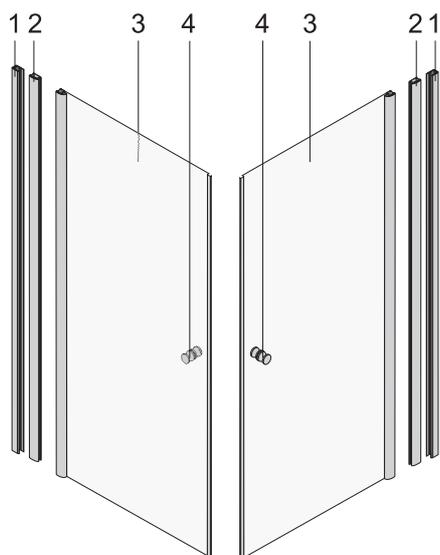

Übersicht


Legende SP32:

1. Wandprofil
2. Drehprofil
3. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
4. Griff (beidseitig)

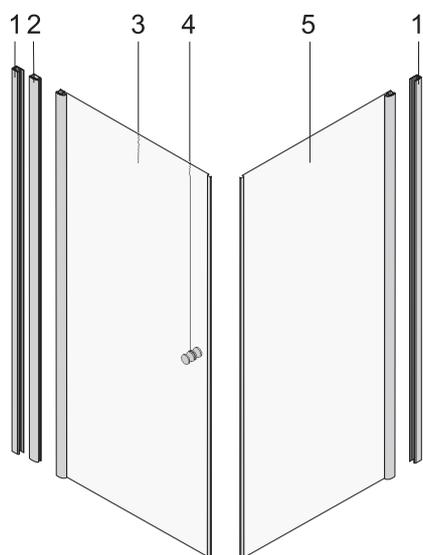

Legende SP33 links:


1. Wandprofil
2. Drehprofil
3. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
4. Griff (beidseitig)
5. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil)

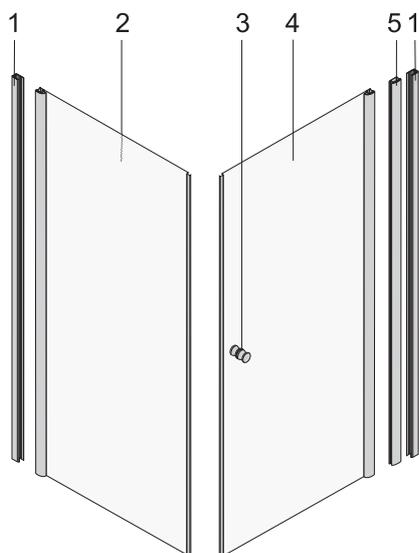

Legende SP33 rechts:


1. Wandprofil
2. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil)
3. Griff (beidseitig)
4. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
5. Drehprofil

MONTAGE DER DUSCHE

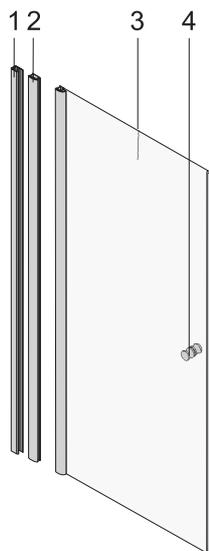


Legende SP35 links:

1. Wandprofil
2. Drehprofil
3. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
4. Griff (beidseitig)

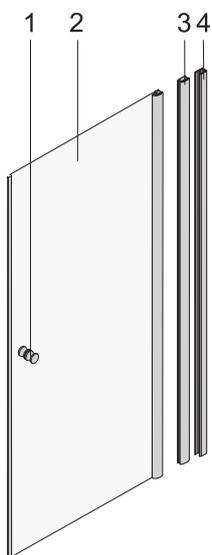

Legende SP35 rechts:


1. Griff (beidseitig)
2. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
3. Drehprofil
4. Wandprofil

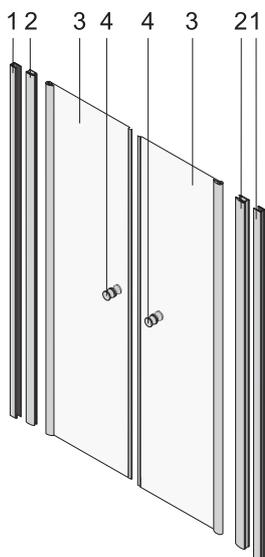

Legende SP36:


1. Wandprofil
2. Drehprofil
3. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
4. Griff (beidseitig)

MONTAGE DER DUSCHE

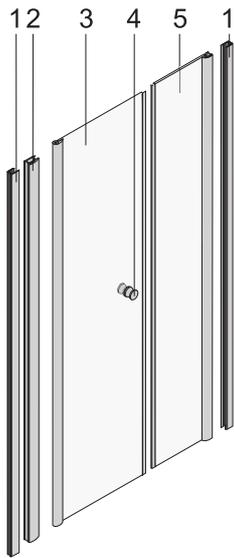

Legende SP37 links:

1. Wandprofil
2. Drehprofil
3. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
4. Griff (beidseitig)
5. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil)

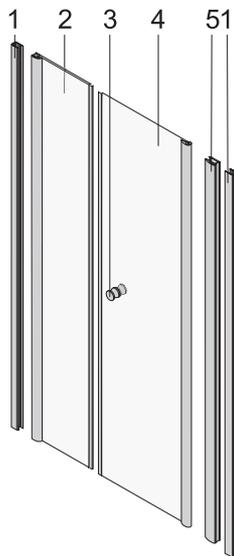

Legende SP37 rechts:

1. Wandprofil
2. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil)
3. Griff (beidseitig)
4. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
5. Drehprofil

Lotrechtigkeit der Duschwanne prüfen


Lotrechtigkeit der Duschwanne wie folgt prüfen:

- ➡ Höchsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.
- ➡ Niedrigsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.

Wenn die Differenz zwischen höchstem Eckpunkt und niedrigstem Eckpunkt > 3 mm ist:

- ➡ Bei der Montage Differenz mit Holzunterlage ausgleichen.

MONTAGE DER DUSCHE

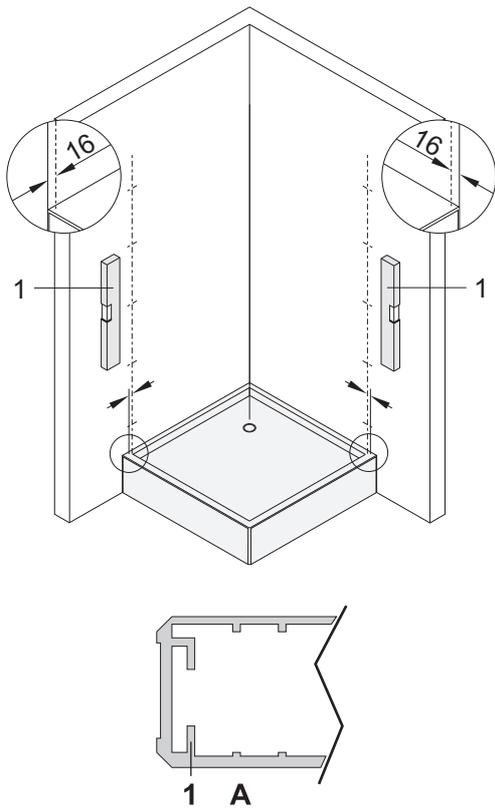

Befestigungslöcher anzeichnen

 **Verletzungsgefahr und Beschädigungen!**
Warnung ⚠️ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Hinweis

Bei der Variante SP35 Befestigungslöcher ausschließlich auf der Anschlagseite anzeichnen und bohren.

Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:


- ➡ Befestigungslöcher mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.
- ➡ Befestigungslöcher 16 mm vom Wannенrand anzeichnen.
- ➡ Zwischen Wandprofil und Wannенrand 3 mm Holzunterlage legen.
- ➡ Befestigungslöcher mit Wandprofilen anzeichnen (kurzer Schenkel 1 nach außen A).
- ➡ Holzunterlage entfernen.
- ➡ Befestigungslöcher ankörnen.

Bild: Varianten SP32, SP33

Befestigungslöcher bohren und dübeln

 **Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!**
Vorsicht ⚠️ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.


 **Verletzungsgefahr und Beschädigungen!**
Warnung ⚠️ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

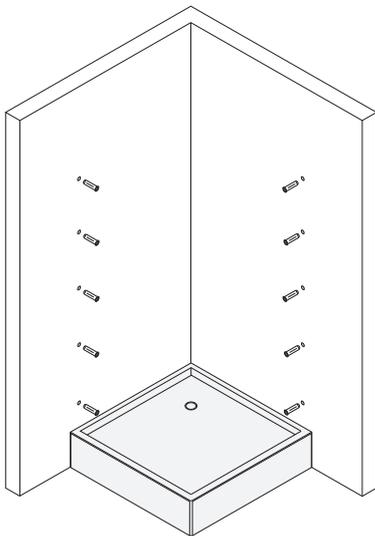

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➡ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➡ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

MONTAGE DER DUSCHE

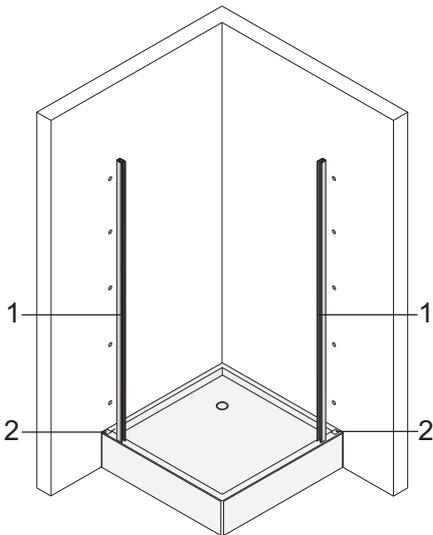

Wandprofil montieren

Wandprofil wie folgt montieren:

- ➡ Zwischen Wandprofil 1 und Wannenrand 3 mm Holzunterlage 2 legen.
- ➡ Wandprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➡ Holzunterlage 2 entfernen.

Hinweis

Bei der Variante SP35 ausschließlich auf der Anschlagseite Wandprofil montieren.

Bild: Varianten SP32, SP33,

Magnetleisten/Streifdichtung auf Tür stecken

- ➡ Magnetleisten/Streifdichtung von vorn auf die Tür stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Magnetleiste/Streifdichtung über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➡ Bei Bedarf Magnetleiste/Streifdichtung kürzen.

Hinweis

Bei den Varianten SP32, SP36 die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

Bei den Varianten SP33, SP35, SP37 Magnetleisten auf Tür und Festteil stecken.

Bild: Varianten SP32, SP33, SP35, SP36, SP37



Magnetleiste auf Tür und Festteil stecken

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Variante SP33.

- ➡ Magnetleiste 2 von vorn auf die Tür 1 stecken.
- ➡ Magnetleiste 3 von vorn auf das Festteil 4 stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➡ Sicherstellen, dass Magnetleiste 3 nach innen zeigt.
- ➡ Bei Bedarf Magnetleisten kürzen.


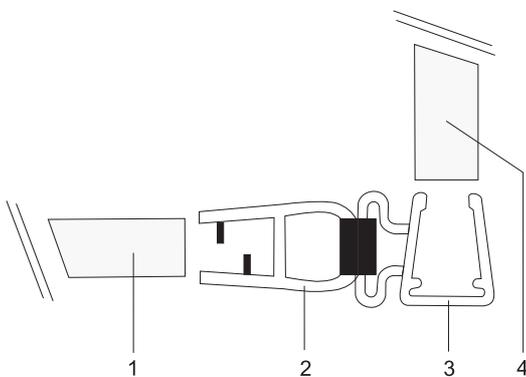


Bild: Variante SP33

MONTAGE DER DUSCHE

Wasserablaufprofil auf Tür stecken

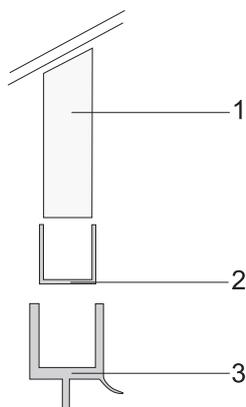


 Vorsicht	Quetschen, Brechen oder Verschieben des Wasserablaufprofils! ➡ Tür vorsichtig schließen.
--	--

- ➡ Sicherstellen, dass sich der Hebe-/Senkmechanismus (Stift mit Verzahnung) des Drehprofils der Tür unten befindet.
- ➡ Unterprofil 2 von unten auf Tür 1 stecken
- ➡ Wasserablaufprofil 3 von unten auf Unterprofil 2 stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➡ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 3 mit der Ausklinkung an der Magnetleiste anliegt.
- ➡ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

Bild: Schnittdarstellung gerade Tür


Griffe montieren

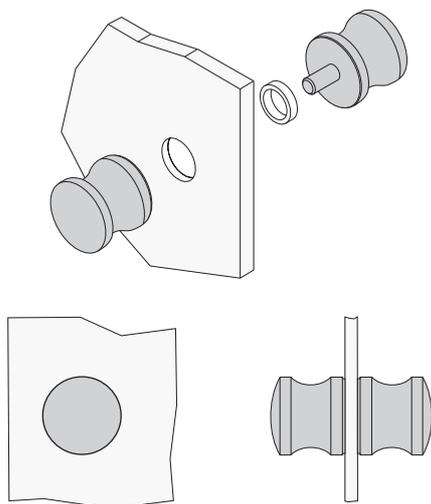

 Vorsicht	Glas platzt ab! ➡ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden. ➡ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.
--	--

- ➡ Dichtring auf Gewinde des Griffinnenteils schieben.
- ➡ Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ➡ Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

MONTAGE DER DUSCHE

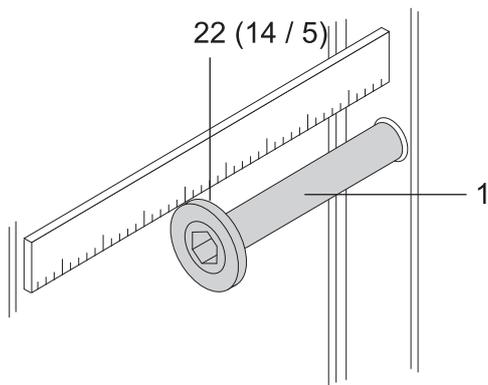



Festteile/Türen zum Einsetzen vorbereiten

Position Maßstellschraube voreinstellen:

WEM	Maßstell- schraube
800/ 900/ 1000/ 1200/ 1300/ 1400/ 1500/ 1600/ 1700/ 782/ 882/ 982	22 mm
792/ 892/ 992/ 774/ 874/ 974 1282/ 1382/ 1482/ 1582/ 1682	14 mm
783/ 883/ 983/ 765/ 865/ 965 1265/ 1365/ 1465/ 1565/ 1665	5 mm

- ➡ Wanneneinbaumaß WEM messen.
- ➡ Länge der Maßstellschraube 1 je nach Messwert (und Tabelle) einstellen.
 - Z. B. bei WEM gemessen 795 mm; WEM-Tabelle 792 mm = Maßstellschraube 14 mm + Differenz 3 mm = Maß der Stellschraube = 17 mm.
 - Die Maßstellschraube befindet sich am Drehprofil und am vormontierten Wandprofil.

MONTAGE DER DUSCHE

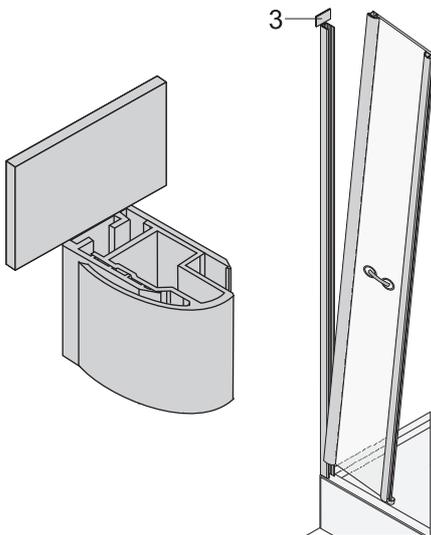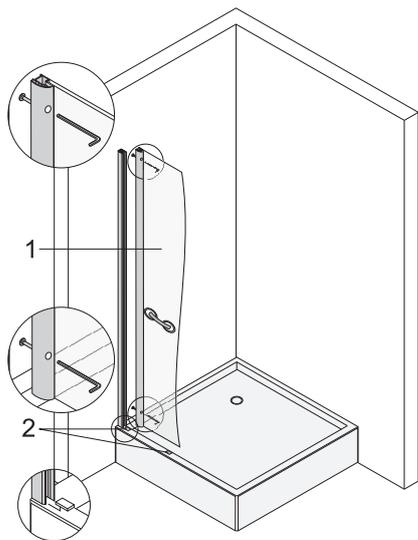

Festteil in Wandprofil einsetzen



Vorsicht

Duschwanne wird zerkratzt!

- ➔ 3 mm Holzunterlage unter Lagerblock legen.



Vorsicht

Glas platzt ab!

- ➔ Festteil vorsichtig in Wandprofil einsetzen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

Festteil wie folgt einsetzen:

- ➔ Glassauger außen auf Festteil 1 anbringen. Rundung des vormontierten Wandprofils ist außen, Hebe-/Senk-Mechanismus (Stift mit Verzahnung) ist unten.
- ➔ 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ➔ Festteil 1 auf Holzunterlagen 2 stellen.
- ➔ Festteil mit Stellschrauben innen gegen die Wand schieben.
- ➔ Wandschräge durch Eindrehen bzw. Ausdrehen der oberen Stellschraube ausgleichen (Maß aus Tabelle nicht unterschreiten).
- ➔ Festteil an Glassauger und Vorderkante anheben.
- ➔ Vormontiertes Wandprofil schräg von unten ansetzen.
- ➔ Vormontiertes Wandprofil von unten nach oben einführen.
- ➔ Festteil auf Duschwanne absetzen.
- ➔ 2 mm Holzunterlage 3 auf Wandprofil stellen und bei Bedarf mit Klebeband an der Wand befestigen.
- ➔ Festteil anheben bis obere Stellschraube über das Wandprofil hinausragt, nach hinten drücken und untere Stellschraube in Langloch einführen.
- ➔ Festteil nach unten gleiten lassen.
- ➔ Sicherstellen, dass sich die Stellschrauben in der Nut befinden (zur Kontrolle am Festteil ziehen).
- ➔ Holzunterlage unter vormontierten Wandprofil gegen 3 mm PVC-Unterlage tauschen.
- ➔ Holzunterlage entfernen und 1 mm PVC-Unterlage unter Lagerblock schieben.


Hinweis

Anschlagseite des Glasplans beachten.

Hinweis

Bei den Varianten SP33, SP37 jeweils ein Festteil und ein Drehprofil in Wandprofil einsetzen.

MONTAGE DER DUSCHE

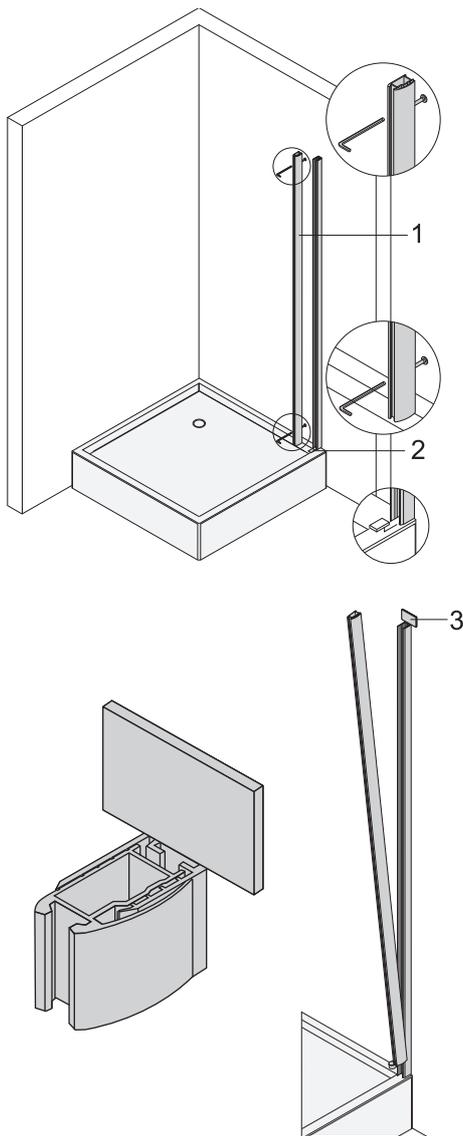

Drehprofil in Wandprofil einsetzen

Drehprofil wie folgt einsetzen:

- 3 mm Holzunterlage **2** auf Wannenrand legen.
- Drehprofil **1** auf Holzunterlage **2** stellen.
- Drehprofil mit Stellschrauben innen gegen die Wand schieben.
- Wandschräge durch Eindrehen bzw. Ausdrehen der oberen Stellschraube ausgleichen (Maß aus Tabelle nicht unterschreiten).
- Drehprofil schräg von unten ansetzen (Detail Seite 11).
- Drehprofil von unten nach oben einführen.
- Drehprofil auf Duschwanne absetzen.
- 2 mm Holzunterlage **3** auf Wandprofil stellen und bei Bedarf mit Klebeband an der Wand befestigen.
- Drehprofil anheben bis obere Stellschraube über das Wandprofil hinausragt, nach hinten drücken und untere Stellschraube in Langloch einführen.
- Drehprofil nach unten gleiten lassen.
- Sicherstellen, dass sich die Stellschrauben in der Nut befinden (zur Kontrolle am Drehprofil ziehen).
- Holzunterlage entfernen und 1 mm PVC-Unterlage unter Lagerblock schieben.

Hinweis

Anschlagseite des Glasplans beachten.

Hinweis

Bei den Varianten SP32, SP36, die Arbeiten jeweils an beiden Seiten ausführen.

Hinweis


Bei den Varianten SP33, SP37 jeweils ein Festteil und ein Drehprofil in Wandprofil einsetzen.

Festteile/Drehprofile ausrichten


Festteile/Drehprofile wie folgt ausrichten:

- Festteile/Drehprofile mit der Wasserwaage ausrichten.
- Mit Innensechskant an Schraubenspitze Stellschrauben Eindrehen bzw. Ausdrehen.

Bild: Alle Varianten

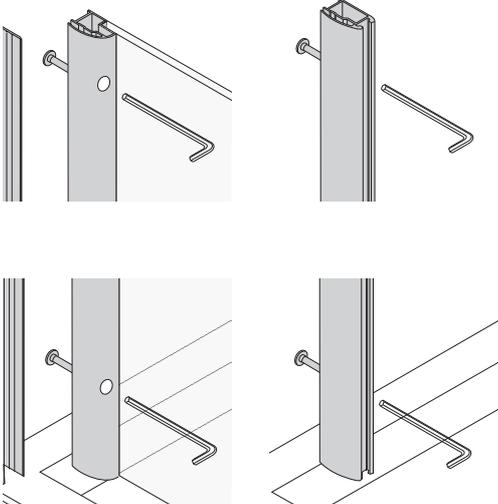


MONTAGE DER DUSCHE

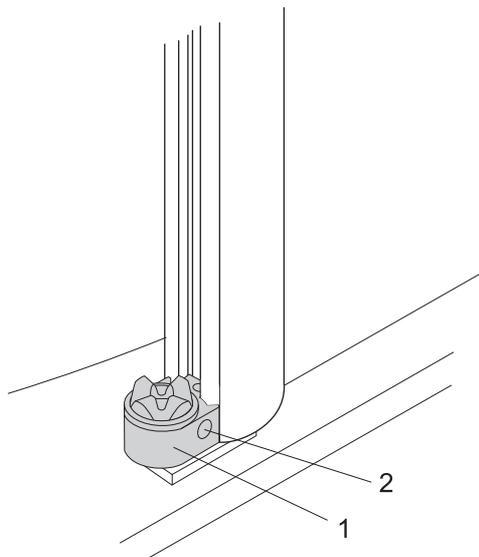


Tür montieren

- ➔ Schraube 5 leicht lösen und Stift 3 aus Lagerblock 4 entfernen.
- ➔ Mit Ablaufprofil und Magnetleiste/Streifdichtung vorbereitete Tür in vormontierten Lagerblock 1 stellen.
- ➔ Schraube 2 ist für die Positionierung der Tür nach der Montage des oberen Lagerblocks.
- ➔ Tür unter den Lagerblock 4 schieben
- ➔ Stift 3 in Lagerblock 4 und Aufnahme der Tür stecken.
- ➔ Stift 3 mit Schraube 5 im Lagerblock 4 sichern.

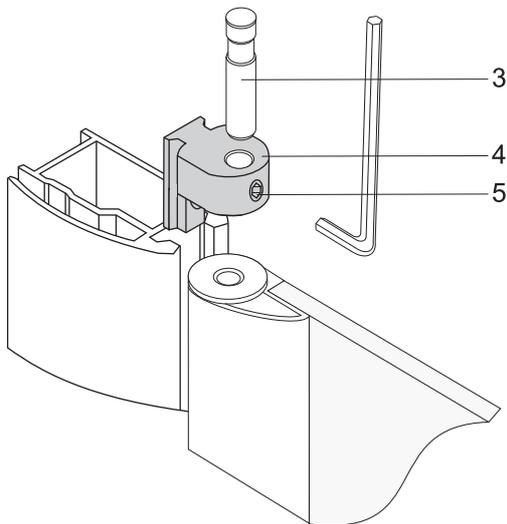

Glasdusche Ausrichten

- ➔ Prüfen ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass die Glasdusche parallel zum Wannennrand ausgerichtet ist und die Magnetleisten korrekt anliegen.
- ➔ Lagerblock demontieren.
- ➔ Tür aushängen.
- ➔ Stellschrauben einstellen.
- ➔ Tür erneut montieren und prüfen.

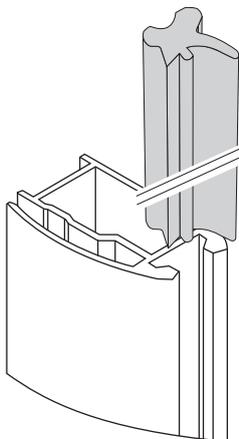


Streifdichtung einschieben

Streifdichtung wie folgt einschieben:

- ➔ Lagerblock oben demontieren.
- ➔ Streifdichtung kürzen.
Länge Streifdichtung von Lagerblock unten bis Lagerblock oben + 3 mm.
- ➔ Streifdichtung von oben in die Nut des Drehprofils schieben.
- ➔ Tür erneut montieren und prüfen.

Bild: Varianten SP32, SP33, SP35, SP36, SP37

MONTAGE DER DUSCHE

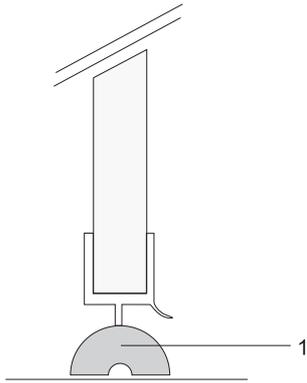


Plexi-Halbrundstab

Um eine bessere Dichtheit an der Duschwanne zu erreichen:

- ➔ Plexi-Halbrundstab 1 auf Maß der Tür ablängen.
Länge: Vorderkante bis Lagerblock.
- ➔ Plexi-Halbrundstab 1 mit transparentem Sanitärsilikon auf Duschwanne kleben.

Bild: Schnittdarstellung gerade Tür

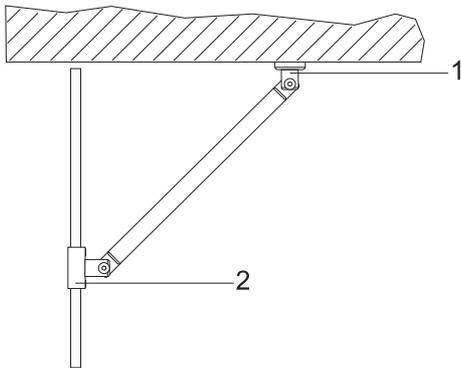

Gelenkstange montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange. Anzahl und Position der Gelenkstangen siehe Zeichnungen ab Seite 15.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Gelenkstange mit Glashalter 2 auf Festteil stecken.
- ➔ Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umrise Wandhalter 1 an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter 1 von Gelenkstange demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- ➔ Gelenkstange an Wandhalter 1 montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

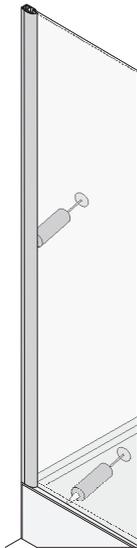


Festteile innen versiegeln

- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Wandprofil und Wand.
 - Duschwanne und Glaskante.
 - Duschwanne und Lagerblock.

Hinweis

Zwischen Duschwanne und Profilkante nicht versiegeln, damit eventuell eingedrungenes Wasser ausläuft.

Bild: Variante SP37

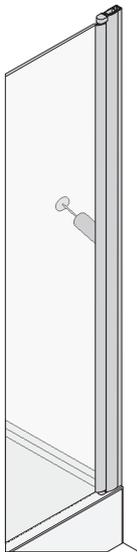


Drehprofil innen versiegeln

- ➔ Wandprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Wandprofil und Wand.
 - Duschwanne und Lagerblock.

Hinweis

Zwischen Duschwanne und Profilkante nicht versiegeln, damit eventuell eingedrungenes Wasser ausläuft.


Bild: Varianten SP32, SP33, SP35, SP36, SP37

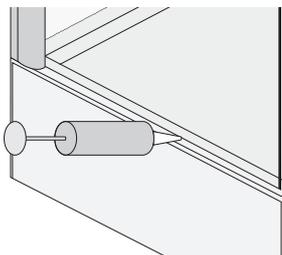

Festteile außen versiegeln


- ➔ Festteil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Duschwanne und Wandprofil.
 - Duschwanne und Glaskante.
 - Duschwanne und Lagerblock.

MONTAGE DER DUSCHE

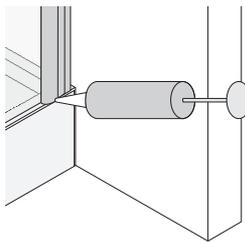

Drehprofil außen versiegeln

- ➔ Drehprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Duschwanne und Wandprofil.
 - Duschwanne und Drehprofil.
 - Duschwanne und Lagerblock.

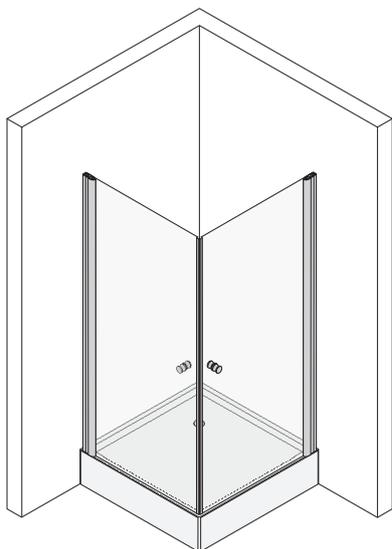

Türen fixieren

- ➔ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Bild: Variante SP32

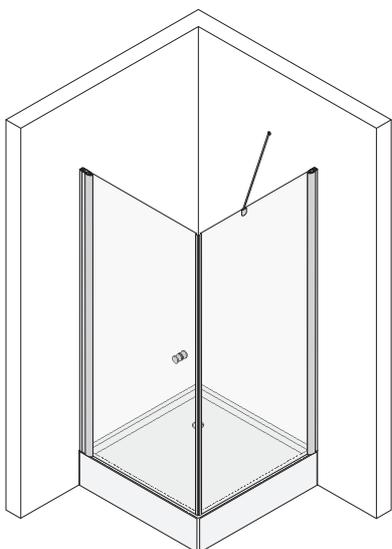


Bild: Variante SP33 links

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante SP33 rechts

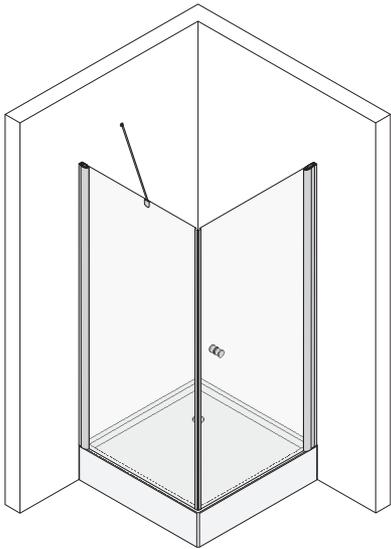


Bild: Variante SP35 links


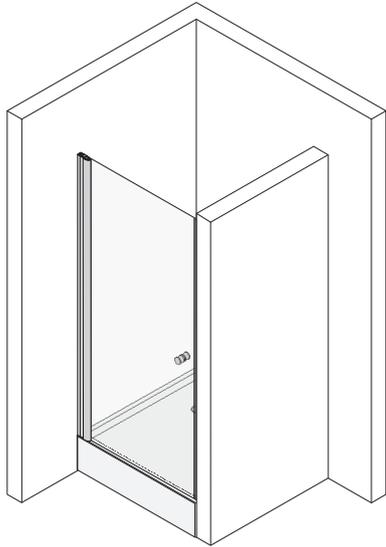


Bild: Variante SP35 rechts

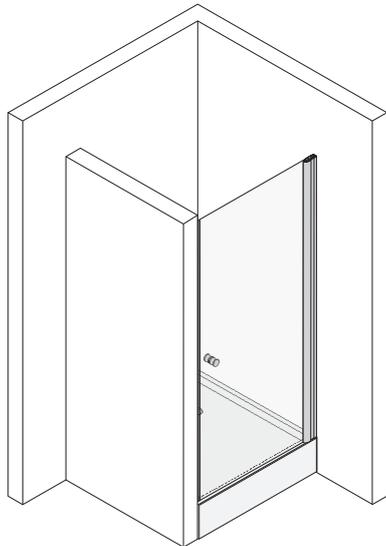

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante SP36

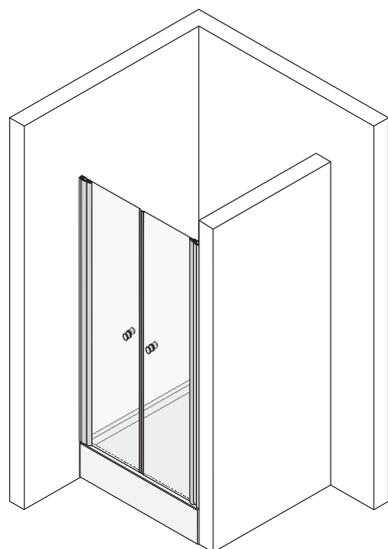


Bild: Variante SP37 links


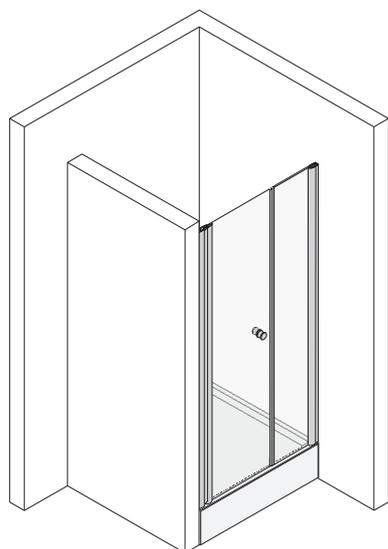


Bild: Variante SP37 rechts

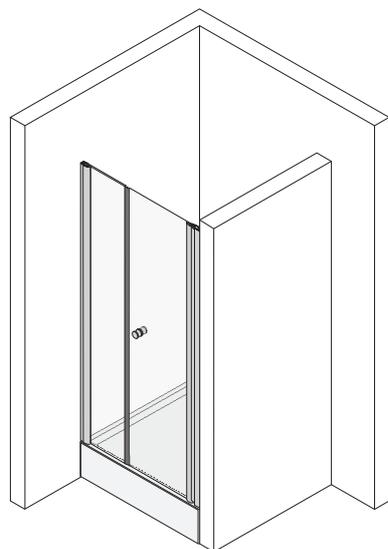

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Postfach 2148
D-88192 Ravensburg

TELEFON

+49 751 5 60 80-0

FAX

+49 751 5 44 09

INTERNET

www.sprinz-showers.com

E-MAIL

info@sprinz-showers.com

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 150.11DE.05/2007XX