


MONTAGEANLEITUNG.

SPRINTER PLUS

SP42, SP43, SP44, SP45, SP46

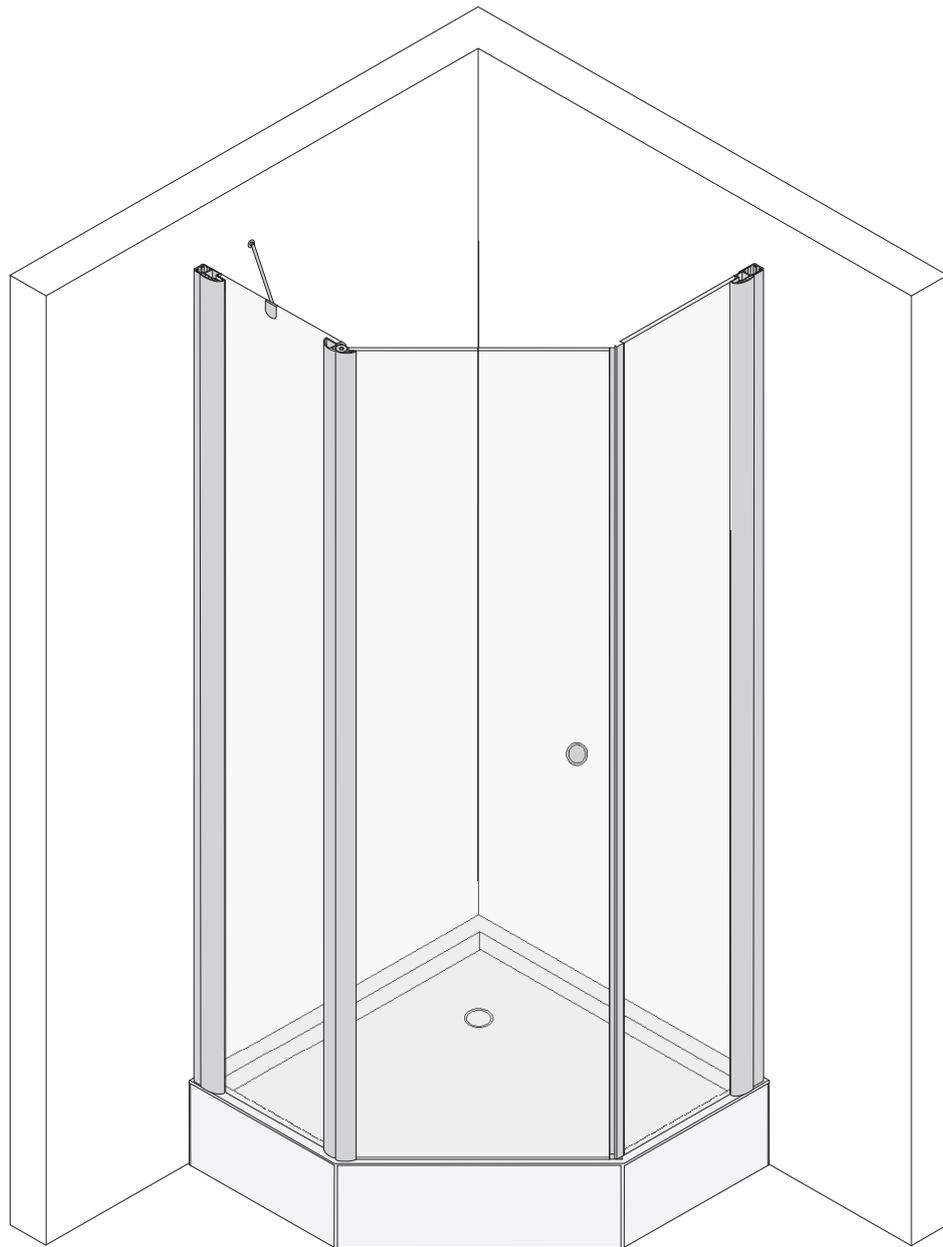

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

CE

BENUTZERFÜHRUNG

1 Benutzerführung


1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

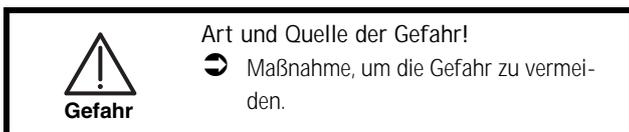

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➡ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➡ Listenebene 1
 - ➔ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
 - 2.1 Listenebene 2
 - 2.1 Listenebene 2

2 Sicherheit/Gefahren

- ➡ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➡ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➡ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➡ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➡ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➡ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➡ Echtglas-Dusche bis max. ± 3 mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

3 Ausführungen

SPRINZ produziert die Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➔ SP42
- ➔ SP43
- ➔ SP44
- ➔ SP45
- ➔ SP46

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

4 Lieferumfang

4.1 SP42, SP43, SP44, SP45, SP46

Es sind enthalten:

- ➔ 2 Wandprofile
- ➔ 2 Festteile
- ➔ 1 Tür
- ➔ 1 Griff
- ➔ 1 Wasserablaufprofil
- ➔ 1 Unterprofil 6 mm
- ➔ Je 1 Magnetleiste Tür 180° und 90°
- ➔ 1 Gelenkstange
- ➔ Plexi-Halbrundstab
- ➔ Werkzeug
 - ➔ Innensechskantschlüssel
- ➔ Montagematerial
 - ➔ Befestigungsschrauben
 - ➔ Dübel 6 mm
 - ➔ PVC-Unterlagen
 - ➔ Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ➔ Montage- und Bedienungsanleitung

4.2 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- ➔ Bleistift
- ➔ Meterstab
- ➔ Messer
- ➔ Körner
- ➔ Bügelsäge
- ➔ Gummihammer
- ➔ Glassauger
- ➔ Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- ➔ längere Wasserwaage
- ➔ Bohrmaschine
- ➔ Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- ➔ Transparentes Sanitär silikon
- ➔ Silikon-Handauspresspistole
- ➔ Silikonspachtel

MONTAGE DER DUSCHE

5 Montage der Dusche

Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ➔ Lieferumfang prüfen auf
 - Vollständigkeit,
 - ordnungsgemäßen Zustand,
 - Maßhaltigkeit.
- ➔ Werkzeuge bereithalten.
- ➔ Beiliegenden Glasplan beachten.

Hinweis

Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.


MONTAGE DER DUSCHE

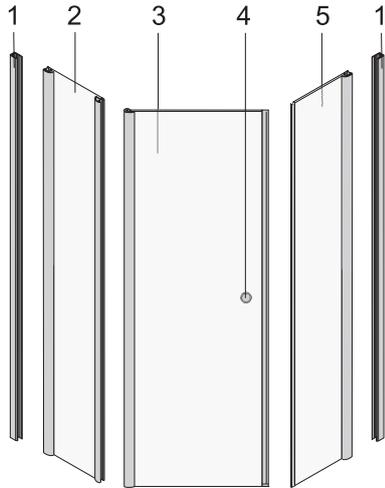

Übersicht

Legende SP42 links, SP43 links, SP44 links, SP45 links, SP46 links:

1. Wandprofil
2. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil und Drehprofil)
3. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
4. Griff (beidseitig)
5. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil)

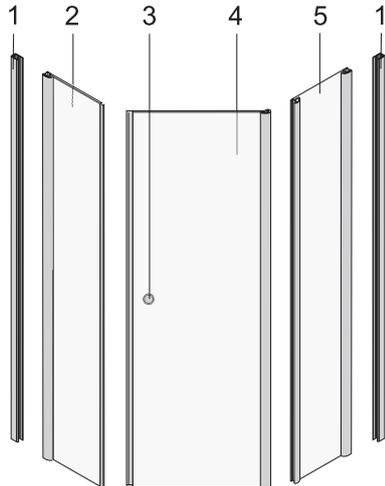

Legende SP42 rechts, SP43 rechts, SP44 rechts, SP45 rechts, SP46 rechts:

1. Wandprofil
2. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil)
3. Griff (beidseitig)
4. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
5. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil und Drehprofil)

Lotrechtigkeit der Duschwanne prüfen

Lotrechtigkeit der Duschwanne wie folgt prüfen:


- ➔ Höchsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.
- ➔ Niedrigsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.

Wenn die Differenz zwischen höchstem Eckpunkt und niedrigstem Eckpunkt > 3 mm ist:

- ➔ Bei der Montage Differenz mit Holzunterlage ausgleichen.

MONTAGE DER DUSCHE

Befestigungslöcher anzeichnen

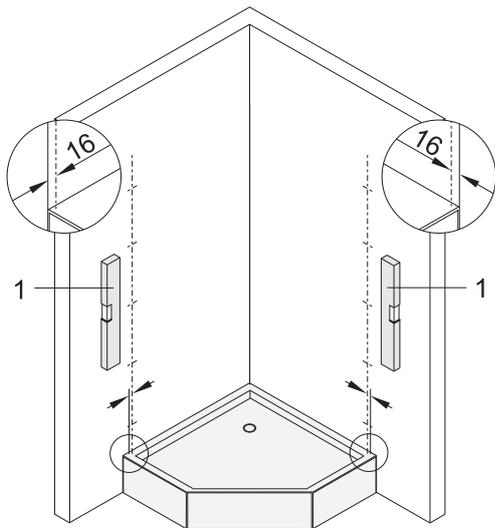


 **Warnung** Verletzungsgefahr und Beschädigungen!
➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.


Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

- ➔ Befestigungslöcher mit längerer Wasserwaage **1** anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher 16 mm vom Wannenrand anzeichnen.
- ➔ Zwischen Wandprofil und Wannenrand 3 mm Holzunterlage legen.
- ➔ Befestigungslöcher mit Wandprofilen anzeichnen (kurzer Schenkel **1** nach außen **A**).
- ➔ Holzunterlage entfernen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

Bild: Varianten SP42, SP43, SP44, SP45, SP46

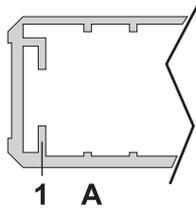

Befestigungslöcher bohren und dübeln

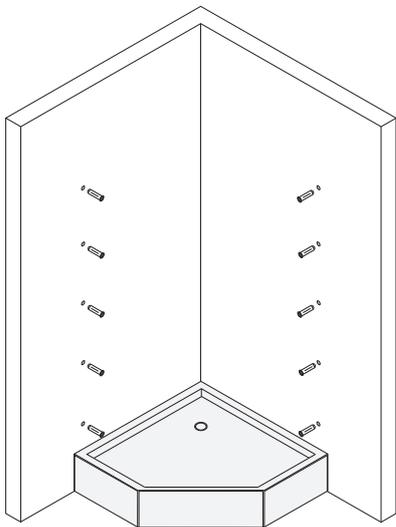


 **Vorsicht** Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!
➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

 **Warnung** Verletzungsgefahr und Beschädigungen!
➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

MONTAGE DER DUSCHE

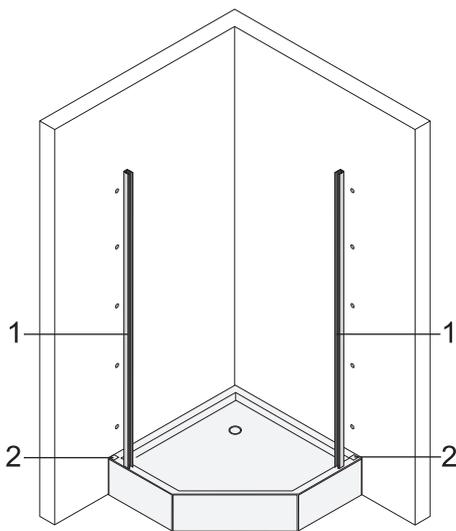


Wandprofil montieren

Wandprofil wie folgt montieren:

- ➡ Zwischen Wandprofil 1 und Wannenrand 3 mm Holzunterlage 2 legen.
- ➡ Wandprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➡ Holzunterlage 2 entfernen.

Bild: Varianten SP42, SP43, SP44, SP45, SP46

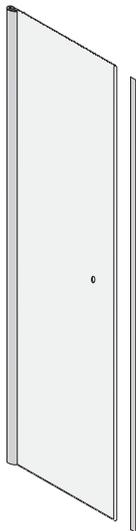


Magnetleiste auf Tür stecken

- ➡ Magnetleiste von vorn auf die Tür stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➡ Bei Bedarf Magnetleiste kürzen.

Hinweis

Magnetleiste 180° auf Tür und Magnetleiste 90° auf Festteil stecken.

Bild: Varianten SP42, SP43, SP44, SP45, SP46

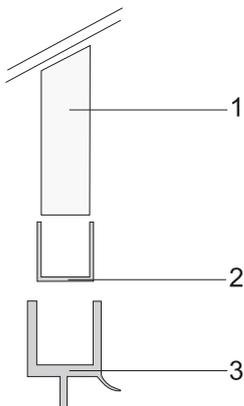

Wasserablaufprofil auf Tür stecken



Quetschen, Brechen oder Verschieben des Wasserablaufprofils!


- ➡ Tür vorsichtig schließen.

- ➡ Sicherstellen, dass sich der Hebe-/Senkmechanismus (Stift mit Verzahnung) des Drehprofils der Tür unten befindet.
- ➡ Unterprofil 2 von unten auf Tür 1 stecken
- ➡ Wasserablaufprofil 3 von unten auf Unterprofil 2 stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➡ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 3 mit der Ausklinkung an der Magnetleiste anliegt.
- ➡ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

Bild: Schnittdarstellung gerade Tür

MONTAGE DER DUSCHE

Griffe montieren

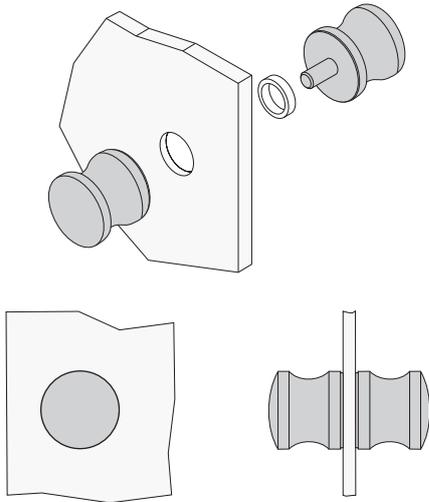


Vorsicht

Glas platzt ab!

- ➡ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ➡ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- ➡ Dichtring auf Gewinde des Griffinnenteils schieben.
- ➡ Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ➡ Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

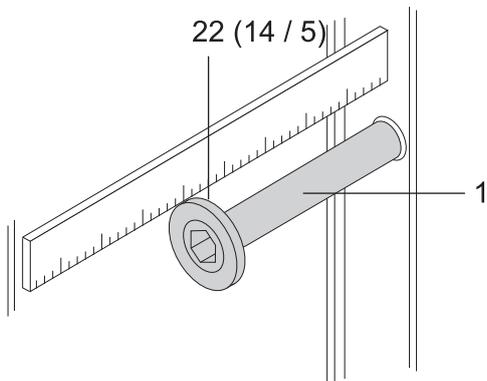





Festteile/Türen zum Einsetzen vorbereiten

Position Maßstellschraube voreinstellen:

WEM	Maßstell- schraube
800/ 900/ 1000/ 1200/ 1300/ 1400/ 1500/ 1600/ 1700/ 782/ 882/ 982	22 mm
792/ 892/ 992/ 774/ 874/ 974 1282/ 1382/ 1482/ 1582/ 1682	14 mm
783/ 883/ 983/ 765/ 865/ 965 1265/ 1365/ 1465/ 1565/ 1665	5 mm

- ➡ Wanneneinbaumaß WEM messen.
- ➡ Länge der Maßstellschraube **1** je nach Messwert (und Tabelle) einstellen.
 - Z. B. bei WEM gemessen 795 mm; WEM-Tabelle 792 mm = Maßstellschraube 14 mm + Differenz 3 mm = Maß der Stellschraube = 17 mm.
 - Die Maßstellschraube befindet sich am Drehprofil und am vormontierten Wandprofil.

MONTAGE DER DUSCHHE

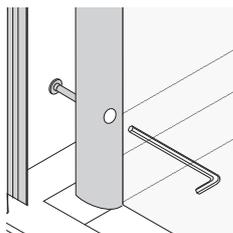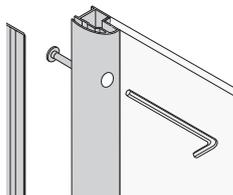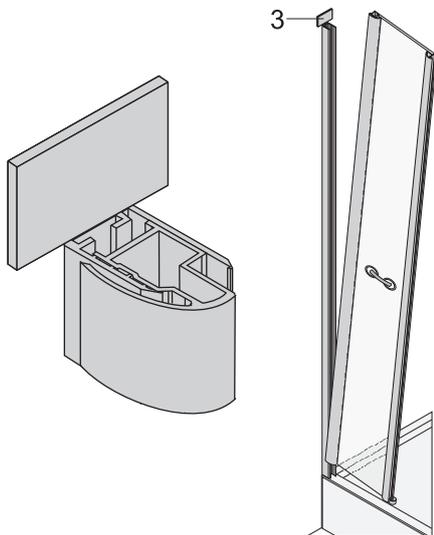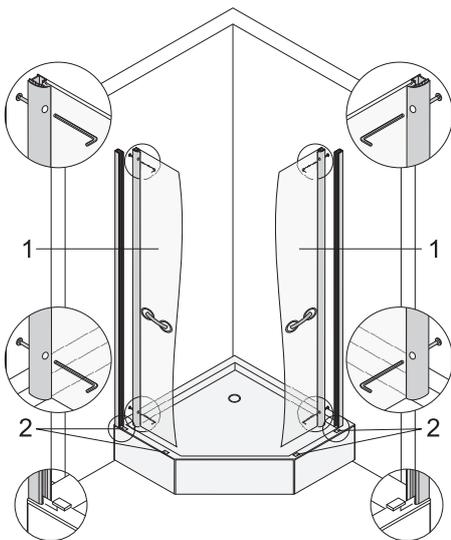

Festteil in Wandprofil einsetzen



Duschwanne wird zerkratzt!

- ➡ 3 mm Holzunterlage unter Lagerblock legen.



Glas platzt ab!

- ➡ Festteil vorsichtig in Wandprofil einsetzen.
- ➡ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

Festteil wie folgt einsetzen:

- ➡ Glassaeger außen auf Festteil 1 anbringen. Rundung des vormontierten Wandprofils ist außen, Hebe-/Senk-Mechanismus (Stift mit Verzahnung) ist unten.
- ➡ 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ➡ Festteil 1 auf Holzunterlagen 2 stellen.
- ➡ Festteil mit Stellschrauben innen gegen die Wand schieben.
- ➡ Wandschräge durch Eindrehen bzw. Ausdrehen der oberen Stellschraube ausgleichen (Maß aus Tabelle nicht unterschreiten).
- ➡ Festteil an Glassaeger und Vorderkante anheben.
- ➡ Vormontiertes Wandprofil schräg von unten ansetzen.
- ➡ Vormontiertes Wandprofil von unten nach oben einführen.
- ➡ Festteil auf Duschwanne absetzen.
- ➡ 2 mm Holzunterlage 3 auf Wandprofil stellen und bei Bedarf mit Klebeband an der Wand befestigen.
- ➡ Festteil anheben bis obere Stellschraube über das Wandprofil hinausragt, nach hinten drücken und untere Stellschraube in Langloch einführen.
- ➡ Festteil nach unten gleiten lassen.
- ➡ Sicherstellen, dass sich die Stellschrauben in der Nut befinden (zur Kontrolle am Festteil ziehen).
- ➡ Holzunterlage unter vormontierten Wandprofil gegen 3 mm PVC-Unterlage tauschen.
- ➡ Holzunterlage entfernen und 1 mm PVC-Unterlage unter Lagerblock schieben.

Hinweis

Die Arbeiten jeweils an beiden Seiten ausführen.


Festteile ausrichten

Festteile wie folgt ausrichten:

- ➡ Festteile mit der Wasserwaage ausrichten.
- ➡ Mit Innensechskant an Schraubenspitze Stellschrauben Eindrehen bzw. Ausdrehen.


Bild: Alle Varianten

MONTAGE DER DUSCHE

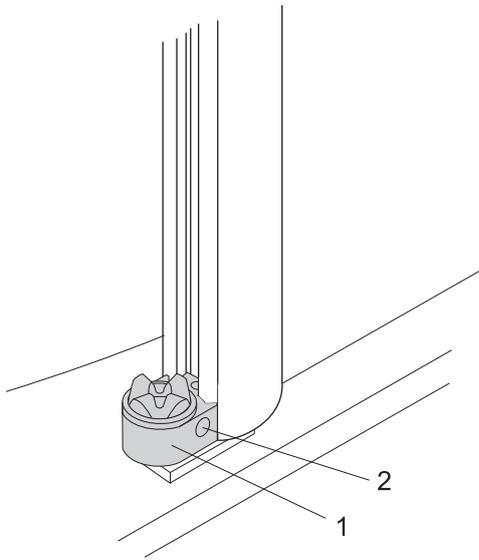

Tür montieren

- ➔ Schraube 5 leicht lösen und Stift 3 aus Lagerblock 4 entfernen.
- ➔ Mit Ablaufprofil und Magnetleiste/Streifdichtung vorbereitete Tür in vormontierten Lagerblock 1 stellen.
- ➔ Schraube 2 ist für die Positionierung der Tür nach der Montage des oberen Lagerblocks.
- ➔ Tür unter den Lagerblock 4 schieben
- ➔ Stift 3 in Lagerblock 4 und Aufnahme der Tür stecken.
- ➔ Stift 3 mit Schraube 5 im Lagerblock 4 sichern.

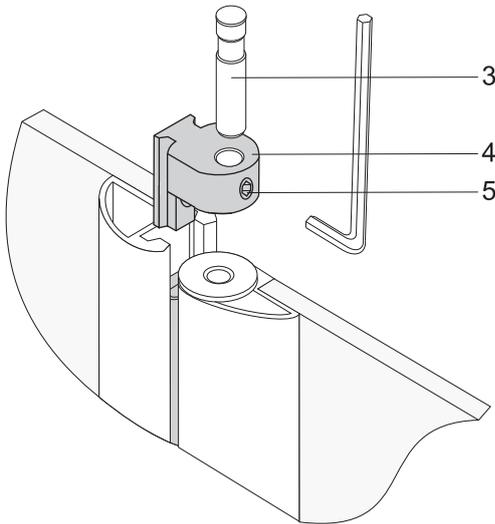

Glasdusche Ausrichten


- ➔ Prüfen ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass die Glasdusche parallel zum Wannenrand ausgerichtet ist und die Magnetleisten korrekt anliegen.

Plexi-Halbrundstab


Um eine bessere Dichtheit an der Duschwanne zu erreichen:

- ➔ Plexi-Halbrundstab 1 auf Maß der Tür ablängen.
Länge: Vorderkante bis Lagerblock.
- ➔ Plexi-Halbrundstab 1 mit transparentem Sanitärsilikon auf Duschwanne kleben.

Bild: Schnittdarstellung gerade Tür

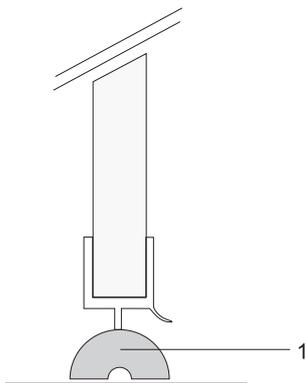

MONTAGE DER DUSCHE

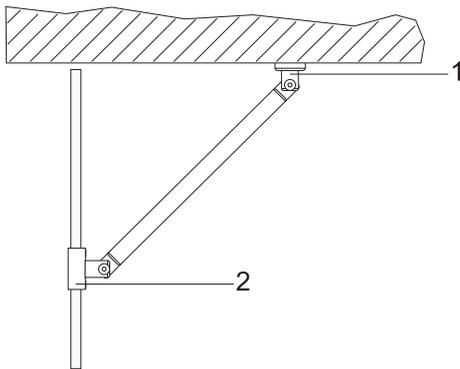

Gelenkstange montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht


Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange. Anzahl und Position der Gelenkstangen siehe Zeichnungen ab Seite 11.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Gelenkstange mit Glashalter 2 auf Festteil stecken.
- ➔ Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umrisse Wandhalter 1 an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter 1 von Gelenkstange demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- ➔ Gelenkstange an Wandhalter 1 montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

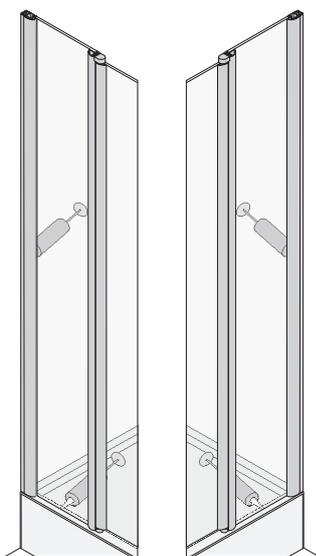

Festteile innen versiegeln


- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Wandprofil und Wand.
 - Duschwanne und Glaskante.
 - Duschwanne und Lagerblock.

Hinweis

Zwischen Duschwanne und Profilkante nicht versiegeln, damit eventuell eingedrungenes Wasser ausläuft.



Bild: Varianten SP42, SP43, SP44, SP45, SP46

MONTAGE DER DUSCHE

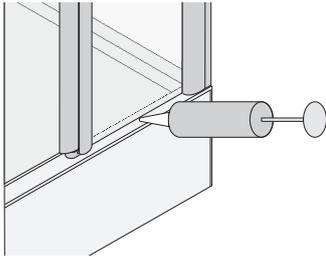

Festteile außen versiegeln

- ➔ Festteil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Duschwanne und Wandprofil.
 - Duschwanne und Glaskante.
 - Duschwanne und Lagerblock.

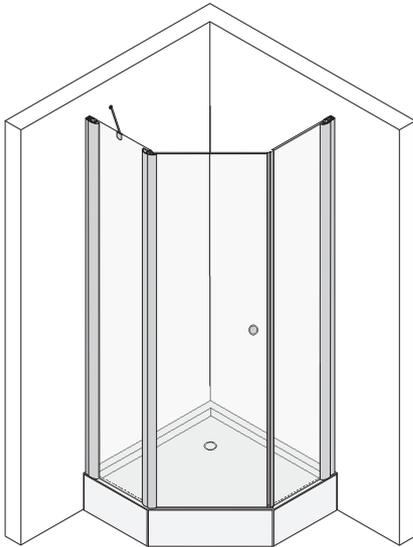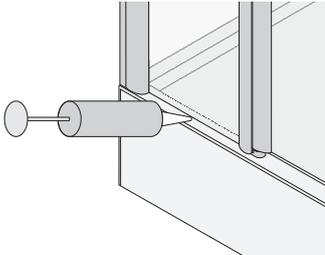

Türen fixieren

- ➔ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Bild: Variante SP42 links, SP43 links, SP44 links, SP45 links, SP46 links

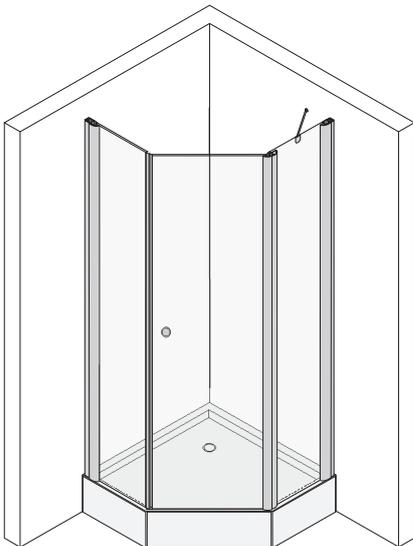


Bild: Variante SP42 rechts, SP43 rechts, SP44 rechts, SP45 rechts, SP46 rechts

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Postfach 2148
D-88192 Ravensburg

TELEFON
+49 751 5 60 80-0

FAX
+49 751 5 44 09

INTERNET
www.sprinz-showers.com

E-MAIL
info@sprinz-showers.com

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 15011DE.05/2007XX