


MONTAGEANLEITUNG.

SPRINTER PLUS

SP52, SP53, SP54, SP55, SP56

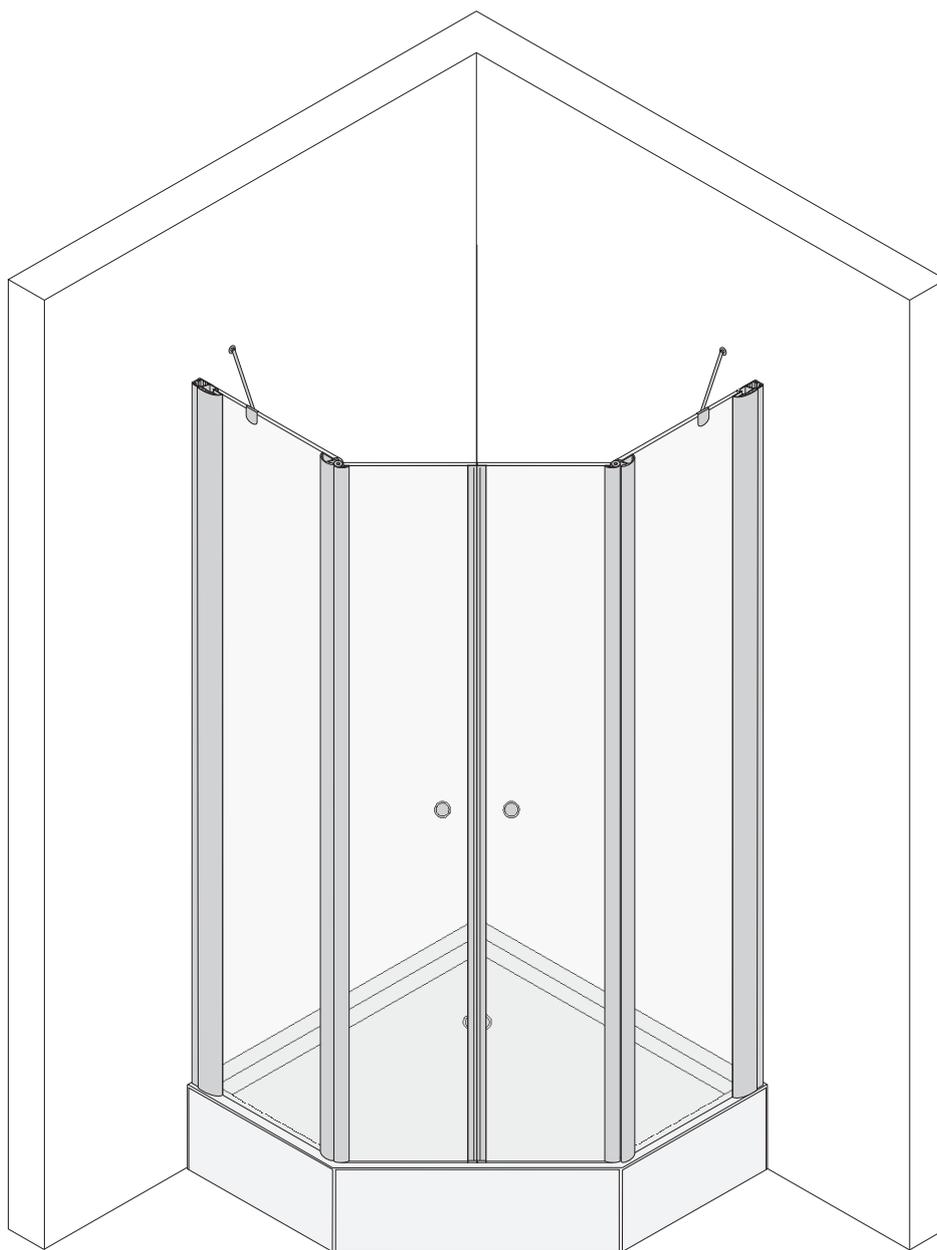

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

CE

BENUTZERFÜHRUNG

1 Benutzerführung


1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

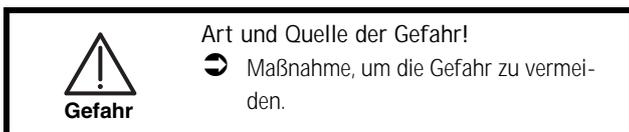

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➞ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➞ Listenebene 1
 - ➞ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
 - 2.1 Listenebene 2
 - 2.1 Listenebene 2

2 Sicherheit/Gefahren

- ➞ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➞ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➞ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➞ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➞ Echtglas-Dusche bis max. ± 3 mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

3 Ausführungen

SPRINZ produziert die Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➞ SP52
- ➞ SP53
- ➞ SP54
- ➞ SP55
- ➞ SP56

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

4 Lieferumfang

4.1 SP52, SP53, SP54, SP55, SP56

Es sind enthalten:

- ➞ 2 Wandprofile
- ➞ 2 Festteile
- ➞ 2 Türen
- ➞ 2 Griffe
- ➞ 2 Wasserablaufprofile
- ➞ 2 Unterprofile 6 mm
- ➞ 2 Magnetleisten 180°
- ➞ 2 Gelenkstangen
- ➞ Plexi-Halbrundstab
- ➞ Werkzeug
 - ➞ Innensechskantschlüssel
- ➞ Montagematerial
 - ➞ Befestigungsschrauben
 - ➞ Dübel 6 mm
 - ➞ PVC-Unterlagen
 - ➞ Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ➞ Montage- und Bedienungsanleitung

4.2 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- ➞ Bleistift
- ➞ Meterstab
- ➞ Messer
- ➞ Körner
- ➞ Bügelsäge
- ➞ Gummihammer
- ➞ Glassauger
- ➞ Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- ➞ längere Wasserwaage
- ➞ Bohrmaschine
- ➞ Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- ➞ Transparentes Sanitär silikon
- ➞ Silikon-Handauspresspistole
- ➞ Silikonspachtel

MONTAGE DER DUSCHE

5 Montage der Dusche

Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ➔ Lieferumfang prüfen auf
 - Vollständigkeit,
 - ordnungsgemäßen Zustand,
 - Maßhaltigkeit.
- ➔ Werkzeuge bereithalten.
- ➔ Beiliegenden Glasplan beachten.

Hinweis

Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.

MONTAGE DER DUSCHE

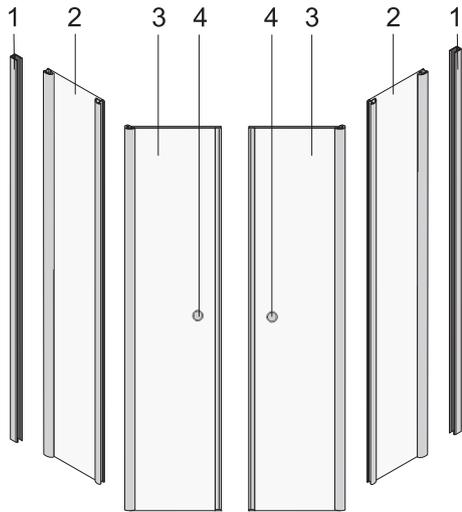

Übersicht

Legende SP52, SP53, SP54, SP55, SP56:

1. Wandprofil
2. Festteil (mit vormontiertem Wandprofil und Drehprofil)
3. Tür (mit vormontiertem Drehprofil)
4. Griff (beidseitig)


Lotrechtigkeit der Duschwanne prüfen

Lotrechtigkeit der Duschwanne wie folgt prüfen:

- ➡ Höchsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.
- ➡ Niedrigsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.

Wenn die Differenz zwischen höchstem Eckpunkt und niedrigstem Eckpunkt > 3 mm ist:

- ➡ Bei der Montage Differenz mit Holzunterlage ausgleichen.

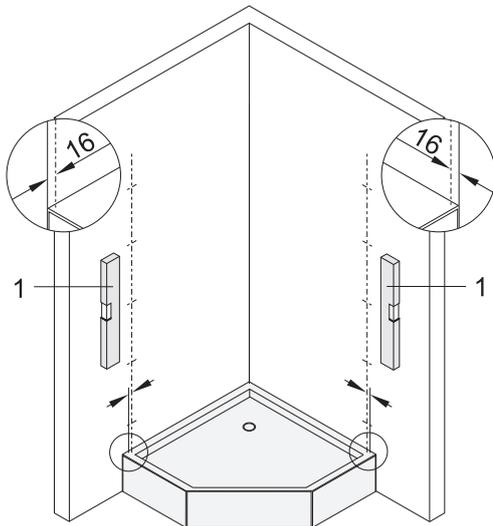

Befestigungslöcher anzeichnen




Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➡ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.


Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

- ➡ Befestigungslöcher mit längerer Wasserwaage **1** anzeichnen.
- ➡ Befestigungslöcher 16 mm vom Wannenrand anzeichnen.
- ➡ Zwischen Wandprofil und Wannenrand 3 mm Holzunterlage legen.
- ➡ Befestigungslöcher mit Wandprofilen anzeichnen (kurzer Schenkel **1** nach außen **A**).
- ➡ Holzunterlage entfernen.
- ➡ Befestigungslöcher ankörnen.

Bild: Varianten SP52, SP53, SP54, SP55, SP56

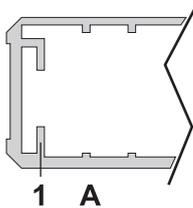

MONTAGE DER DUSCHE

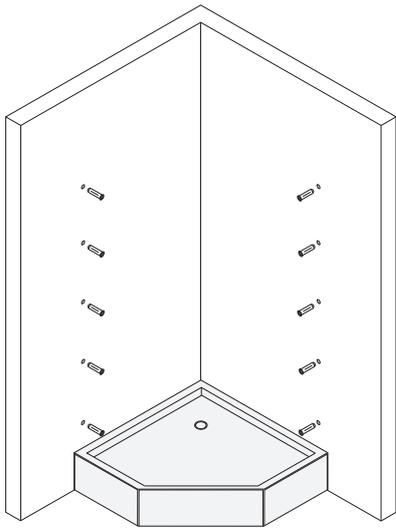


Befestigungslöcher bohren und dübeln

 Vorsicht	Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine! ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.
--	--

 Warnung	Verletzungsgefahr und Beschädigungen! ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
---	--

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

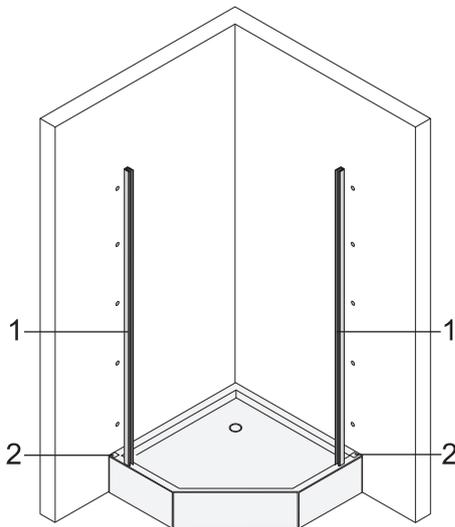


Wandprofil montieren

Wandprofil wie folgt montieren:

- ➔ Zwischen Wandprofil 1 und Wannenrand 3 mm Holzunterlage 2 legen.
- ➔ Wandprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➔ Holzunterlage 2 entfernen.

Bild: Varianten SP52, SP53, SP54, SP55, SP56

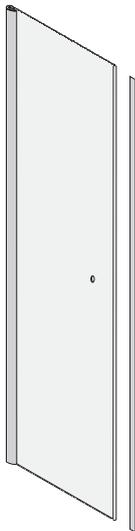

Magnetleisten auf Türen stecken

- ➔ Magnetleisten von vorn auf die Türen stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleisten über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleisten kürzen.


Hinweis

Die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

Bild: Varianten SP52, SP53, SP54, SP55, SP56

MONTAGE DER DUSCHE

Wasserablaufprofil auf Tür stecken

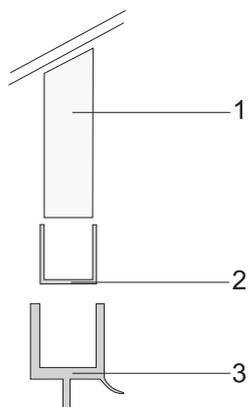

Quetschen, Brechen oder Verschieben des Wasserablaufprofils!

☞ Tür vorsichtig schließen.

- ☞ Sicherstellen, dass sich der Hebe-/Senkmechanismus (Stift mit Verzahnung) des Drehprofils der Tür unten befindet.
- ☞ Unterprofil 2 von unten auf Tür 1 stecken
- ☞ Wasserablaufprofil 3 von unten auf Unterprofil 2 stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ☞ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 3 mit der Ausklinkung an der Magnetleiste anliegt.
- ☞ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

Bild: Schnittdarstellung gerade Tür


Griffe montieren




Glas platzt ab!

- ☞ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ☞ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- ☞ Dichtring auf Gewinde des Griffinnenteils schieben.
- ☞ Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ☞ Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

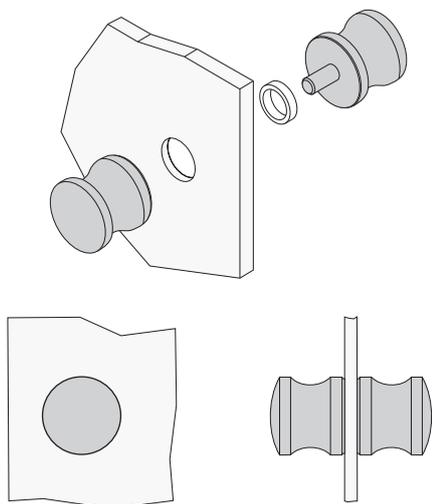

MONTAGE DER DUSCHE

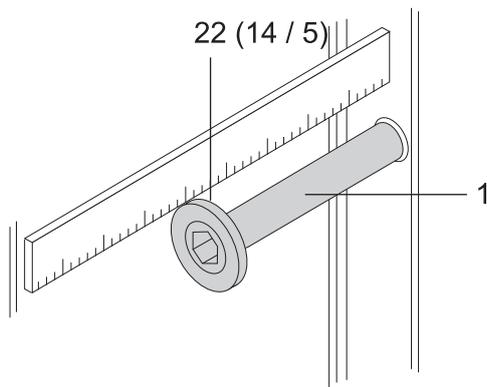


Festteile/Türen zum Einsetzen vorbereiten

Position Maßstellschraube voreinstellen:

WEM	Maßstell- schraube
800/ 900/ 1000/ 1200/ 1300/ 1400/ 1500/ 1600/ 1700/ 782/ 882/ 982	22 mm
792/ 892/ 992/ 774/ 874/ 974 1282/ 1382/ 1482/ 1582/ 1682	14 mm
783/ 883/ 983/ 765/ 865/ 965 1265/ 1365/ 1465/ 1565/ 1665	5 mm

- Wanneneinbaumaß WEM messen.
- Länge der Maßstellschraube **1** je nach Messwert (und Tabelle) einstellen.
 - Z. B. bei WEM gemessen 795 mm; WEM-Tabelle 792 mm = Maßstellschraube 14 mm + Differenz 3 mm = Maß der Stellschraube = 17 mm.
 - Die Maßstellschraube befindet sich am Drehprofil und am vormontierten Wandprofil.

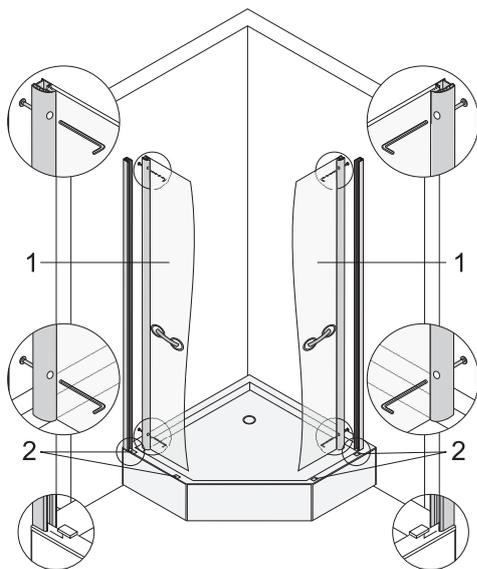

Festteil in Wandprofil einsetzen



Duschwanne wird zerkratzt!

- 3 mm Holzunterlage unter Lagerblock legen.

Vorsicht



Glas platzt ab!


- Festteil vorsichtig in Wandprofil einsetzen.
- Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

Vorsicht

Festteil wie folgt einsetzen:

- Glassauger außen auf Festteil **1** anbringen. Rundung des vormontierten Wandprofils ist außen, Hebe-/Senk-Mechanismus (Stift mit Verzahnung) ist unten.
- 3 mm Holzunterlagen **2** auf Wannenrand legen.
- Festteil **1** auf Holzunterlagen **2** stellen.
- Festteil mit Stellschrauben innen gegen die Wand schieben.
- Wandschräge durch Eindrehen bzw. Ausdrehen der oberen Stellschraube ausgleichen (Maß aus Tabelle nicht unterschreiten).
- Festteil an Glassauger und Vorderkante anheben.
- Vormontiertes Wandprofil schräg von unten ansetzen.
- Vormontiertes Wandprofil von unten nach oben einführen.
- Festteil auf Duschwanne absetzen.
- 2 mm Holzunterlage **3** auf Wandprofil stellen und bei Bedarf mit Klebeband an der Wand befestigen.
- Festteil anheben bis obere Stellschraube über das Wandprofil hinausragt, nach hinten drücken und untere Stellschraube in Langloch einführen.
- Festteil nach unten gleiten lassen.

MONTAGE DER DUSCHE

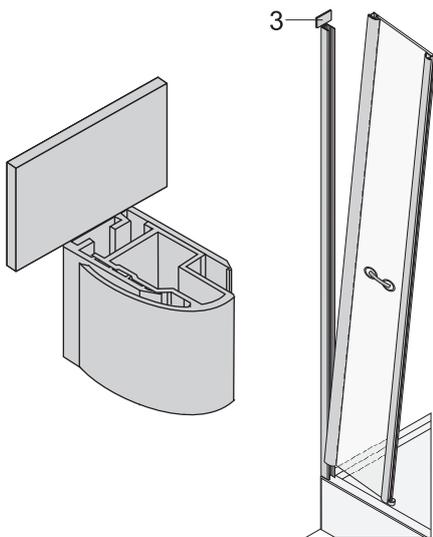

- Sicherstellen, dass sich die Stellschrauben in der Nut befinden (zur Kontrolle am Festteil ziehen).
- Holzunterlage unter vormontierten Wandprofil gegen 3 mm PVC-Unterlage tauschen.
- Holzunterlage entfernen und 1 mm PVC-Unterlage unter Lagerblock schieben.

Hinweis



Bei den Varianten SP10, SP11, SP13, SP15, SP16, SP17, SP22, SP25, SP26, SP27, SP42, SP43, SP44, SP45, SP46, SP52, SP53, SP54, SP55, SP56, die Arbeiten jeweils an beiden Seiten ausführen.

Festteile ausrichten


Festteile wie folgt ausrichten:

- Festteile mit der Wasserwaage ausrichten.
- Mit Innensechskant an Schraubenspitze Stellschrauben Eindrehen bzw. Ausdrehen.

Bild: Alle Varianten

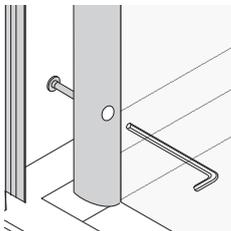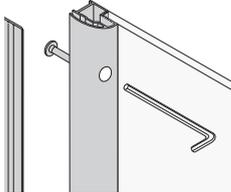


MONTAGE DER DUSCHE

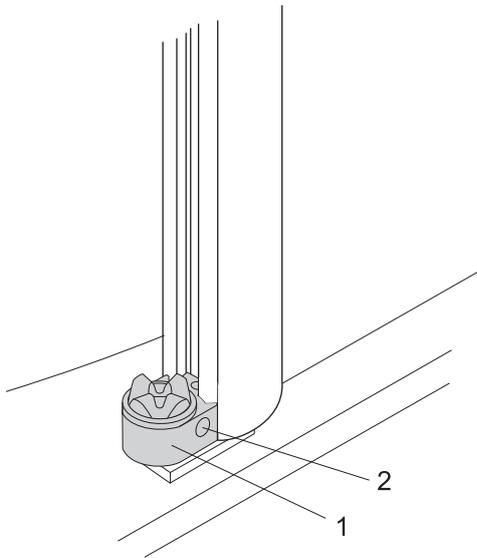

Tür montieren


- ➔ Schraube 5 leicht lösen und Stift 3 aus Lagerblock 4 entfernen.
- ➔ Mit Ablaufprofil und Magnetleiste/Streifdichtung vorbereitete Tür in vormontierten Lagerblock 1 stellen.
- ➔ Schraube 2 ist für die Positionierung der Tür nach der Montage des oberen Lagerblocks.
- ➔ Tür unter den Lagerblock 4 schieben
- ➔ Stift 3 in Lagerblock 4 und Aufnahme der Tür stecken.
- ➔ Stift 3 mit Schraube 5 im Lagerblock 4 sichern.

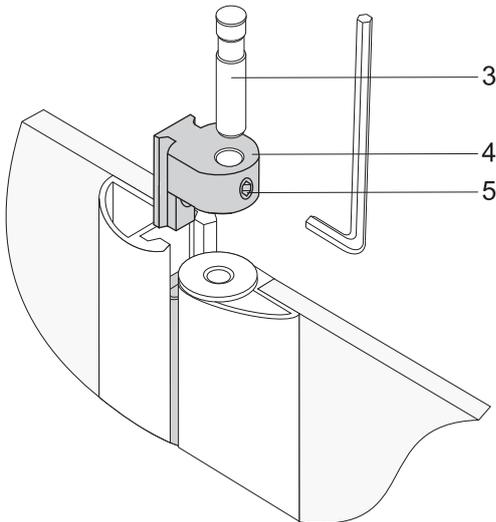

Glasdusche Ausrichten

- ➔ Prüfen ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass die Glasdusche parallel zum Wannenrand ausgerichtet ist und die Magnetleisten korrekt anliegen.

MONTAGE DER DUSCHE

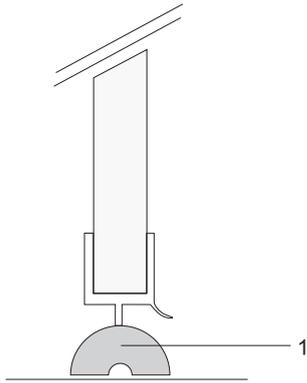


Plexi-Halbrundstab

Um eine bessere Dichtheit an der Duschwanne zu erreichen:

- ➔ Plexi-Halbrundstab 1 auf Maß der Tür ablängen.
Länge: Vorderkante bis Lagerblock.
- ➔ Plexi-Halbrundstab 1 mit transparentem Sanitärsilikon auf Duschwanne kleben.

Bild: Schnittdarstellung gerade Tür

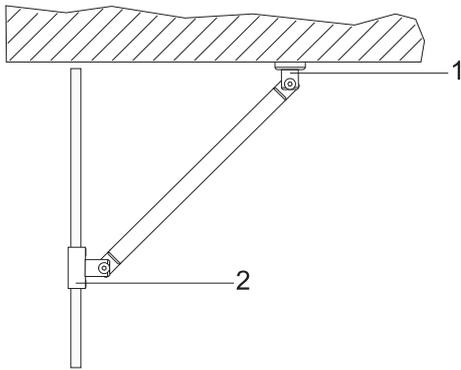

Gelenkstange montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange. Anzahl und Position der Gelenkstangen siehe Zeichnungen ab Seite 11.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Gelenkstange mit Glashalter 2 auf Festteil stecken.
- ➔ Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umrise Wandhalter 1 an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter 1 von Gelenkstange demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- ➔ Gelenkstange an Wandhalter 1 montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

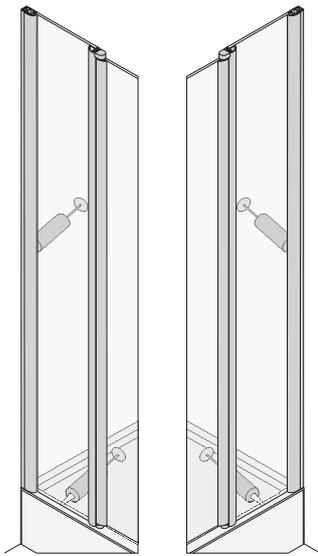


Festteile innen versiegeln

- ➡ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Wandprofil und Wand.
 - Duschwanne und Glaskante.
 - Duschwanne und Lagerblock.

Hinweis


Zwischen Duschwanne und Profilkante nicht versiegeln, damit eventuell eingedrungenes Wasser ausläuft.

Bild: Varianten SP52, SP53, SP54, SP55, SP56

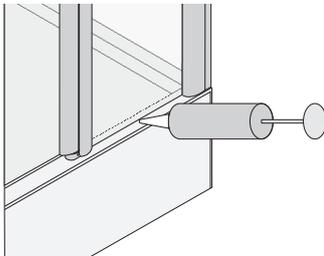

Festteile außen versiegeln

- ➡ Festteil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Duschwanne und Wandprofil.
 - Duschwanne und Glaskante.
 - Duschwanne und Lagerblock.

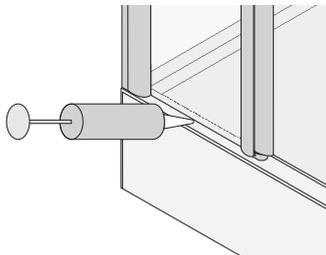


Türen fixieren

- ➡ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Bild: Variante SP52, SP53, SP54, SP55, SP56

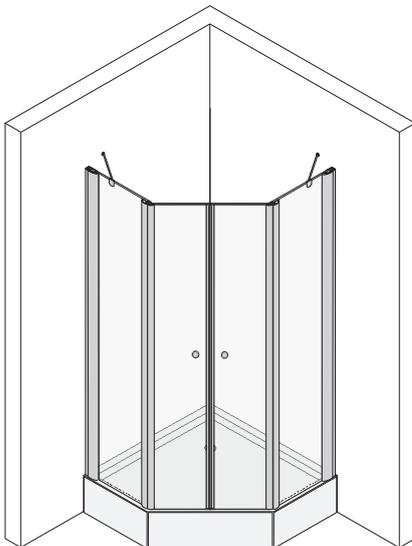

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Postfach 2148
D-88192 Ravensburg

TELEFON

+49 751 5 60 80-0

FAX

+49 751 5 44 09

INTERNET

www.sprinz-showers.com

E-MAIL

info@sprinz-showers.com

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 15011DE.05/2007XX