


MONTAGEANLEITUNG.

# TOPAS

487 Wannenananschluss, 489 Wannenananschluss

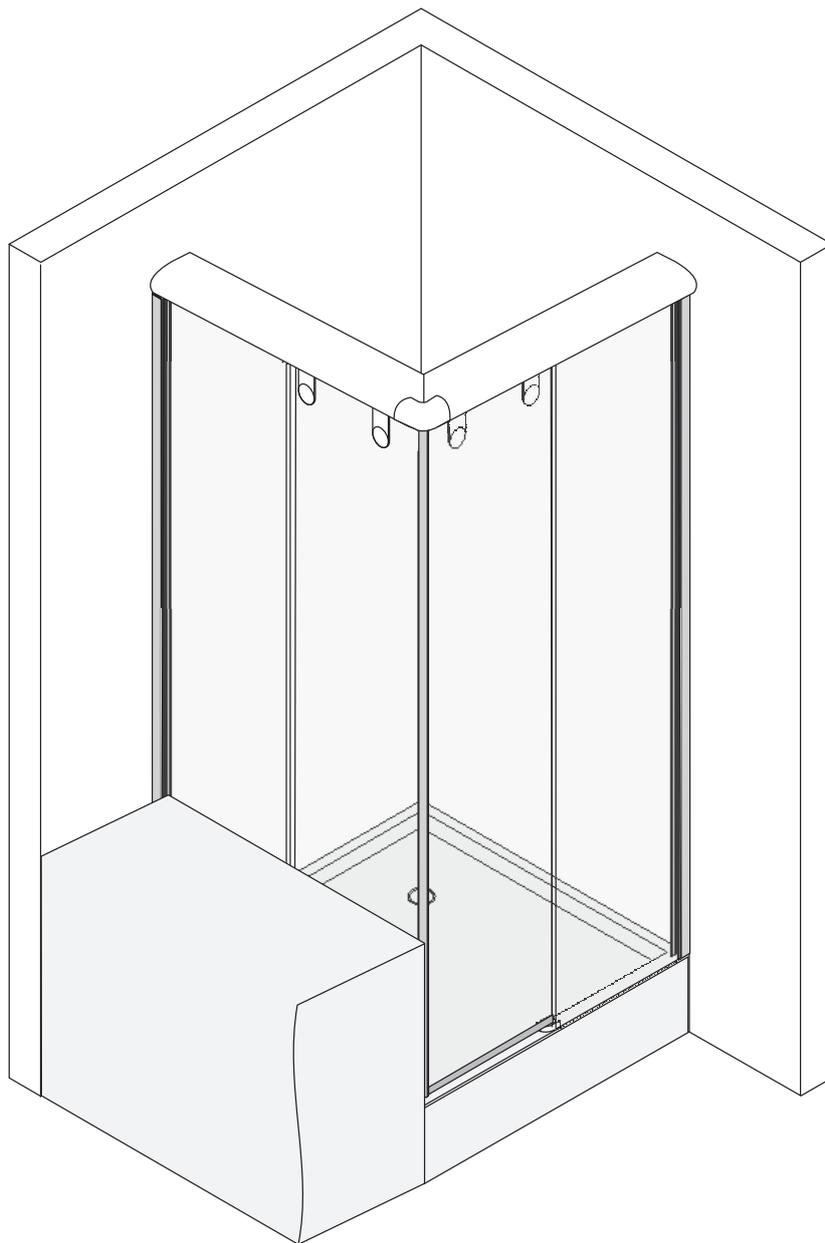

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS

CE

# BENUTZERFÜHRUNG

## 1 Benutzerführung


### 1.1 Warnhinweise

#### Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

#### Aufbau der Warnhinweise

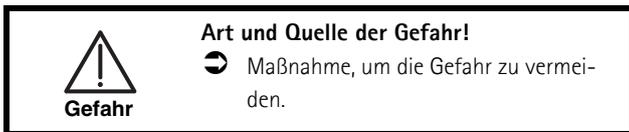

### 1.2 Weitere Symbole

#### Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➞ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

#### Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➞ Listenebene 1
  - ➞ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
  - 2.1 Listenebene 2
  - 2.1 Listenebene 2

## 2 Sicherheit/Gefahren

- ➞ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➞ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➞ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➞ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.

## 3 Ausführungen

SPRINZ produziert die Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➞ Typ 487 Wannenanschluss
- ➞ Typ 489 Wannenanschluss

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

# LIEFERUMFANG

## 4 Lieferumfang

### 4.1 487 Wannanschluss, 487 Wannanschluss Einstieg links, 487 Wannanschluss Einstieg rechts

Es sind enthalten:

- 2 Wandprofile
- 2 Clipsleisten
- 3 Oberrahmenprofile
- 3 Festteile
- 2 Türen
- 4 Flügelglashalter
- 2 Flügelführungen
- 2 Türstopper
- 2 Putzstopper
- 2 Griffleisten
- 2 Wasserablaufprofile
- Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 6 mm
  - PVC-Unterlagen
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - PVC-Klebestreifen
- Montage- und Bedienungsanleitung

### 4.2 489 Wannanschluss

Es sind enthalten:

- 2 Wandprofile
- 2 Clipsleisten
- 2 Oberrahmenprofile
- 2 Festteile
- 2 Türen
- 4 Flügelglashalter
- 2 Flügelführungen
- 2 Türstopper
- 2 Putzstopper
- 2 Griffleisten
- 2 Wasserablaufprofile
- Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 6 mm
  - PVC-Unterlagen
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - PVC-Klebestreifen
- Montage- und Bedienungsanleitung

## 4.3 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- Bleistift
- Meterstab
- Messer
- Körner
- Bügelsäge
- Gummihammer
- Glassauger
- Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- längere Wasserwaage
- Bohrmaschine
- Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- Transparentes Sanitärsilikon
- Silikon-Handauspresspistole
- Silikonspachtel


## 5 Montage der Dusche

### Voraussetzung

Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ⊕ Lieferumfang prüfen auf
  - Vollständigkeit,
  - ordnungsgemäßen Zustand,
  - Maßhaltigkeit.
- ⊕ Werkzeuge bereithalten.
- ⊕ Beiliegenden Glasplan beachten.


# MONTAGE DER DUSCHE

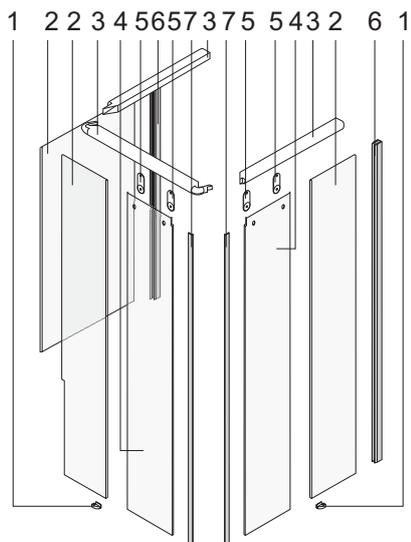

## Übersicht


Legende 487 Wannenschluss links:

1. Flügelführung
2. Festteil
3. Oberrahmenprofil
4. Tür
5. Flügelglashalter
6. Wandprofil
7. Griffleiste

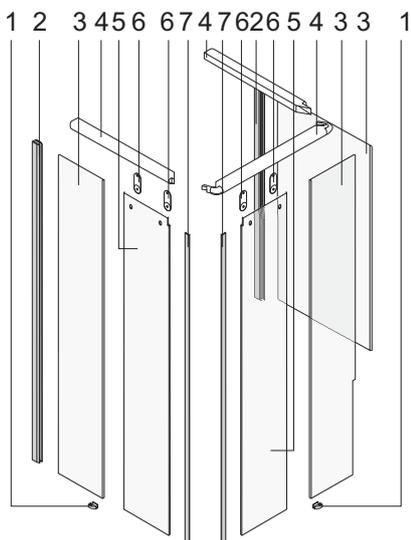

Legende 487 Wannenschluss rechts:


1. Flügelführung
2. Wandprofil
3. Festteil
4. Oberrahmenprofil
5. Tür
6. Flügelglashalter
7. Griffleiste

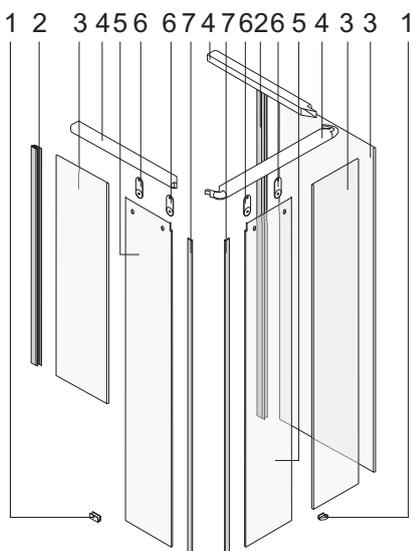

Legende 487 Wannenschluss Einstieg links:


1. Flügelführung
2. Wandprofil
3. Festteil
4. Oberrahmenprofil
5. Tür
6. Flügelglashalter
7. Griffleiste

# MONTAGE DER DUSCHE

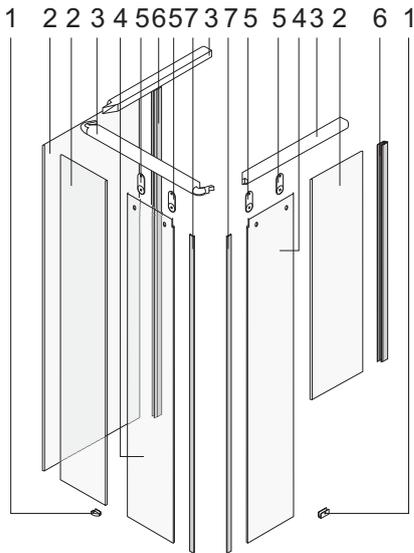


Legende 487 Wannenanschluss Einstieg rechts:

1. Flügelführung
2. Festteil
3. Oberrahmenprofil
4. Tür
5. Flügglashalter
6. Wandprofil
7. Griffleiste

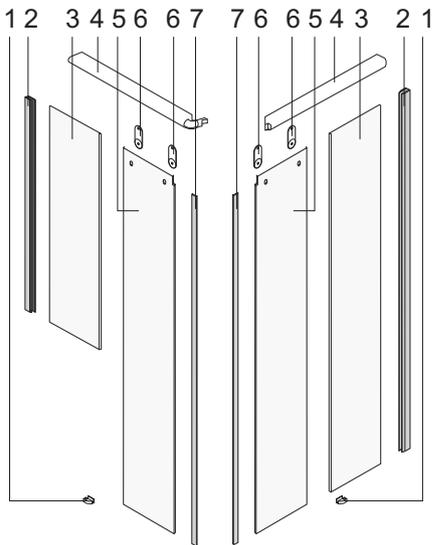

Legende 489 Wannenanschluss links:

1. Flügelführung
2. Wandprofil
3. Festteil
4. Oberrahmenprofil
5. Tür
6. Flügglashalter
7. Griffleiste

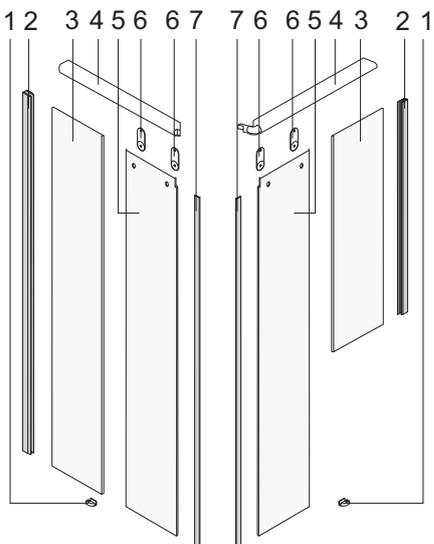

Legende 489 Wannenanschluss rechts:

1. Flügelführung
2. Wandprofil
3. Festteil
4. Oberrahmenprofil
5. Tür
6. Flügglashalter
7. Griffleiste

# MONTAGE DER DUSCHE

## Lotrechtigkeit der Duschwanne prüfen


Lotrechtigkeit der Duschwanne wie folgt prüfen:

- ➔ Höchsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.
- ➔ Niedrigsten Eckpunkt der Duschwanne ermitteln.

Bei Montage:

- ➔ Am höchsten Eckpunkt der Duschwanne kurzes Wandprofil montieren.
- ➔ Am niedrigsten Eckpunkt der Duschwanne langes Wandprofil montieren.
- ➔ Sicherstellen, dass Bolzen des Wandprofils oben ist.
- ➔ Scheibe entsprechend Glasplan wählen.

## Befestigungslöcher für Wandprofil anzeichnen

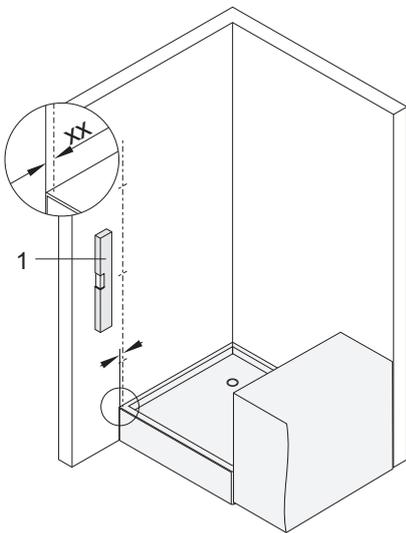

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Bild: Variante 489 Wannenanschluss

Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

- ➔ Befestigungslöcher mit längerer Wasserwaage **1** anzeichnen.

*Hinweis*


*Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze*

**Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:**

- ➔ **Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:**  
→ **xx = Einrückmaß auf Glasskizze + 4 mm**

**Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:**

- ➔ **Ausrichtlinie von Außenkante Glas 4 mm nach innen anzeichnen.**

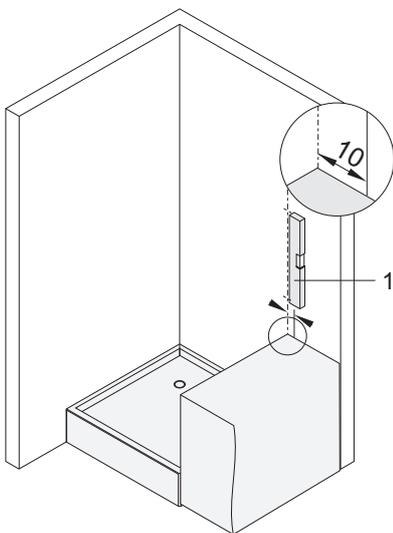


- ➔ Länge der Wandprofile beachten.
- ➔ Sicherstellen, dass Bolzen des Wandprofils oben ist.
- ➔ Befestigungslöcher mit Wandprofilen anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

Befestigungslöcher auf Badewanne wie folgt anzeichnen:

- ➔ Länge der Wandprofile beachten.
- ➔ Sicherstellen, dass Bolzen des Wandprofils oben ist.
- ➔ Befestigungslöcher mit längerer Wasserwaage **1** anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher 10 mm vom Badewannenrand anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit Wandprofilen anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

# MONTAGE DER DUSCHE

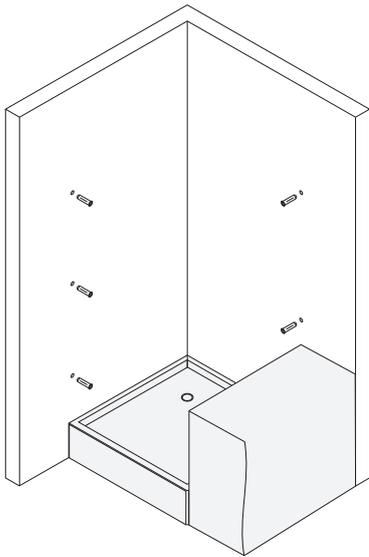

## Befestigungslöcher für Wandprofil bohren und dübeln



### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Bild: Variante 489 Wannenanschluss

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

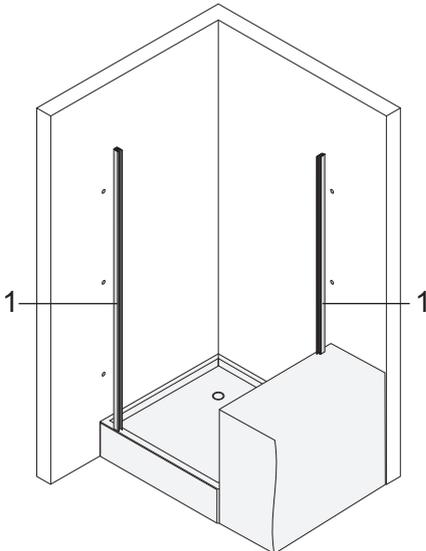


## Wandprofil montieren

Wandprofil wie folgt montieren:

- ➔ Länge der Wandprofile beachten.
- ➔ Sicherstellen, dass Bolzen des Wandprofils oben ist.
- ➔ Wandprofil **1** mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.

Bild: Variante 489 Wannenanschluss

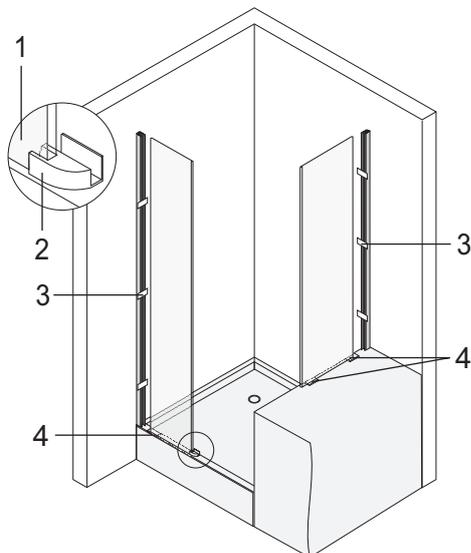

## Festteil in Wandprofil einsetzen



### Glas platzt ab!

- ➔ Festteil vorsichtig in Wandprofil einsetzen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

Bild: Variante 489 Wannenanschluss

### Hinweis

Bei Strukturglasscheiben, Scheibe so montieren, dass Struktur außen ist.

Bei Scheiben mit Siebdruck, Scheiben so montieren, dass Siebdruck außen ist.



- ➔ 3 PVC-Klebestreifen **3** mittig an hintere Längskante des Festteils kleben.

Bei Festteil neben Tür:

- ➔ Flügelführung **2** an untere Kante des Festteils **1** stecken.


# MONTAGE DER DUSCHE

- ➔ Zwischen Festteil und Wannenrand 3 mm Holzunterlagen **4** legen.
- ➔ Festteil in Wandprofil schieben.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil parallel zur Außenkante der Duschwanne bzw. Badewanne steht.

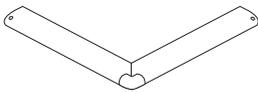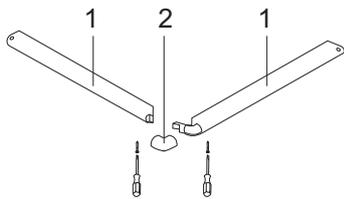

## Oberrahmen montieren


- ➔ Oberrahmen **1** zusammenstecken.
- ➔ Oberrahmen verschrauben.
- ➔ Eckabdeckung **2** aufstecken.
- ➔ Eckabdeckung verschrauben.

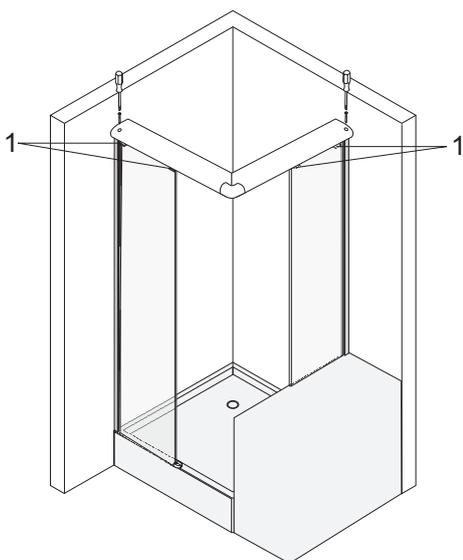

- ➔ 2 PVC-Klebestreifen **1** oben mittig auf Festteil kleben.
- ➔ Oberrahmen auf Festteile legen.
- ➔ Oberrahmen in Bolzen der Wandprofile stecken.
- ➔ Oberrahmen mit Bolzen des Wandprofils verschrauben.

Bild: Variante 489 Wannenanschluss

# MONTAGE DER DUSCHE

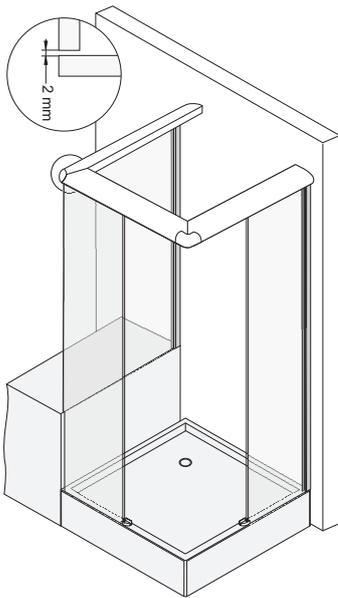


## Festteil an Oberrahmen montieren

*Hinweis*

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Variante 487.*


- ➔ 2 PVC-Klebestreifen oben mittig auf Festteil kleben.
- ➔ Schrauben zwischen Oberrahmen und Bolzen im Wandprofil leicht lösen.
- ➔ Oberrahmen hochdrücken.
- ➔ Seitenteil in Oberrahmennut einführen.
- ➔ Seitenteile auf Stoß ausrichten.
- ➔ Zwischen Seitenteilen 2 mm Abstand lassen.

Bild: Variante 487 Wannenanchluss

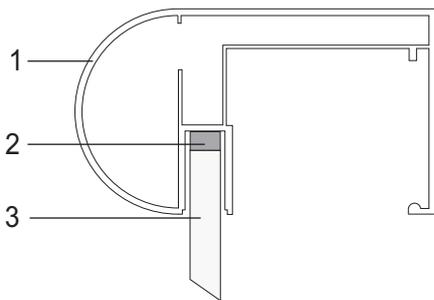

## Oberrahmen ausrichten und verschrauben

- ➔ Zwischen Oberrahmen 1 und Festteile 3 Holzunterlage 2 legen.
- ➔ Oberrahmen mit Holzunterlagen lotrecht ausrichten.
- ➔ Alle Schrauben am Oberrahmen festziehen.

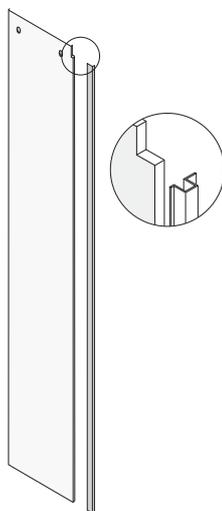

## Griffleisten auf Tür stecken

*Hinweis*


*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten 484, 487, 489*

- ➔ Wenn Eckausschnitt in Tür vorhanden ist, sicherstellen, dass Eckausschnitt vorn ist.
- ➔ Griffleisten von vorn auf die Tür stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass großer Steg der Griffleiste innen ist.
- ➔ Sicherstellen, dass Ausklinkung im Steg unten ist.
- ➔ Sicherstellen, dass die Griffleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Griffleiste kürzen.

*Hinweis*

*Die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.*

# MONTAGE DER DUSCHE

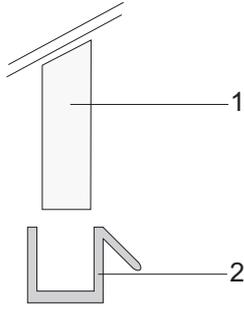

## Wasserablaufprofil auf Tür stecken




**Quetschen, Brechen oder Verschieben des Wasserablaufprofils!**

☞ Tür vorsichtig schließen.

- ☞ Wasserablaufprofil **2** von unten auf Tür **1** stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ☞ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil **2** an der Magnetleiste bzw. Griffleiste bündig anliegt.
- ☞ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

Bild: alle Varianten

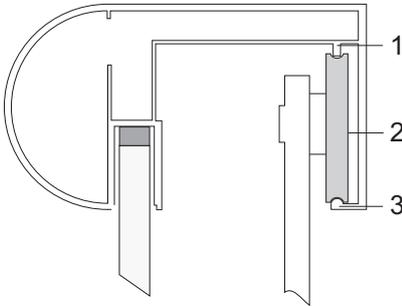


## Flügelglashalter montieren

*Hinweis*

*Diesen Arbeitsschritt zwei Mal je Tür durchführen.*

- ☞ Rolle des Flügelglashalters **2** in untere Oberrahmennut **3** stellen und durch Aussparung in obere Oberrahmennut **1** (95 mm von Wand entfernt) einführen.

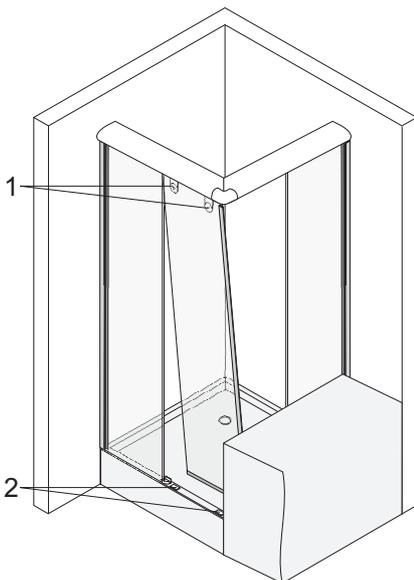

## Türen montieren


- ☞ Wenn Eckausschnitt in Tür vorhanden ist, sicherstellen, dass Eckausschnitt vorn ist.
- ☞ 8 mm Holzunterlagen **2** auf Wannenrand legen.
- ☞ Tür schräg von unten in Oberrahmen einführen.
- ☞ Tür ablassen und in Flügelführung einführen.
- ☞ Flügelglashalter an Tür schrauben.
- ☞ Holzunterlagen entfernen.
- ☞ Tür ausrichten.

*Hinweis*

*Die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.*

Bild: Variante 489 Wannenanschluss

# MONTAGE DER DUSCHE

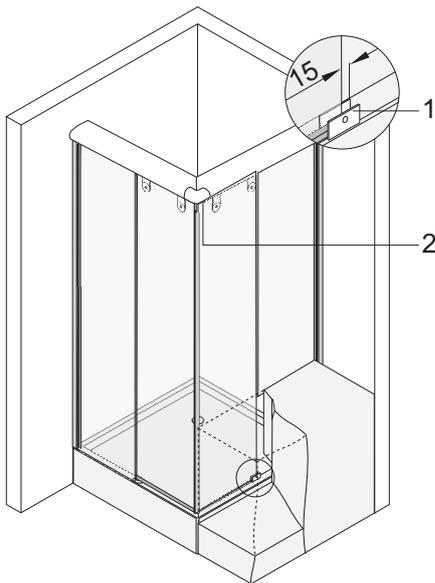

## Flügelführung an Badewanne montieren



**Vorsicht**

### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



**Warnung**


### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

## Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten 487 Wannenananschluss Einstieg links, 487 Wannenananschluss Einstieg rechts, 489 Wannenananschluss.


Bild: Variante 489

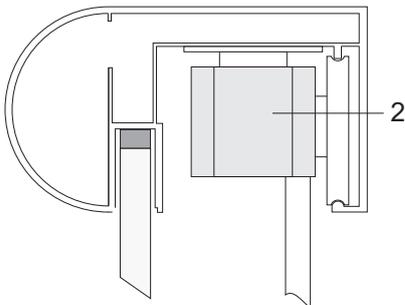

- ➔ Tür bis zum Anschlag an Putzstopper vorfahren.
- ➔ Flügelführung 1 unten von hinten auf Tür schieben.
- ➔ Flügelführung 1 nach hinten 15 mm überstehen lassen.
- ➔ Umriss der Flügelführung an Badewanne anzeichnen.
- ➔ Putzstopper 2 hochdrücken und verdrehen.
- ➔ Tür vollständig ausfahren.
- ➔ Befestigungsloch mit Flügelführung anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch ankörnen.
- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungsloch bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Flügelführung 1 mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➔ Tür in Flügelführung 1 schieben.
- ➔ Putzstopper 2 herausdrehen.

## Clipsleisten aufstecken


- ➔ Clipsleisten 1 in Glasnut des Oberrahmens drücken.

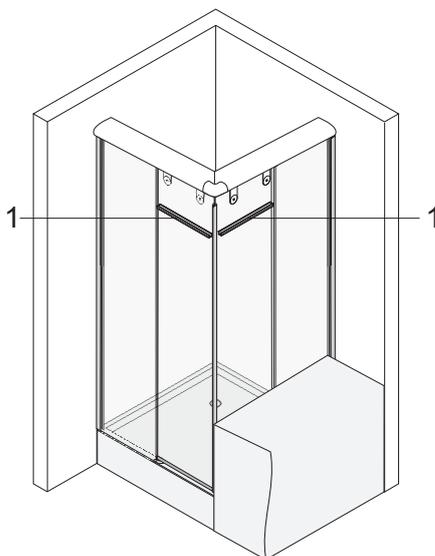

## Glasdusche Ausrichten

- ➔ Holzunterlagen unter vormontierten Festteilen gegen 3 mm PVC-Unterlagen tauschen.
- ➔ Prüfen ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass die Glasdusche parallel zum Wannensrand ausgerichtet ist und die Magnetleisten korrekt anliegen bzw. die Griffleisten korrekt schließen.

# MONTAGE DER DUSCHE

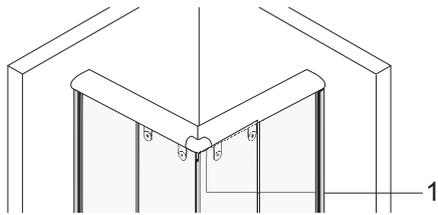

## Putzstopper



### Hinweis

Mit dem Putzstopper ist es möglich die Tür vollständig herauszufahren und zu reinigen.

Bei Variante 487, 489 ist ausschließlich an der Badenwannenseite ein Putzstopper vorhanden.

Um die Tür zu reinigen:

- ➡ Putzstopper 1 hochdrücken und verdrehen.
- ➡ Tür vollständig ausfahren.
- ➡ Tür reinigen.
- ➡ Tür zurückschieben.
- ➡ Putzstopper 1 herausdrehen.

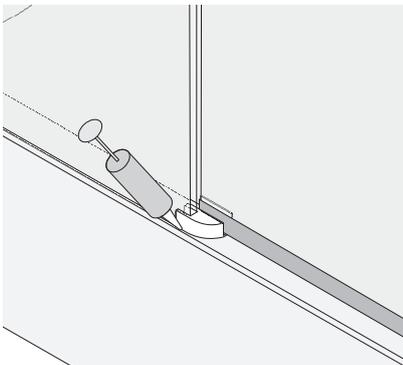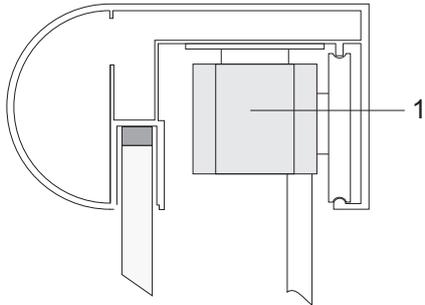


## Flügelführung versiegeln



- ➡ Flügelführung umlaufend mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

## Festteile innen versiegeln

- ➡ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
  - Wandprofil und Wand.
  - Festteil und Wandprofil.
  - Duschwanne und Glaskante.
  - Badewanne und Glaskante.
  - Festteil und Festteil.
  - Oberrahmen und Glaskante.

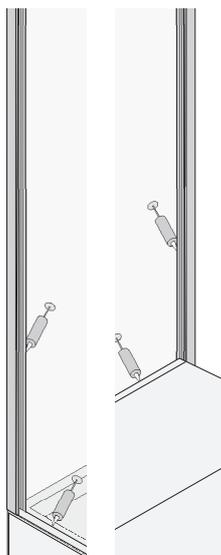

# MONTAGE DER DUSCHE

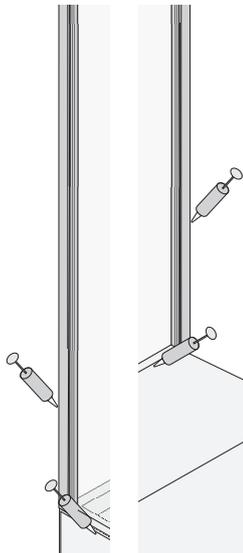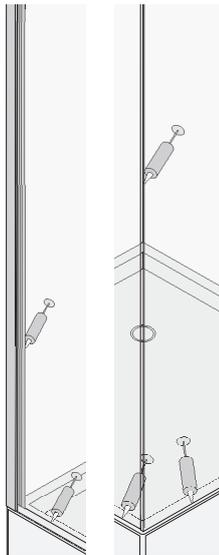

## Festteile außen versiegeln

- ➔ Festteil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
  - Duschwanne und Wandprofil.
  - Festteil und Wandprofil.
  - Badewanne und Wandprofil.
  - Duschwanne und Glaskante.
  - Badewanne und Glaskante.
  - Oberrahmen und Glaskante.


## Türen fixieren

- ➔ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

### *Hinweis*

*Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.*

Bild: Typ 487 Wannenanschluss links

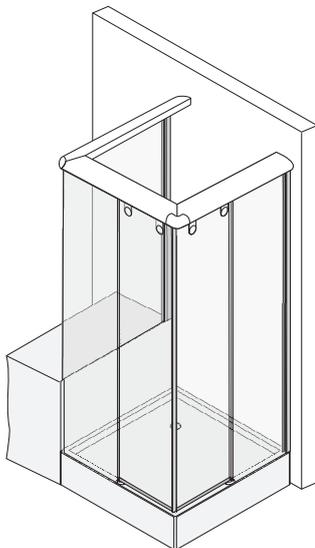

# MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Typ 487 Wannenanschluss rechts

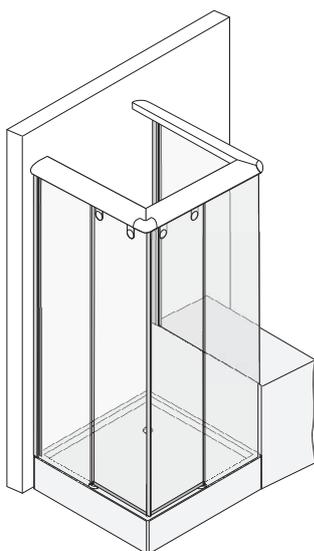


Bild: Typ 487 Wannenanschluss Einstieg links


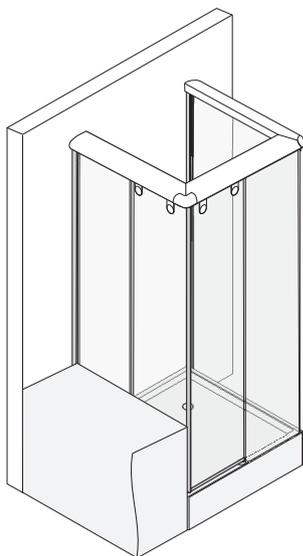


Bild: Typ 487 Wannenanschluss Einstieg rechts

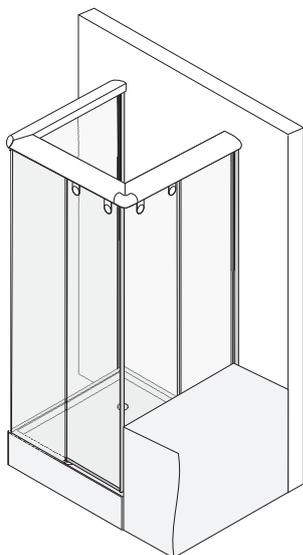

# MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Typ 489 Wannenschluss links


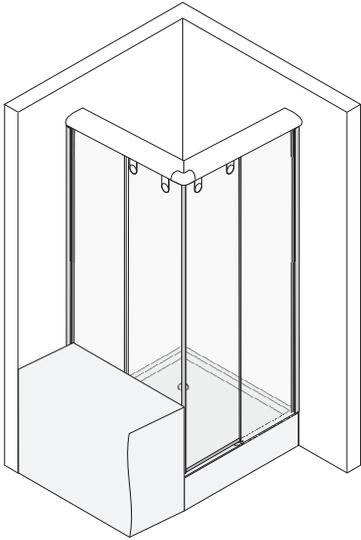


Bild: Typ 489 Wannenschluss rechts



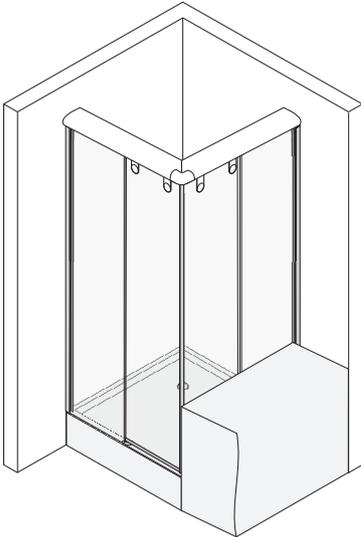

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG · Postfach 2148 · D-88192 Ravensburg  
TEL. +49 751 5 60 80-0 · FAX +49 751 5 44 09 · info@sprinz.eu · www.sprinz.eu

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten.  
Abweichungen von Angaben und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Keine Haftung für Druckfehler.