


UNTERPUTZPROFIL

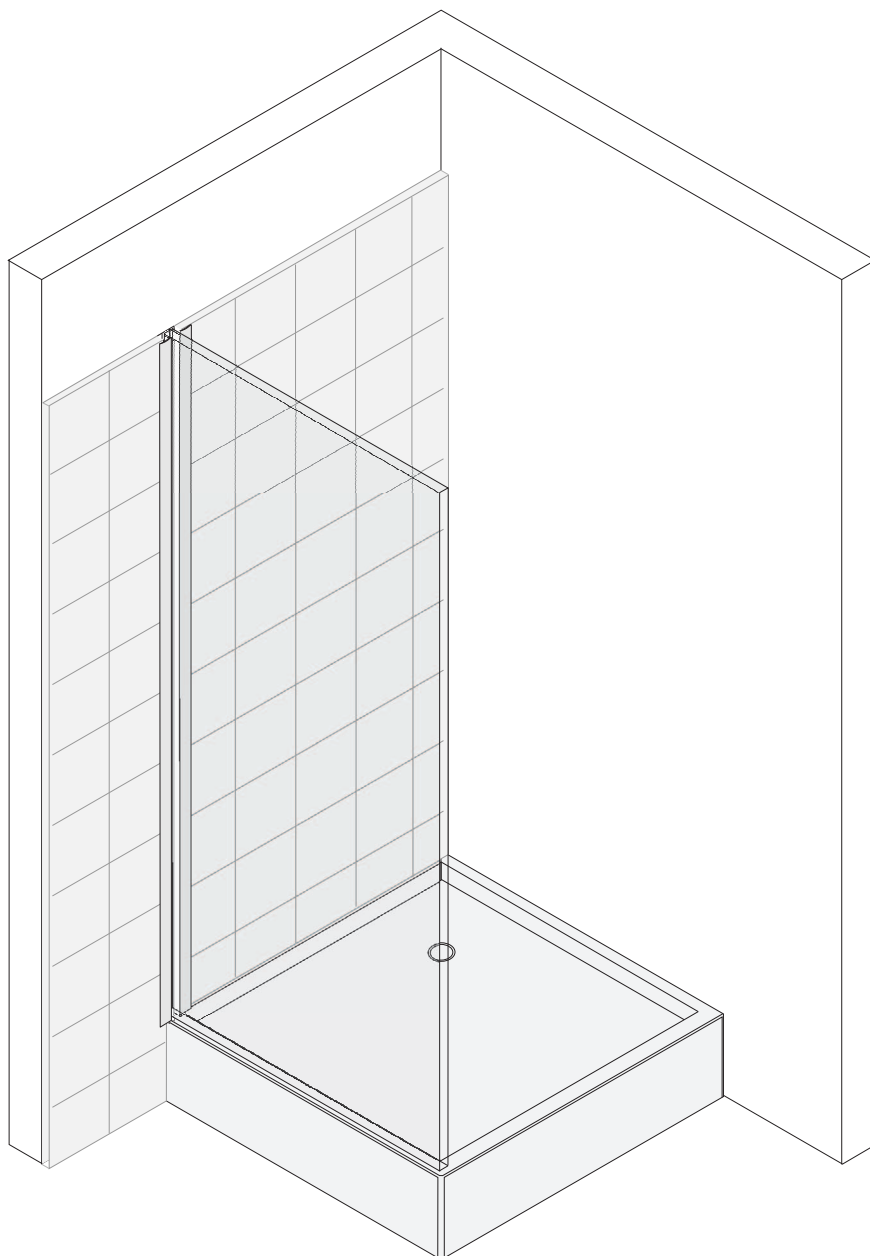

BENUTZERFÜHRUNG

UNTERPUTZPROFIL

1 BENUTZERFÜHRUNG


1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

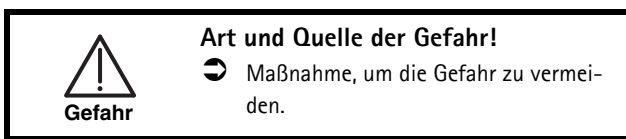

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➡ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ▶ Listenebene 1
 - Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
 - 2.1 Listenebene 2
 - 2.1 Listenebene 2

2 SICHERHEIT/GEFAHREN

- ➡ Während des Auspackens Unterputzprofil immer auf ebener Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) lagern.
- ➡ Während der Montage Unterputzprofil vor Beschädigungen schützen.
- ➡ Um Beschädigungen am Unterputzprofil zu vermeiden, Unterputzprofil vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.

3 LIEFERUMFANG

Es sind enthalten:

- ▶ 1 Unterputzprofil
- ▶ 1 Blende innen
- ▶ 1 Blende außen

3.1 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- ▶ Bleistift
- ▶ Meterstab
- ▶ Messer
- ▶ längere Wasserwaage
- ▶ Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- ▶ Transparentes Sanitärsilikon
- ▶ Silikon-Handauspresspistole
- ▶ Silikonspachtel

4 MONTAGE

Voraussetzung

Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ➡ Lieferumfang prüfen auf
 - Vollständigkeit,
 - ordnungsgemäßen Zustand,
 - Maßhaltigkeit.
- ➡ Werkzeuge bereithalten.

Montagehinweis

Hinweis


In der Montageanleitung sind ausschließlich Montagebeispiele aufgeführt. Nicht alle Typvarianten sind bildlich dargestellt.

Je nach Typ und Varianten:

- ➡ Einzelne Montageschritte spiegelbildlich durchführen.

MONTAGE


UNTERPUTZPROFIL

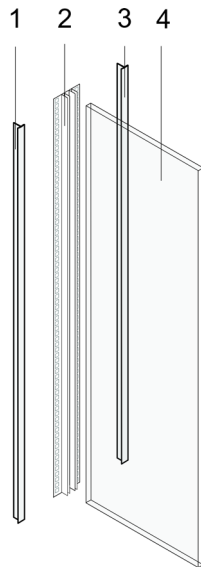

Übersicht


Legende Unterputzprofil 180°:

1. Blende außen
2. Unterputzprofil
3. Blende innen
4. Festteil

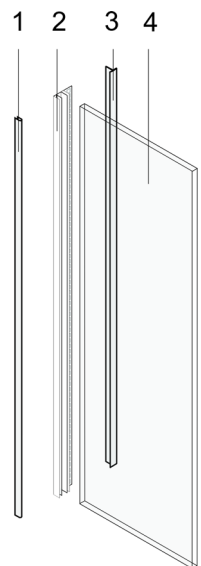

Legende Unterputzprofil 90°:

1. Blende außen
2. Unterputzprofil
3. Blende innen
4. Festteil

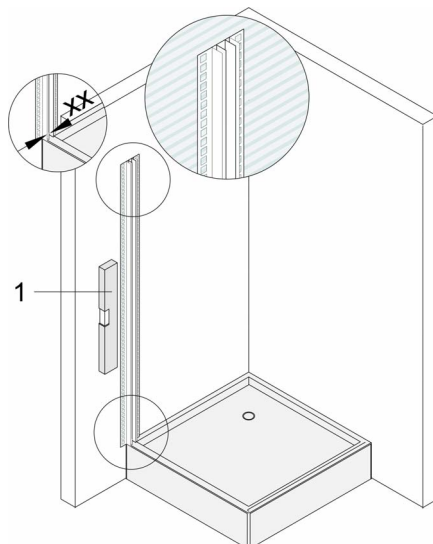

Unterputzprofil einkleben

Unterputzprofil wie folgt einkleben:

- ➡ Fliesenkleber auf Wand aufbringen.
- ➡ Unterputzprofil mit längerer Wasserwaage 1 in Fliesenkleber drücken.
- ➡ Einrückmaß beachten.
- ➡ Sicherstellen, dass Unterputzprofil im Lot steht.

Bild: Variante 180°

Hinweis

Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Mitte Unterputzprofil

- ➡ **Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand:**
 - xx = Einrückmaß 24 mm

MONTAGE

UNTERPUTZPROFIL

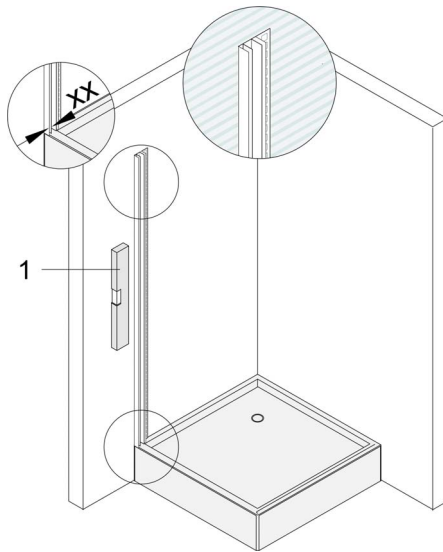


Bild: Variante 90°

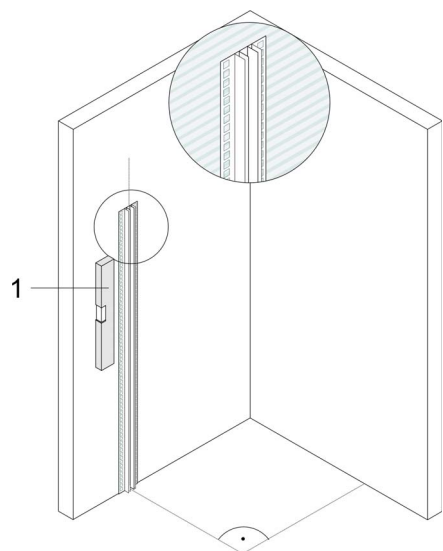


Bild: Varianten 180° (ohne Duschwanne)

Unterputzprofil wie folgt einkleben:

- ➔ Fliesenkleber auf Wand aufbringen.
- ➔ Position des Unterputzprofils festlegen.
- ➔ Unterputzprofil mit längerer Wasserwaage 1 in Fliesenkleber drücken.
- ➔ Sicherstellen, dass Unterputzprofil im Lot steht.


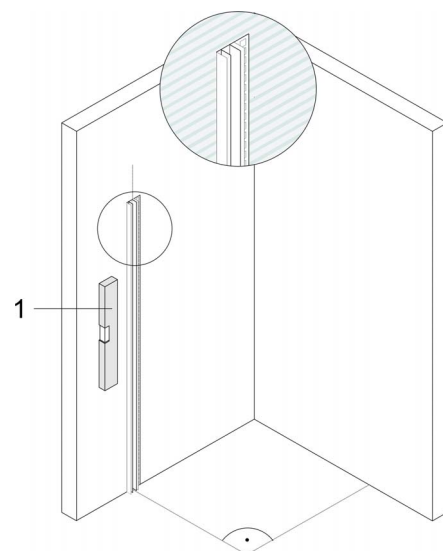


Bild: Variante 90° (ohne Duschwanne)

MONTAGE

UNTERPUTZPROFIL

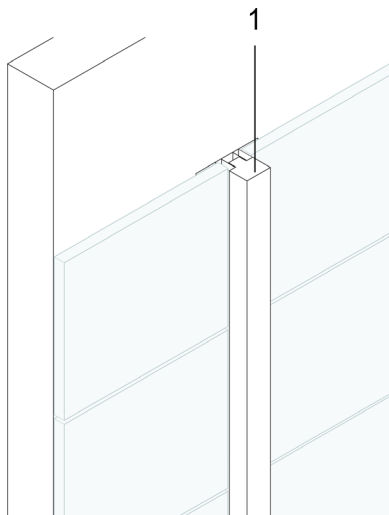

Unterputzprofil einfliesen

Bild: Variante 180°

Unterputzprofil wie folgt einfliesen:

- ➡ Abdeckprofil 1 aufstecken.
- ➡ Fliesen auf beiden Seiten des Unterputzprofils anbringen.


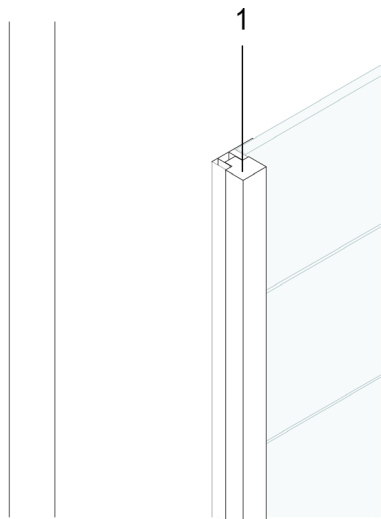


Bild: Variante 90°

Unterputzprofil wie folgt einfliesen:

- ➡ Abdeckprofil 1 aufstecken.
- ➡ Fliesen auf Duscheneinnenseite am Unterputzprofil anbringen.

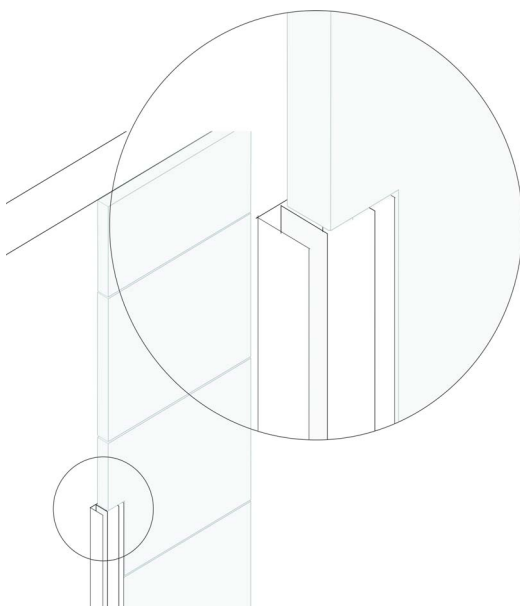

VARIANTE: FLIESE ECKAUSCHNITT/FLIESE IM DUSCHBEREICH BIS ZUR DECKE

Um Unterputzprofil komplett einzufliesen:

- ➡ Eckausschnitt in Fliese schneiden.
- ➡ Fliese mit Eckausschnitt über Unterputzprofil anbringen.




Bild: Variante 90° (Fliese Eckausschnitt)

Hinweis

Eckausschnitt soweit ausschneiden, dass Fliesenkante mit Außenkante Glas abschließt.

MONTAGE

UNTERPUTZPROFIL

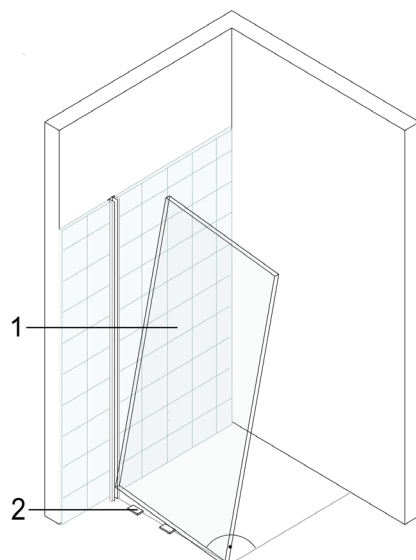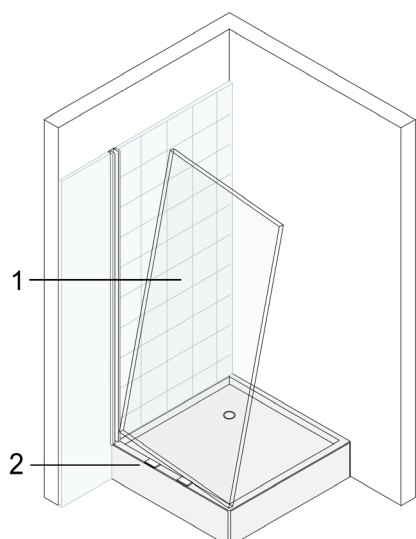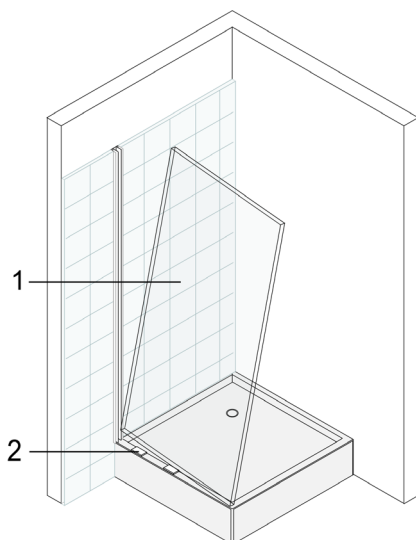

Festteil in Unterputzprofil einsetzen



Vorsicht

Glas platzt ab!

- ➡ Festteil vorsichtig in Unterputzprofil einsetzen.
- ➡ Sicherstellen, dass das Festteil nicht auf die Duschwanne fällt.

Bild: Variante 180°

Hinweis

Für eine korrekte Montage der gesamten Dusche, Montageanleitung der entsprechenden Sprinzz Duschbecken beachten.

Glasplan beachten (z. B. bei schrägen bzw. waagerechten Glaskanten)

Festteil wie folgt in Unterputzprofil einsetzen:

- ➡ Sicherstellen, dass der Fliesenkleber ausgehärtet ist.
- ➡ Abdeckprofil entfernen.
- ➡ Zwischen Festteil 1 und Wannenrand 3 mm Holzunterlagen 2 legen.
- ➡ Festteil kippen und mit unterer Ecke an Unterputzprofil ansetzen.
- ➡ Festteil von unten nach oben in Unterputzprofil schieben.
- ➡ Sicherstellen, dass Festteil parallel zur Außenkante der Duschwanne steht.
- ➡ Holzunterlagen gegen 3 mm PVC-Unterlagen tauschen.

Bild: Variante 90°

Bild: Variante 180° (ohne Duschwanne)

MONTAGE

UNTERPUTZPROFIL


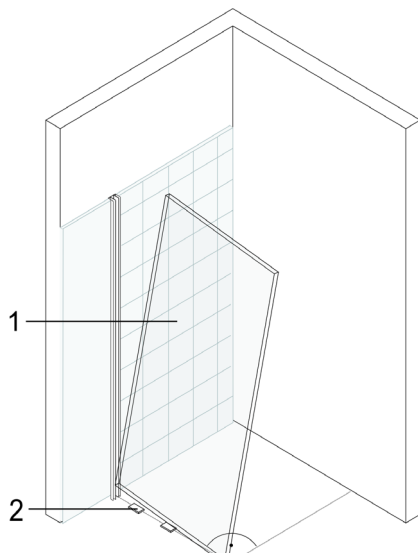


Bild: Variante 90° (ohne Duschwanne)

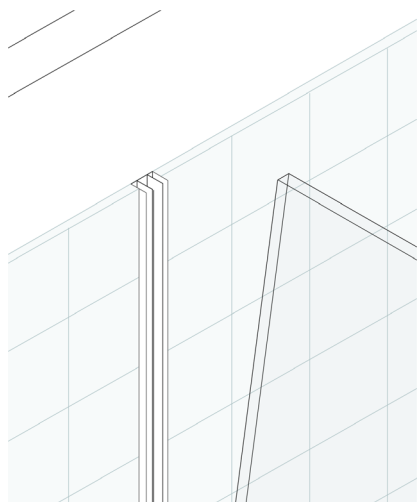

Festteil mit Silikon befestigen

Hinweis

Arbeitsschritte ausschließlich ausführen, wenn am Festteil eine Tür montiert wird.

Vor dem Einschieben des Festteils in das Unterputzprofil

➡ 30 cm Silikon von oben in Unterputzprofil einbringen.

Bild: Variante 180°


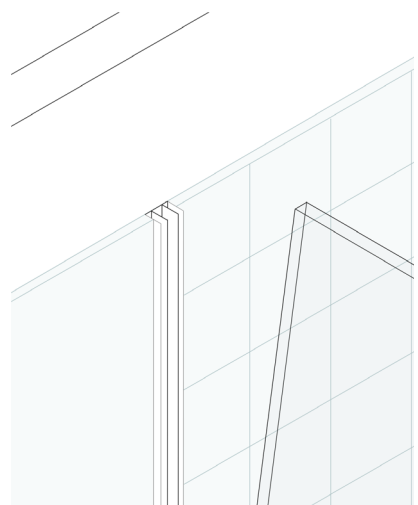


Bild: Variante 90°

MONTAGE

UNTERPUTZPROFIL

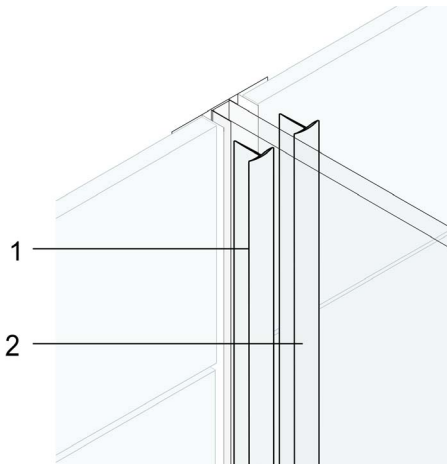

Blenden aufstecken

Blenden wie folgt aufstecken:

- ➡ Mehrere Silikonpunkte mit Silikonpistole in beide Nuten drücken.
- ➡ Blende 1 außen zwischen Glas und Unterputzprofil aufstecken.
- ➡ Blende 2 innen zwischen Glas und Unterputzprofil aufstecken.

Bild: Variante 180°


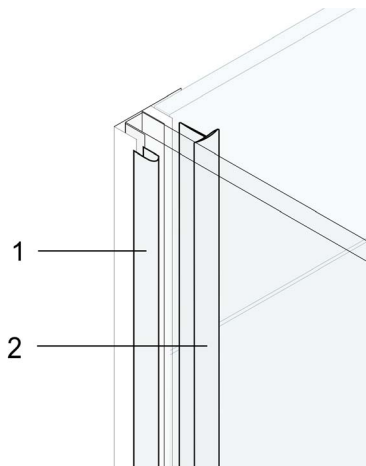


Bild: Variante 90°

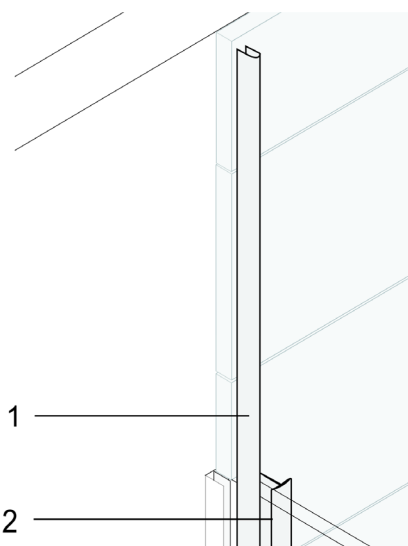


VARIANTE: FLIESE ECKAUSCHNITT

Bild: Variante 90° (Fliese Eckausschnitt)

MONTAGE

UNTERPUTZPROFIL

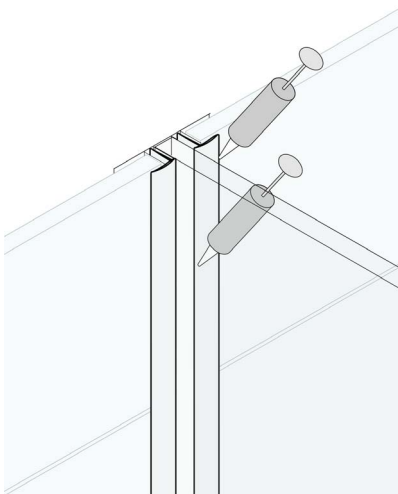

Unterputzprofil innen versiegeln

- ➡ Unterputzprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen.
 - Blende innen und Festteil.
 - Blende innen und Fliesen.

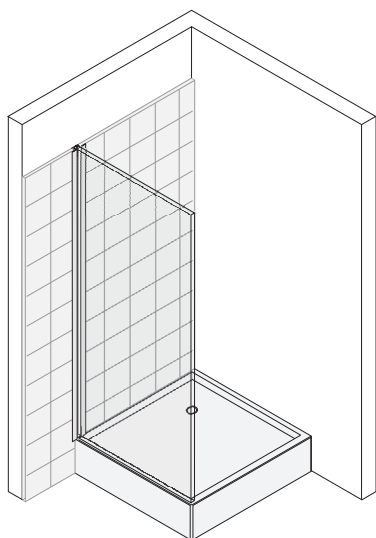


Bild: Variante 180°

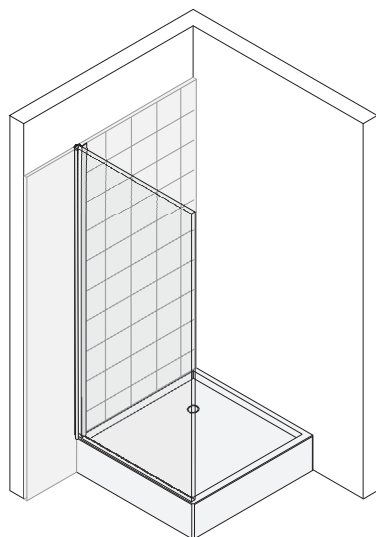


Bild: Variante 90°

MONTAGE

UNTERPUTZPROFIL

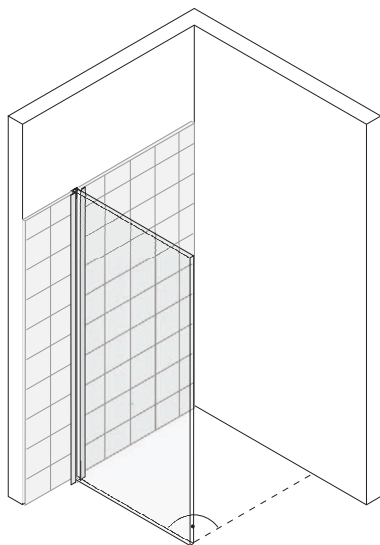


Bild: Varianten 180° (ohne Duschwanne)

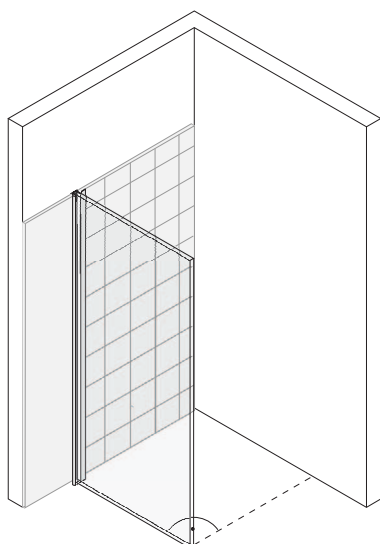


Bild: Variante 90° (ohne Duschwanne)



Joh. Sprinz GmbH & Co. KG · Postfach 2148 · D-88191 Ravensburg
TEL. +49 (0)751 56080-0 · FAX +49 (0)751 54409 · badwelt@sprinz.eu · www.sprinz.eu

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten.
Abweichungen von Angaben und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Keine Haftung für Druckfehler.