

MONTAGEANLEITUNG.

Montage Wandprofil

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

CE

MONTAGE DER DUSCHE


1 Montage der Dusche

Sicherstellen, dass bei nicht-lotgerechter Duschwanne die unterschiedlich langen Schienen an der jeweils richtigen Seite montiert werden. Voraussetzung ist ein vorheriges Prüfen der Duschwannenlage.

Hinweis

Je nach Modell, Wandprofilmontage ein- bzw. zweiseitig durchführen.

Bei Tür an Wand-Montage:
Wandprofil ausschließlich auf Festteilseite montieren.

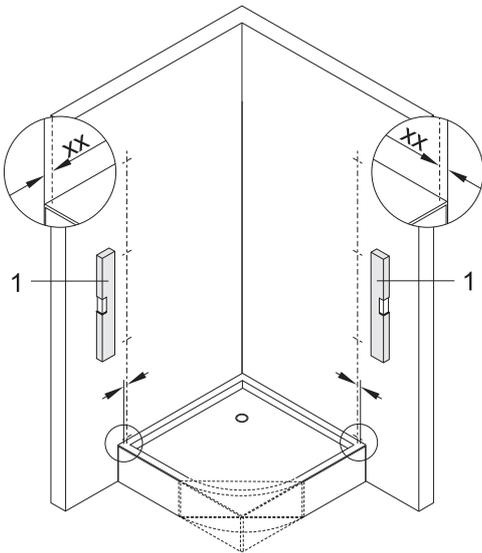

Befestigungslöcher anzeichnen



Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

➔ Befestigungslöcher mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

Hinweis

Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:


➔ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:
→ xx = Einrückmaß auf Glasskizze + 2 mm

Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

➔ Ausrichtlinie von Außenkante Glas 2 mm nach innen anzeichnen.

- ➔ Zwischen Wandprofil und Wannenrand 3 mm Holzunterlage legen.
- ➔ Befestigungslöcher mit Wandprofilen anzeichnen (Langloch außen).
- ➔ Holzunterlage entfernen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

MONTAGE DER DUSCHE

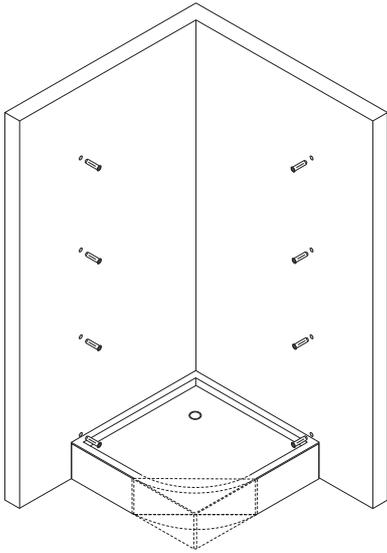

Befestigungslöcher bohren und dübeln



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:


- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

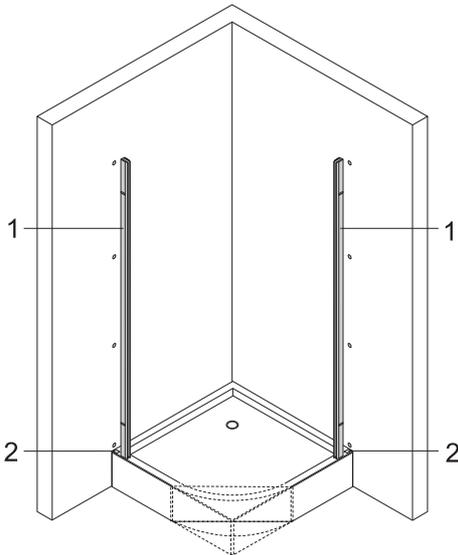

Wandprofil montieren

Wandprofil wie folgt montieren:

- ➔ Zwischen Wandprofil 1 und Wannenrand 3 mm Holzunterlage 2 legen.
- ➔ Wandprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➔ Holzunterlage 2 entfernen.

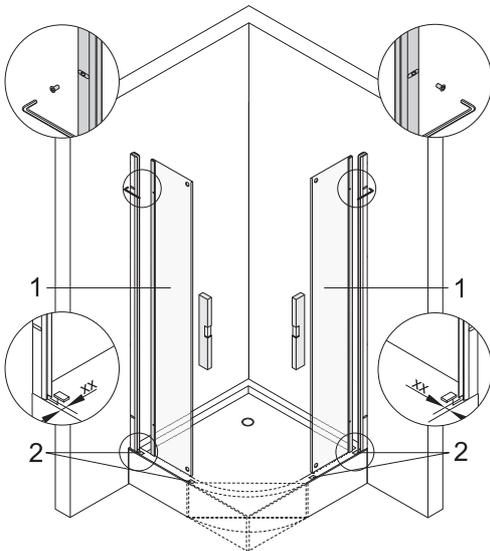

Festteil in Wandprofil einsetzen

Festteil wie folgt einsetzen:


- ➔ Festteil mit der Anschlussprofilseite (Profil außen) in die Wandprofile schieben.
- ➔ Zwischen Festteil 1 und Wannenrand 3 mm PVC-Streifen 2 legen.
- ➔ Vormontiertes Anschlussprofil bei Bedarf ± 2 mm in der Höhe verstellen.

Hinweis

Da die Abstände der Bohrungen unterschiedlich sind:

- ➔ Bohrmaße der Festteile nach Glasplan prüfen und entsprechend montieren.
- ➔ Anschlagseite des Glasplans beachten. Glasplan zeigt die Innenansicht.

MONTAGE DER DUSCHE

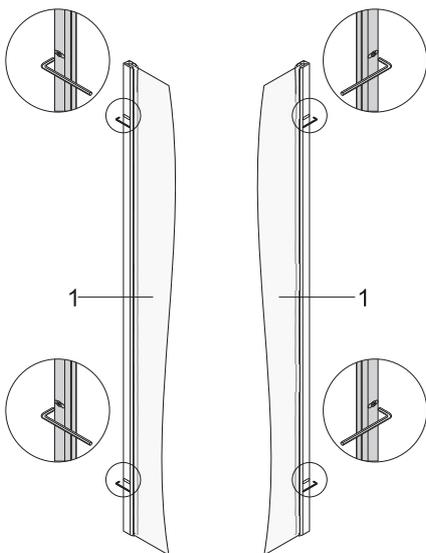

Festteile ausrichten und verschrauben

Festteile wie folgt verschrauben:

- Festteile mit der Wasserwaage ausrichten.
- Festteile mit mitgelieferten Schrauben verschrauben.


Echtglas-Dusche ausrichten

Echtglas-Dusche wie folgt ausrichten:

- Alle Schrauben an Wandprofil leicht lösen.
- Festteil und Tür durch Verschieben der Festteile (Langloch) parallel zum Wannenrand ausrichten.
- Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- Alle Schrauben festziehen.

Hinweis

Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtigkeit.

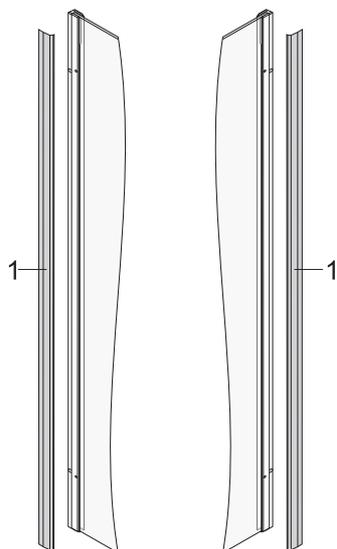


Clipsprofil aufstecken

Hinweis

Clipsprofile erst nach der Montage der Blenden montieren.


- Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- Clipsprofil aufstecken.

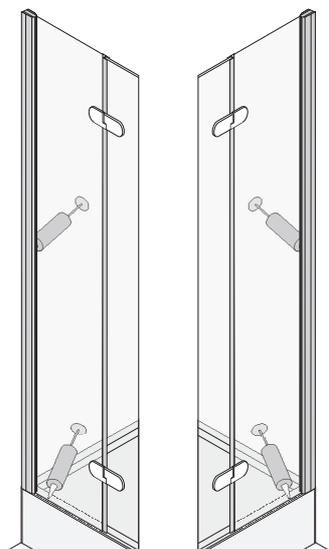

Festteile innen versiegeln

- Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Wandprofil und Wand.
 - Wandprofil und Glaskante.
 - Duschwanne und Glaskante.

MONTAGE DER DUSCHE

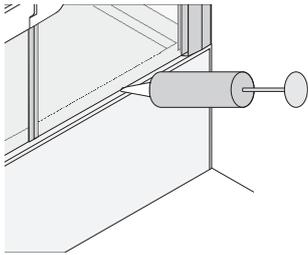


Festteile außen versiegeln

- ➔ Festteil zwischen Duschwanne und Glaskante mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

Hinweis

Clipsleiste nicht versiegeln.

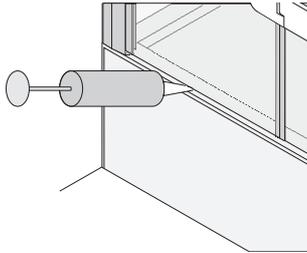

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Postfach 2148
D-88192 Ravensburg

TELEFON

+49 751 5 60 80-0

FAX

+49 751 5 44 09

INTERNET

www.sprinz-showers.com

E-MAIL

info@sprinz-showers.com

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 150.11DE.05/2006XX