


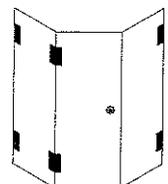
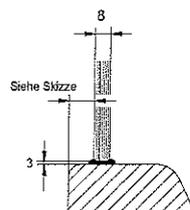
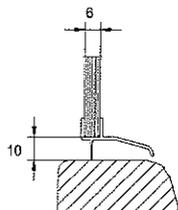
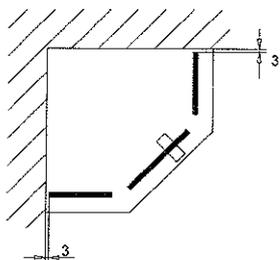
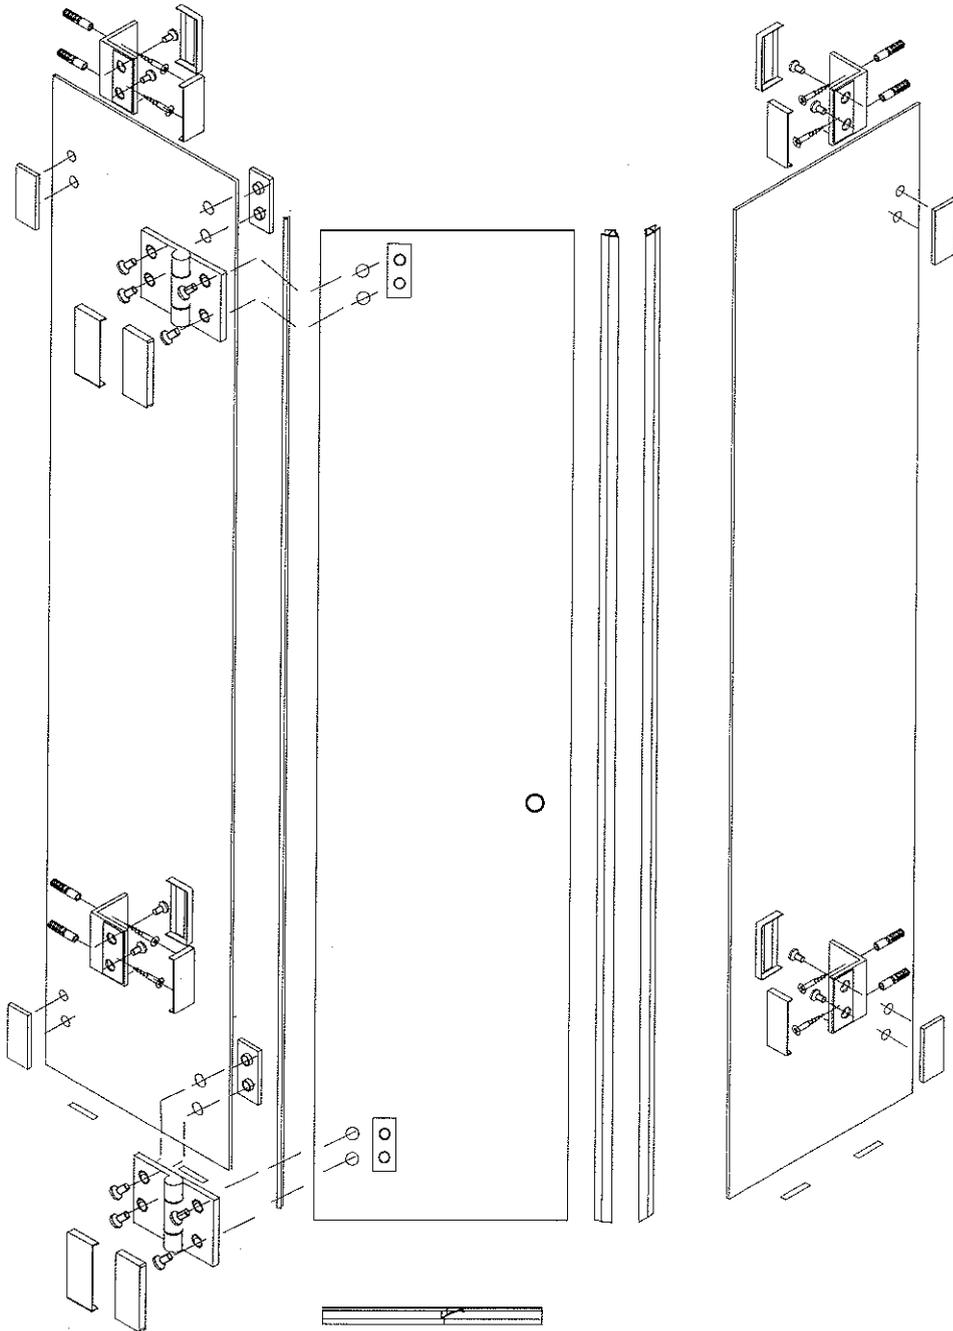


# XXI 151

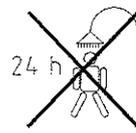

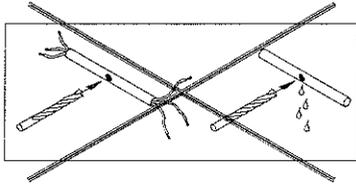

XXI 151

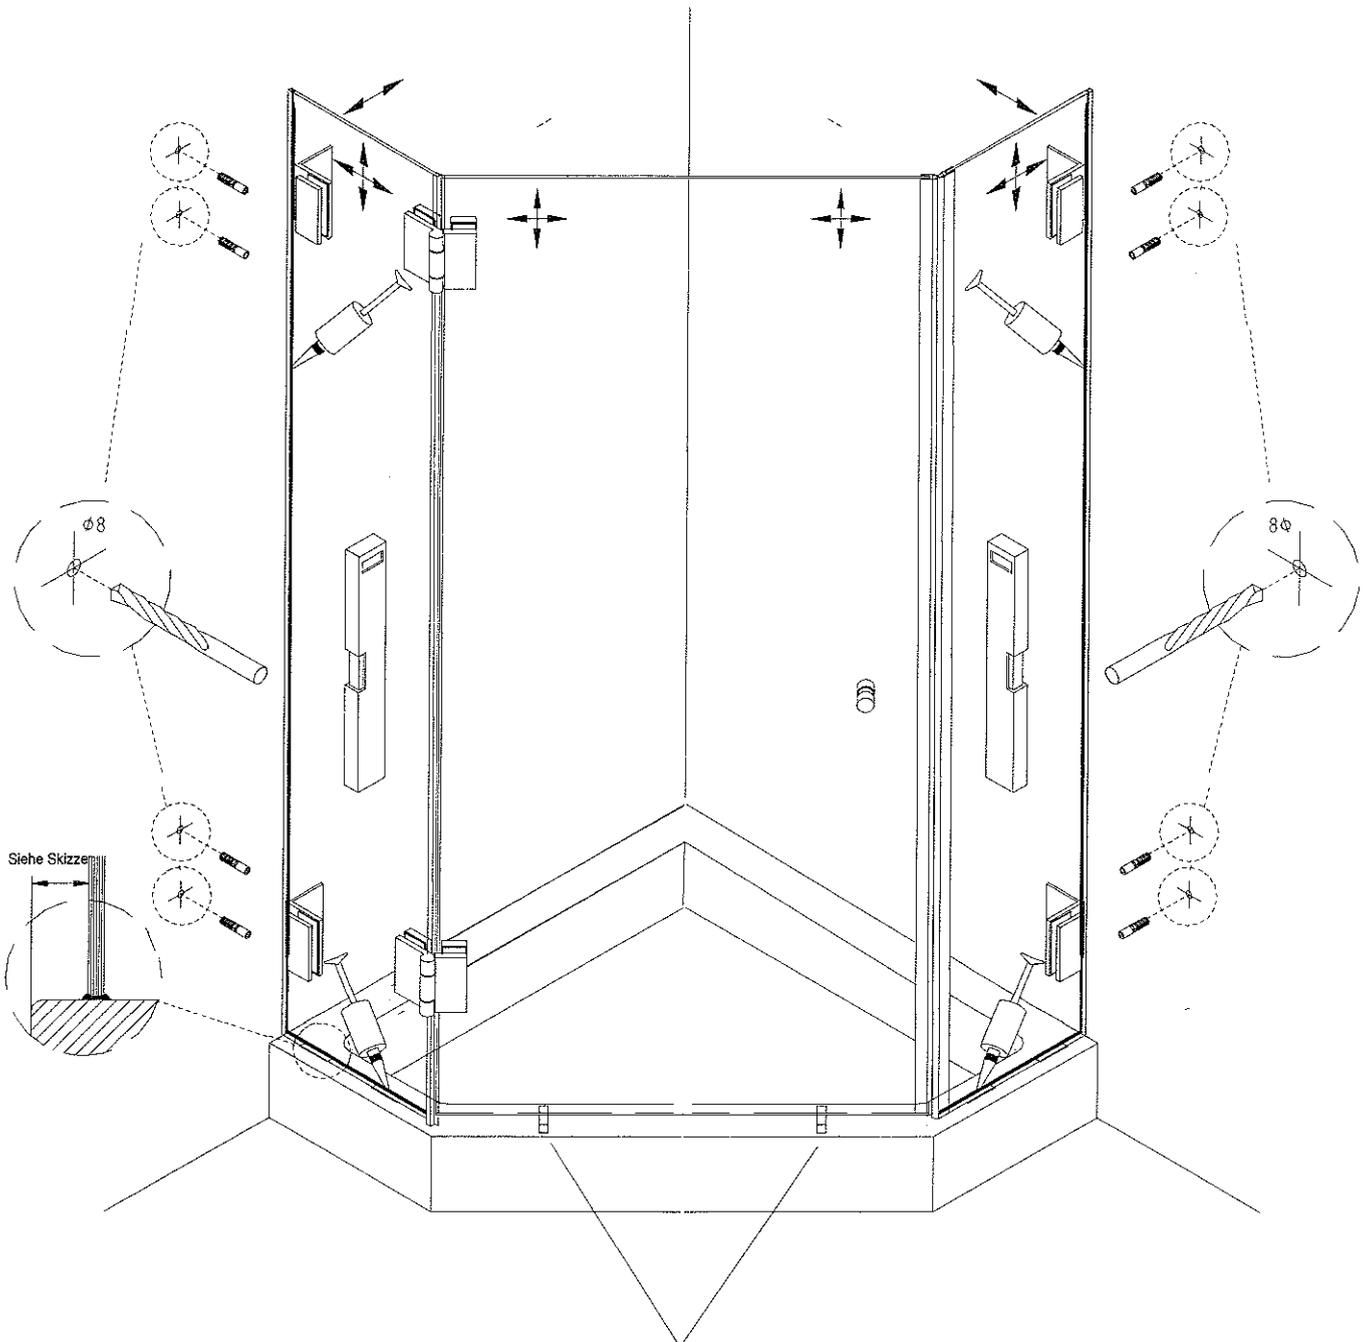

Montageklötze unterlegen

en des Glases nicht anstoßen lassen.  
Bei Montage der Duschrinne,  
Dusch- bzw. Badewanne mit Pappe  
oder Ähnlichem abdecken.  
Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübel  
arbeiten (Dübel bauseits).