

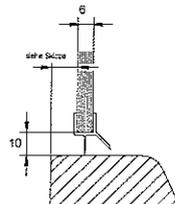
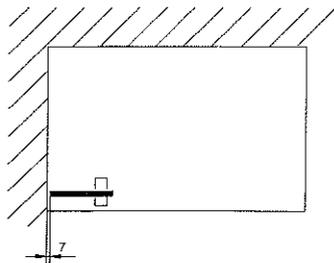
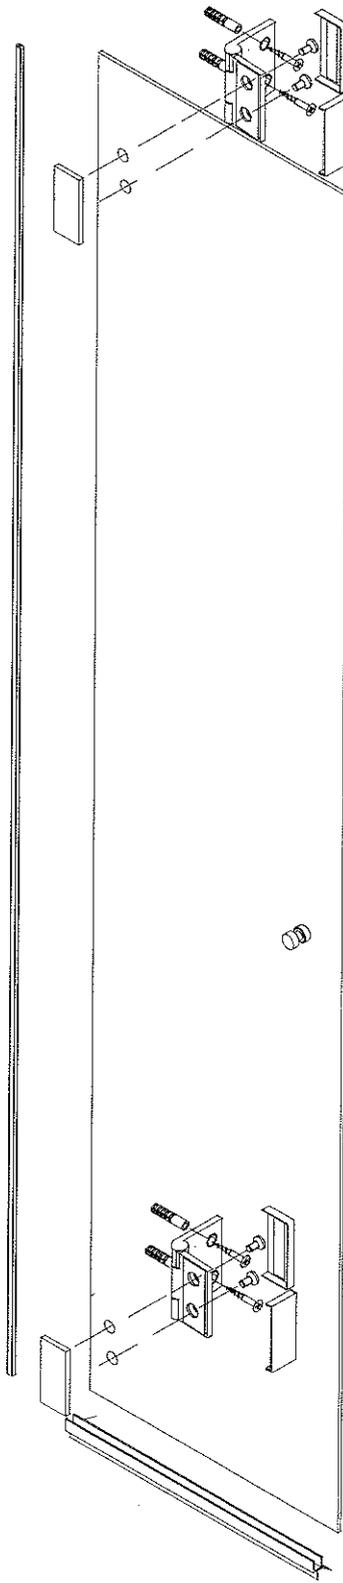
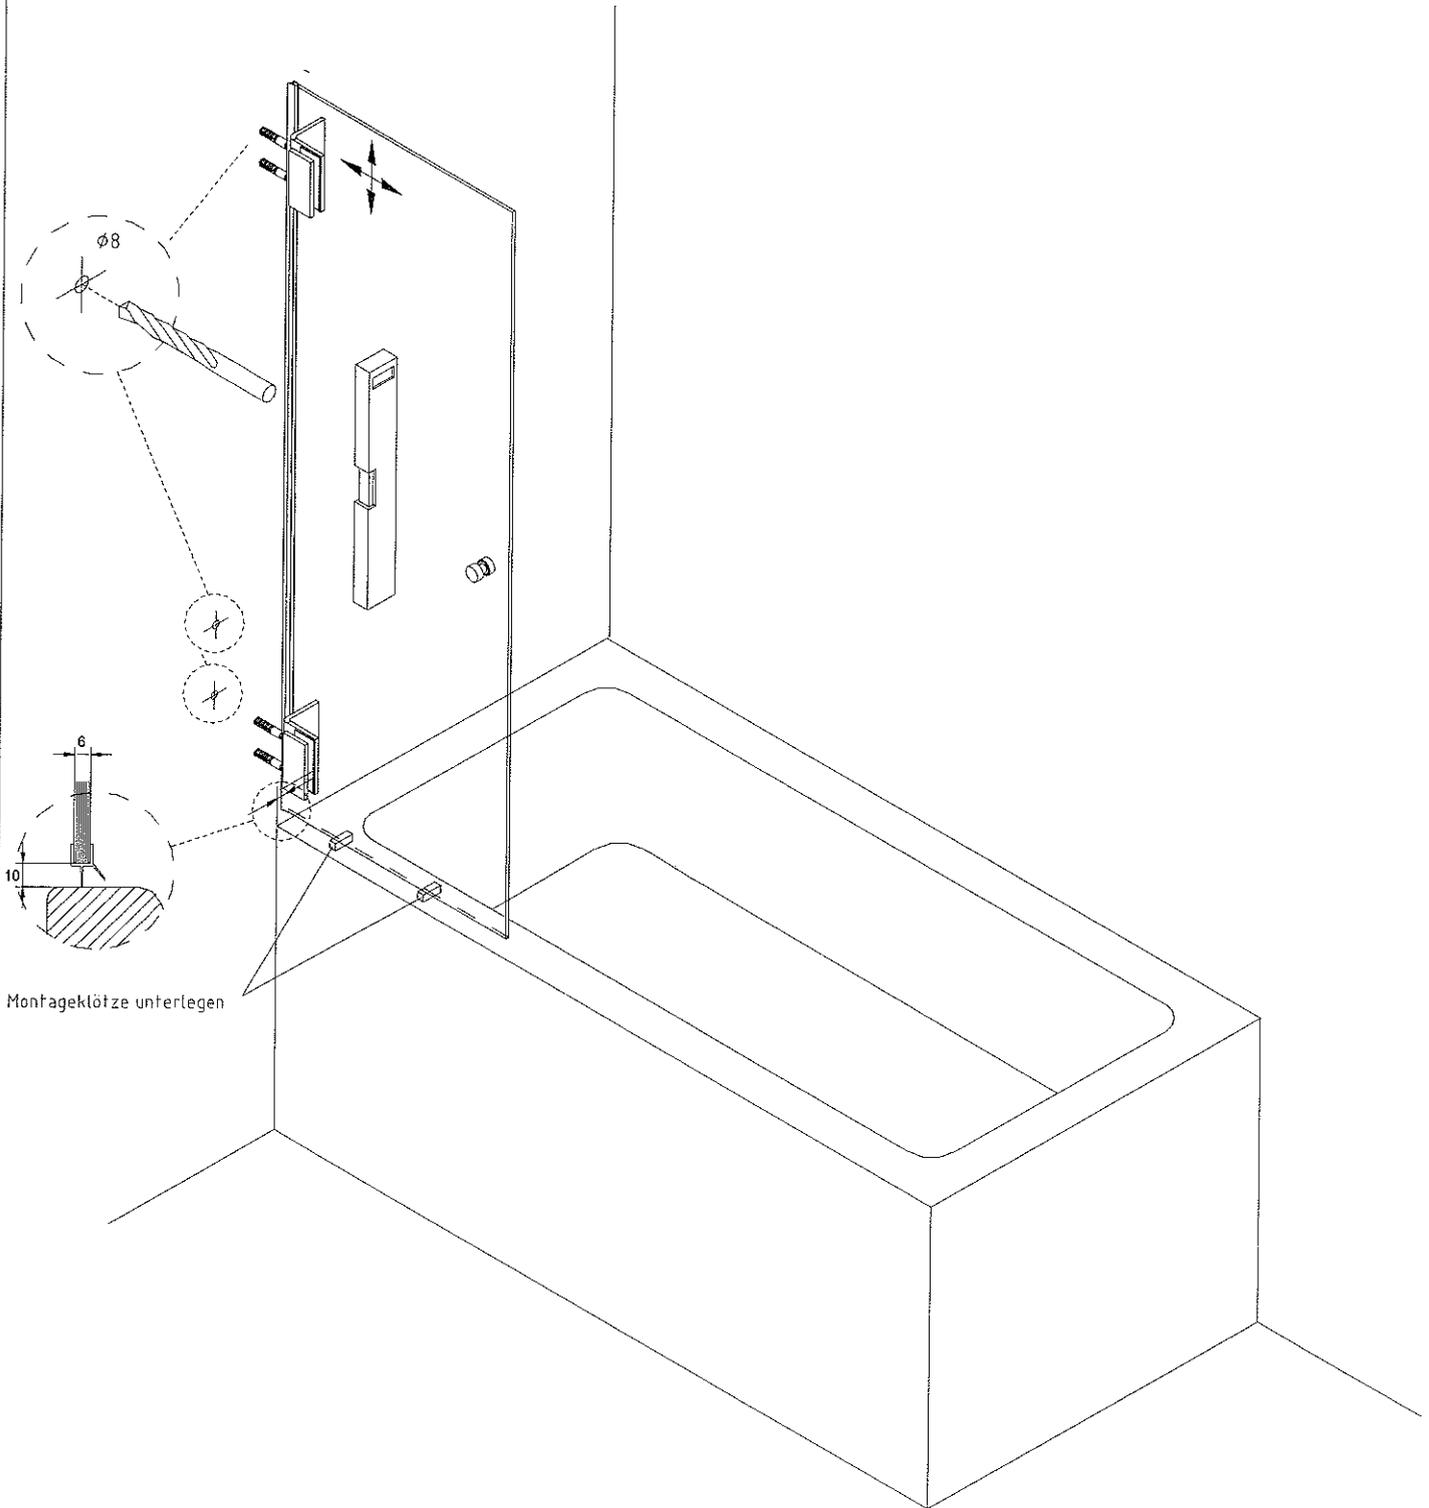


XXI 160.5

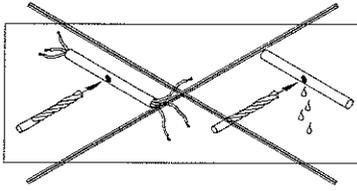

XXL 160.5

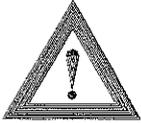

Montageklötze unterlegen

Wichtiger Hinweis !

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschatrennung, Dusch- bzw. Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübel arbeiten (Dübel bauseits).