

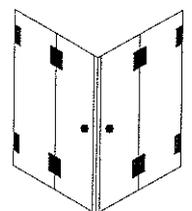
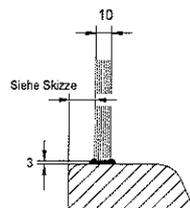
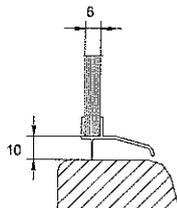
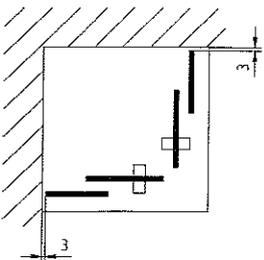
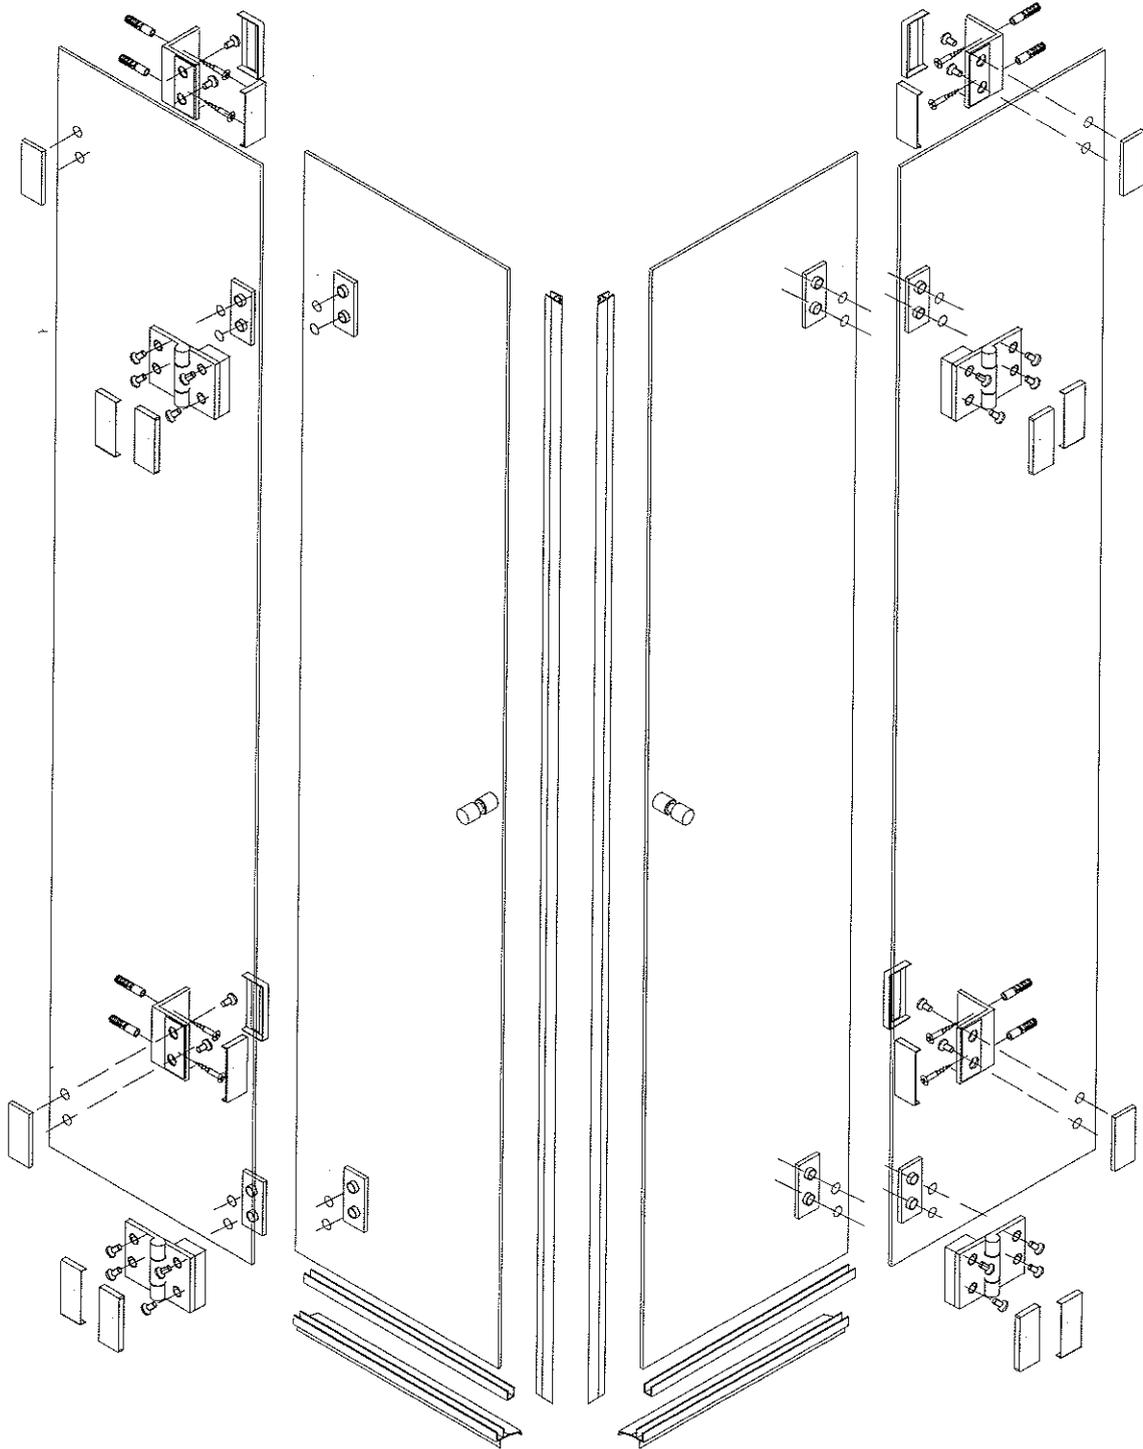
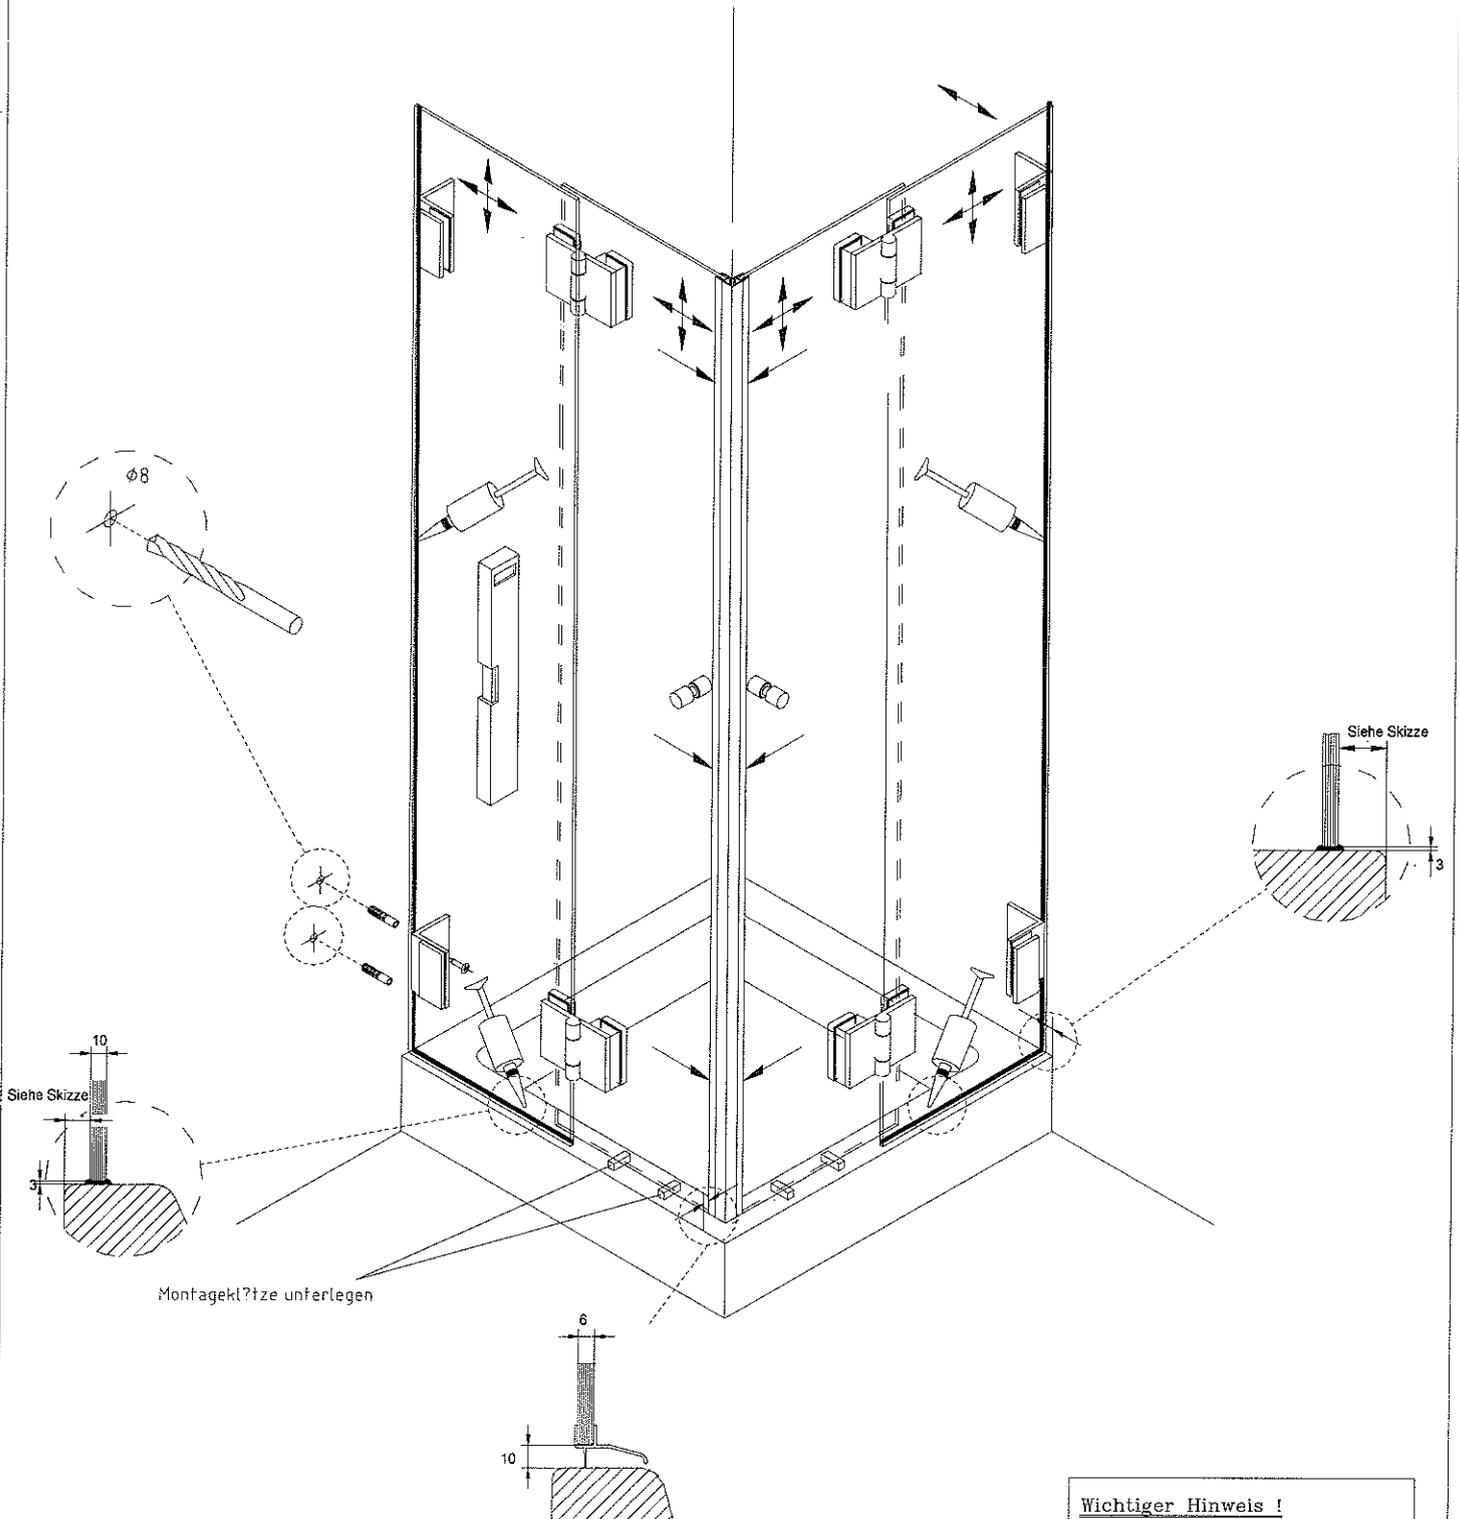


XXL 161

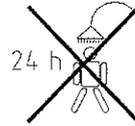

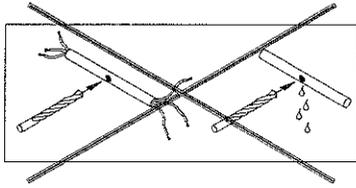

Wichtiger Hinweis !
Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschtrennung, Dusch- bzw. Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübeln arbeiten (Dübel bauseits).