


XXI 165

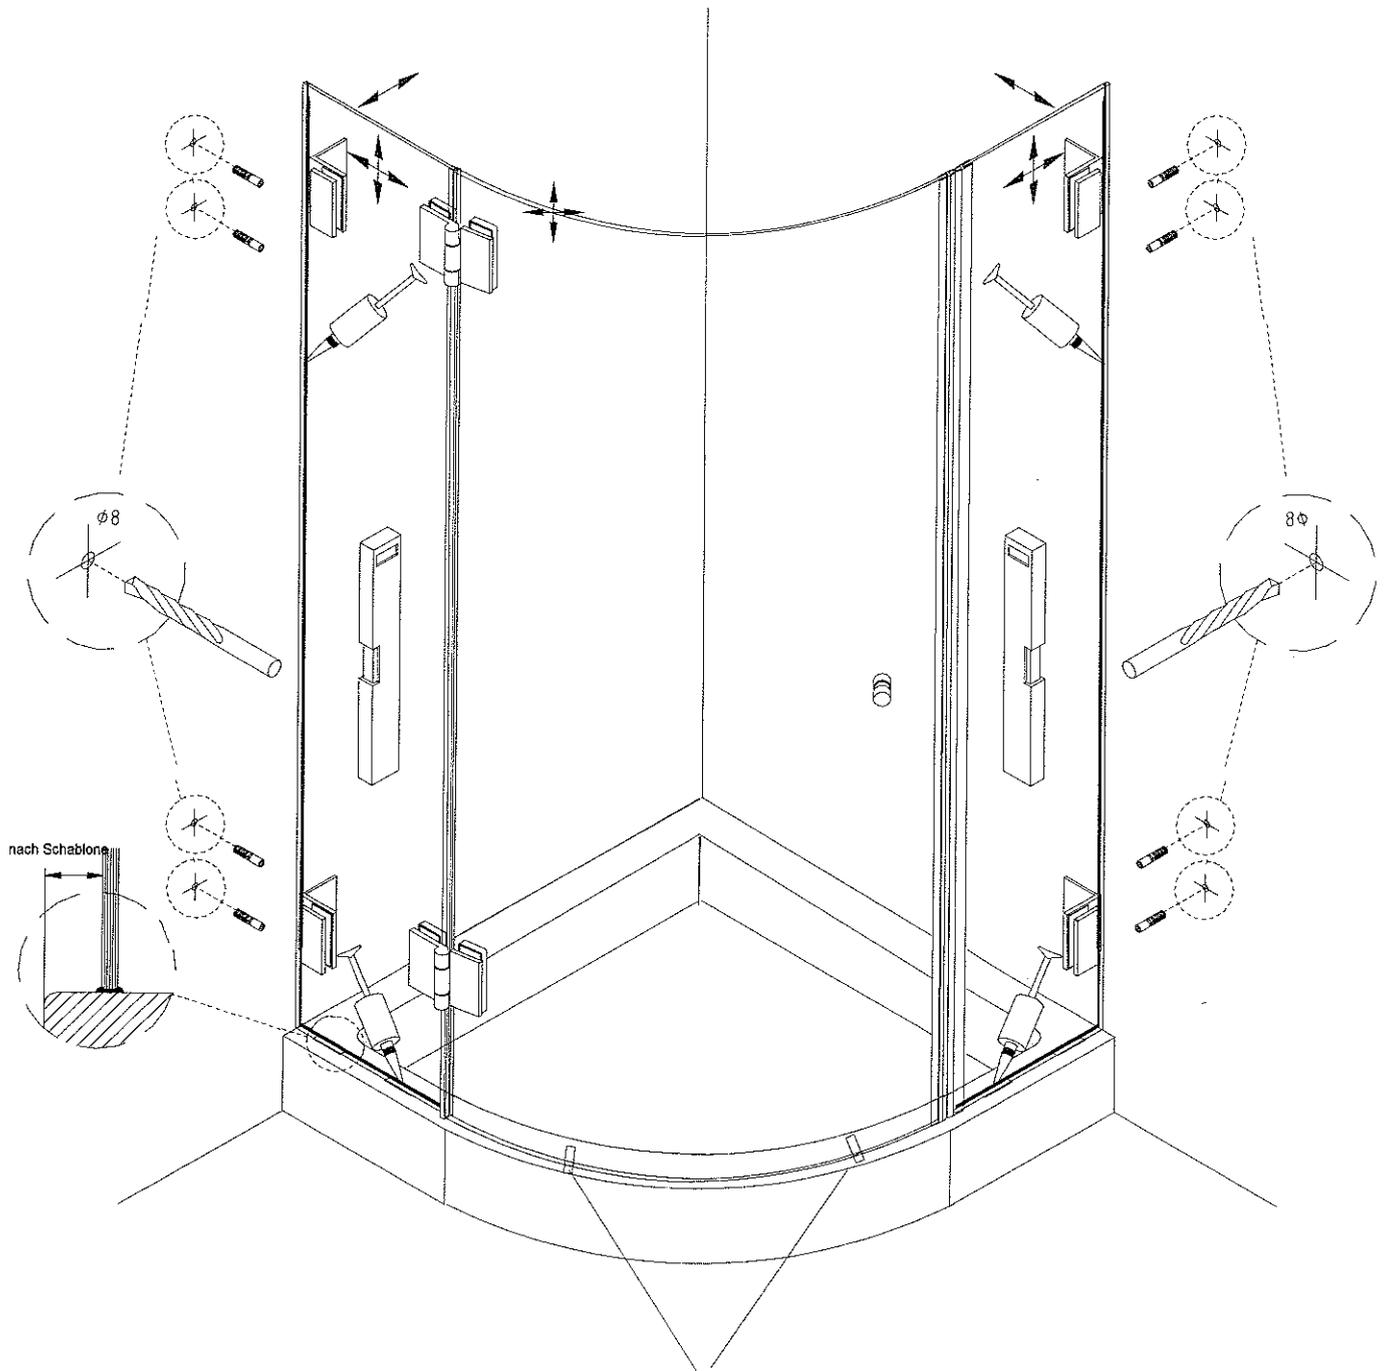

Montageklötze unterlegen

en des Glases nicht anstoßen lassen.
Bei Montage der Duschabtrennung,
Dusch- bzw. Badewanne mit Pappe
oder Ähnlichem abdecken.
Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübel
arbeiten (Dübel bauseits).