



## MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

Anschlagkasten

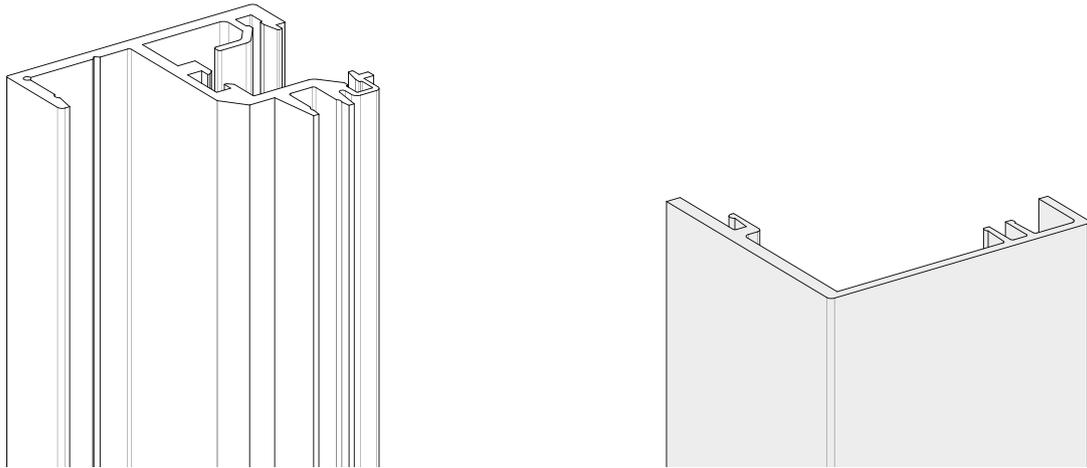

**i**

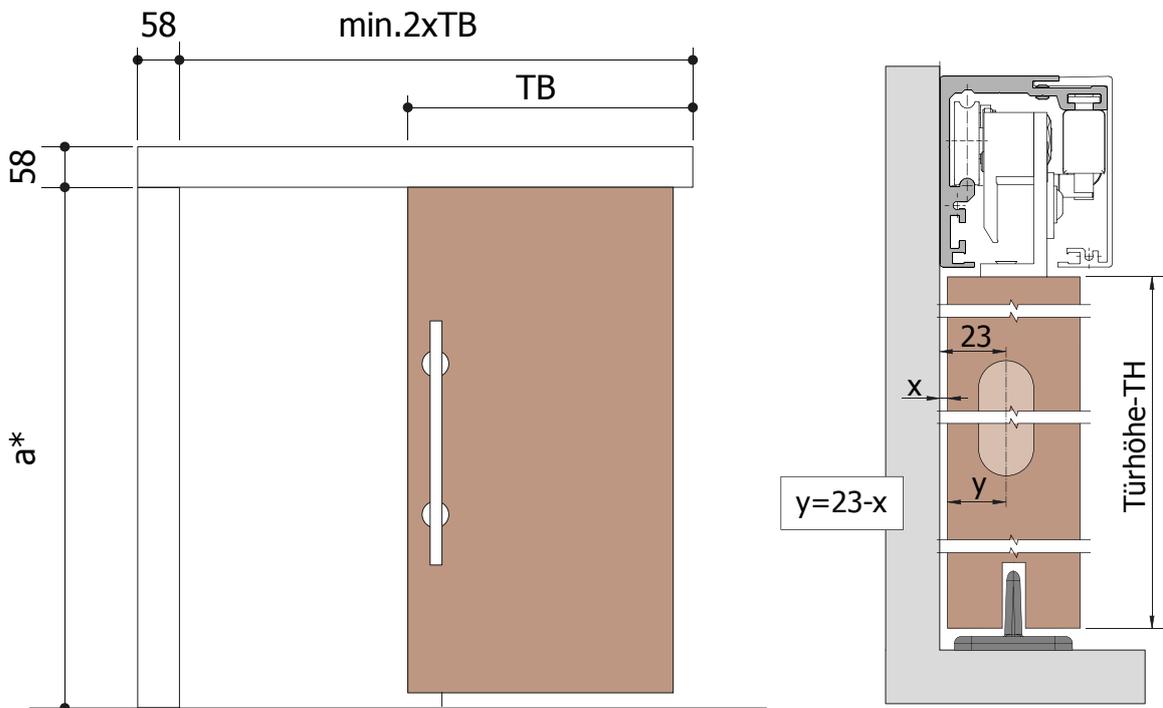

\*a ist abhängig von der Türhöhe-TH

Bitte beachten Sie auch die Maßangaben in der separaten Anleitung des Schiebetürbeschlags!


# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

Anschlagkasten

**i**


1x

**a**

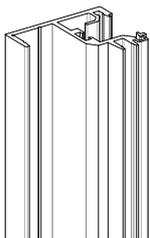

1x

**b**

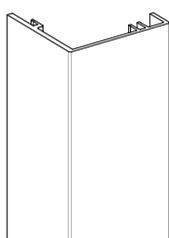


1x

**c**




1x

**d**



2x


**e**

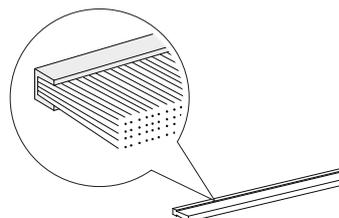

# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300


Anschlagkasten

**1**

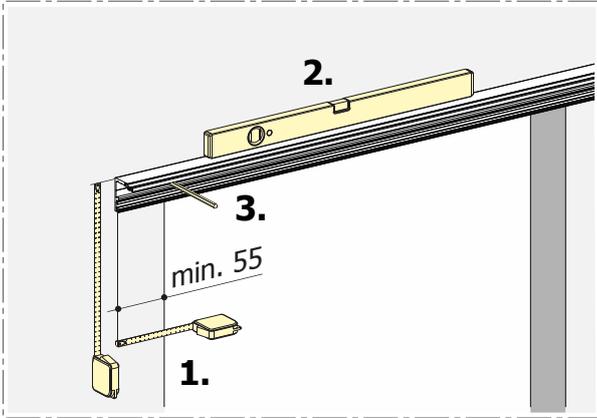


**4.**

Ø 8 mm


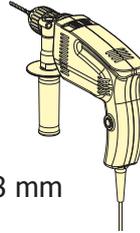


Das Mauerwerk ist zu prüfen -  
geeignetes Befestigungsmaterial ist  
bauseits zu stellen.

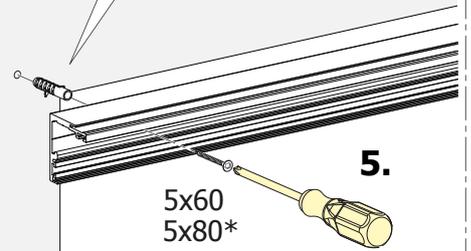



\*mit Distanzprofil/ with distance profile

**2**

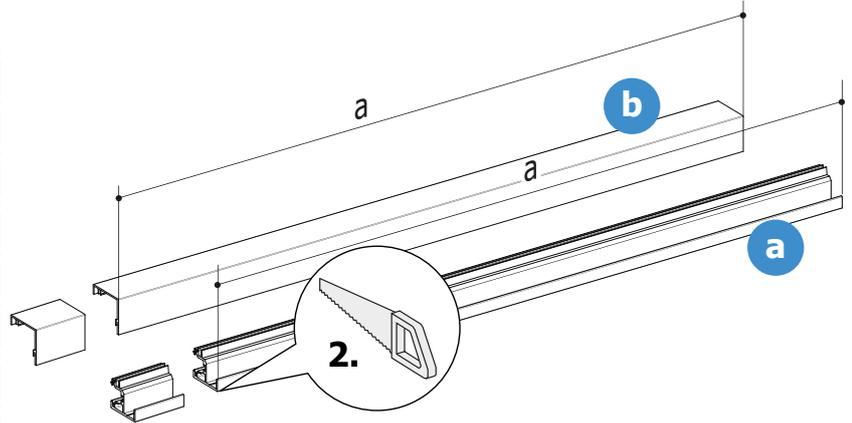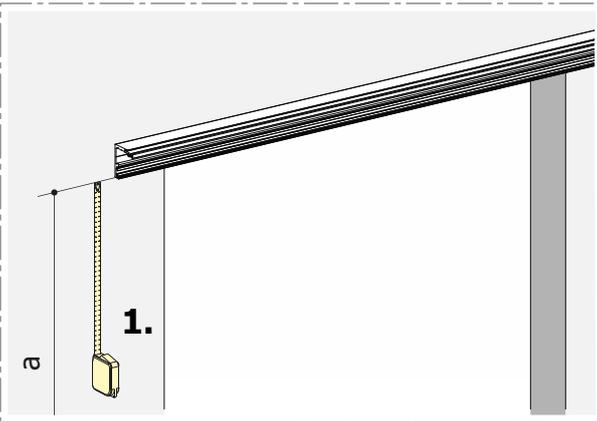

**3**



Für Glastüren ohne Schloss

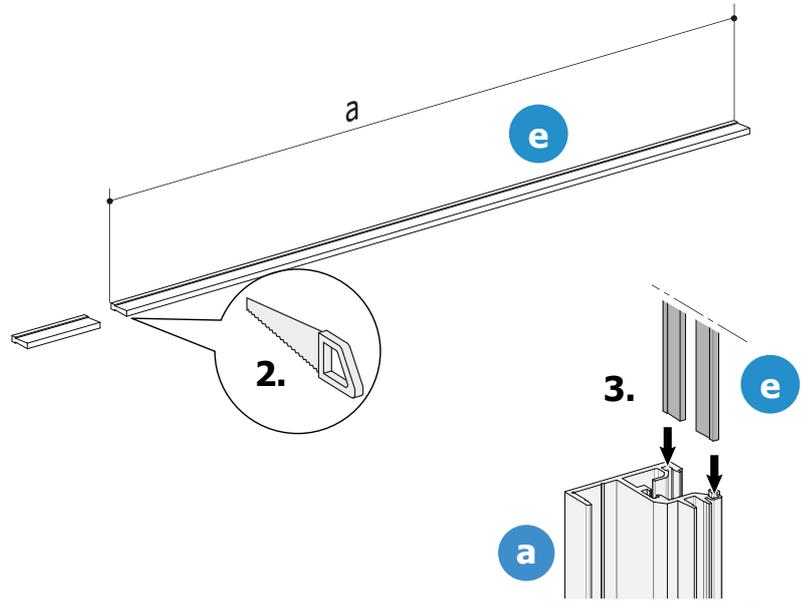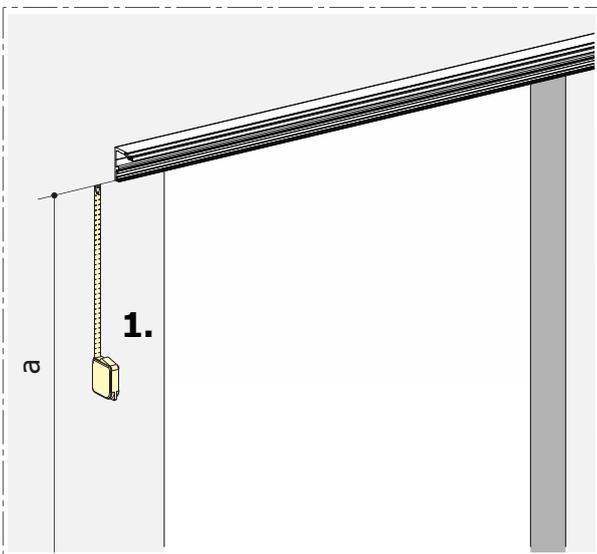




# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

Anschlagkasten

## 4 Mit Zargenprofil

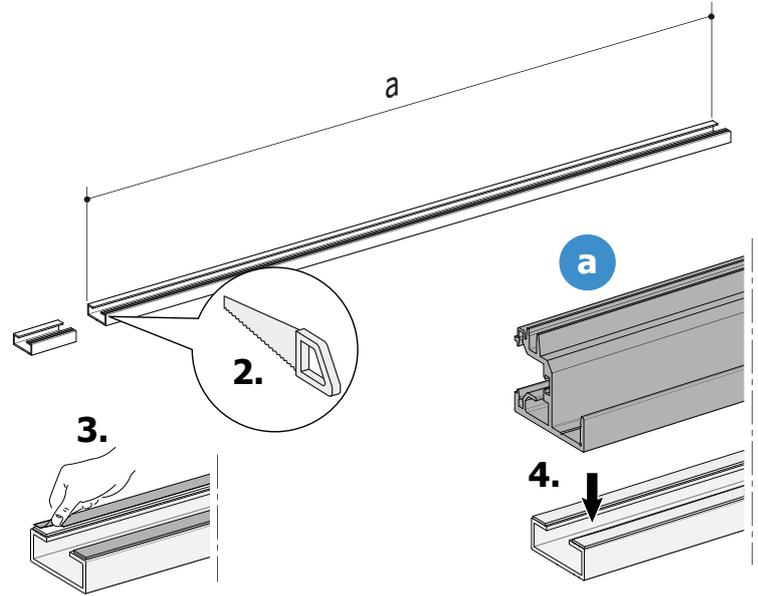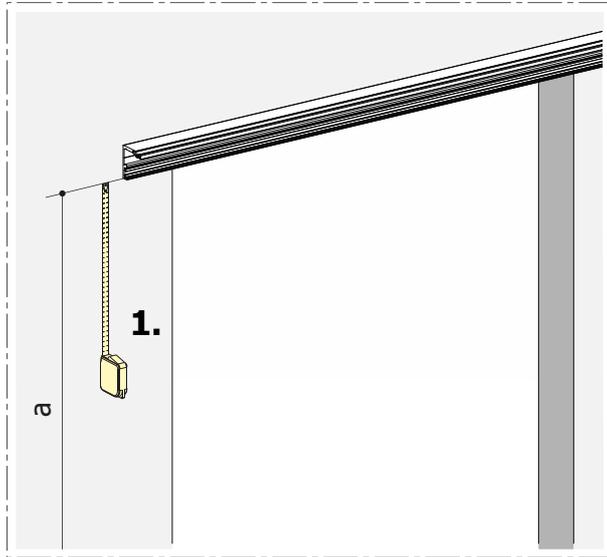


## 5

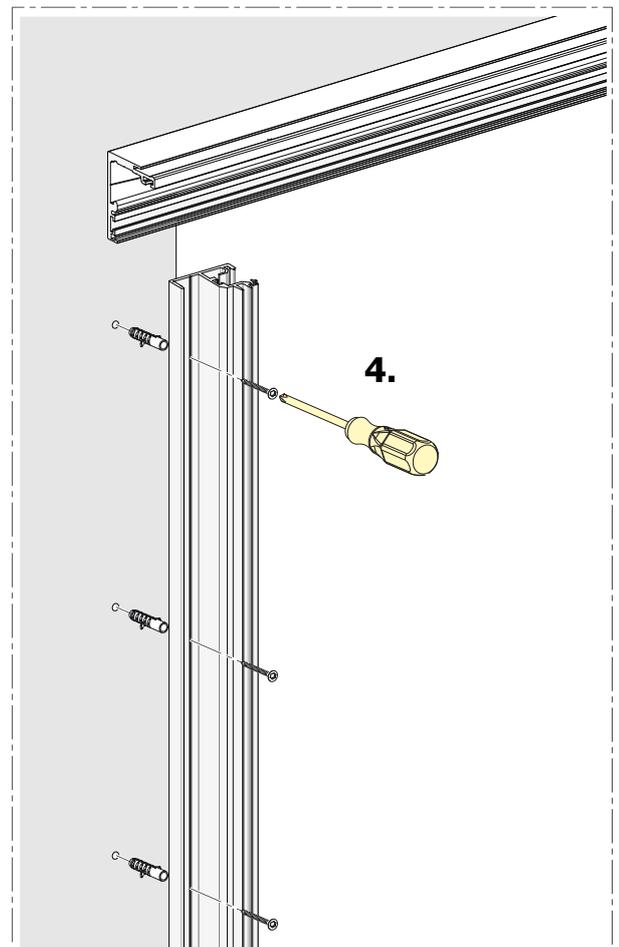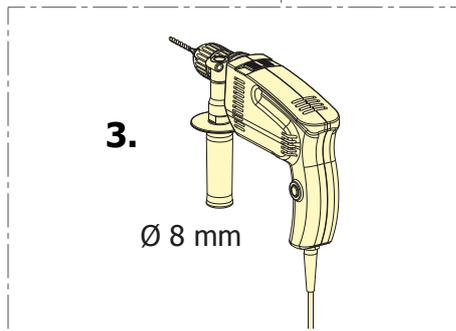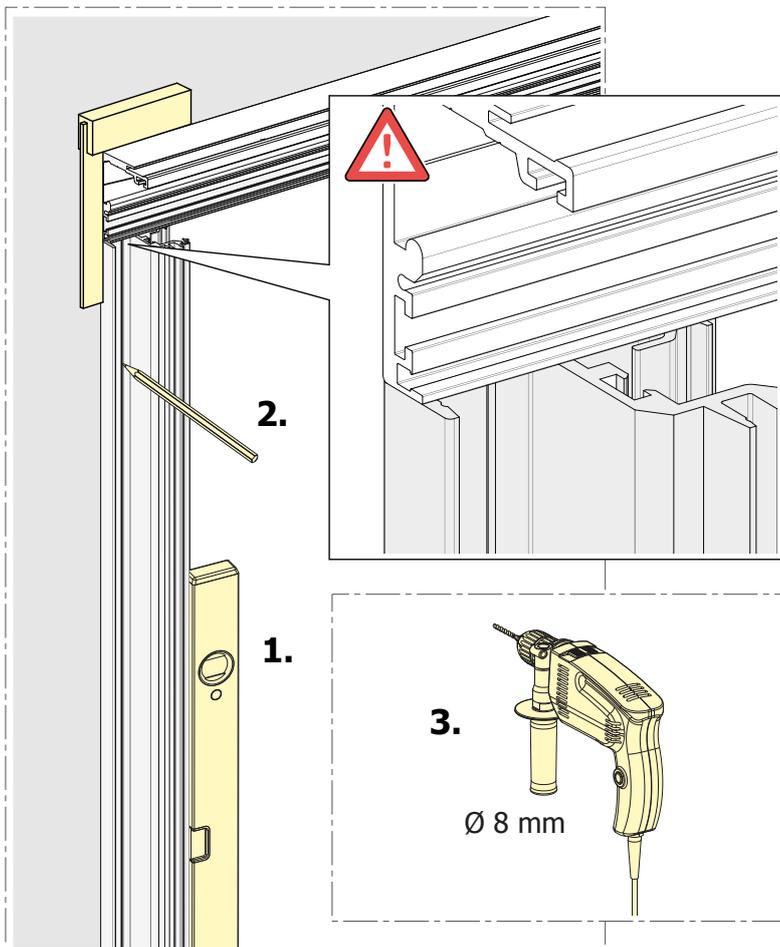


# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

Anschlagkasten




6

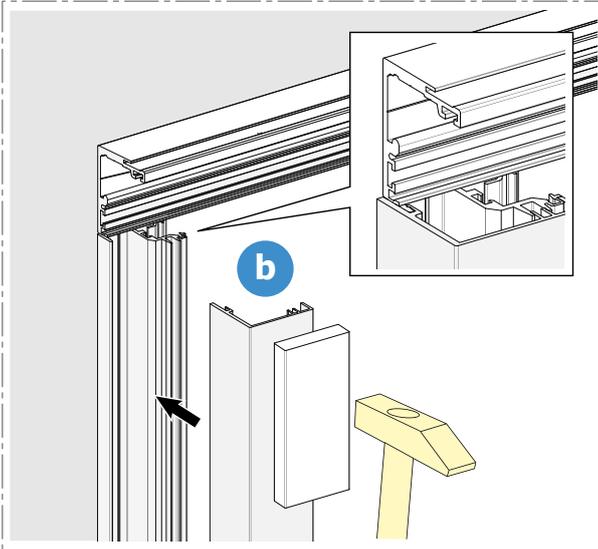

**ACHTUNG:** Für die Demontage der Blende einen Hebel aus Holz oder Kunststoff verwenden!

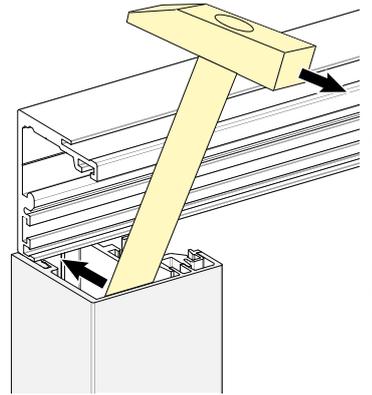


7

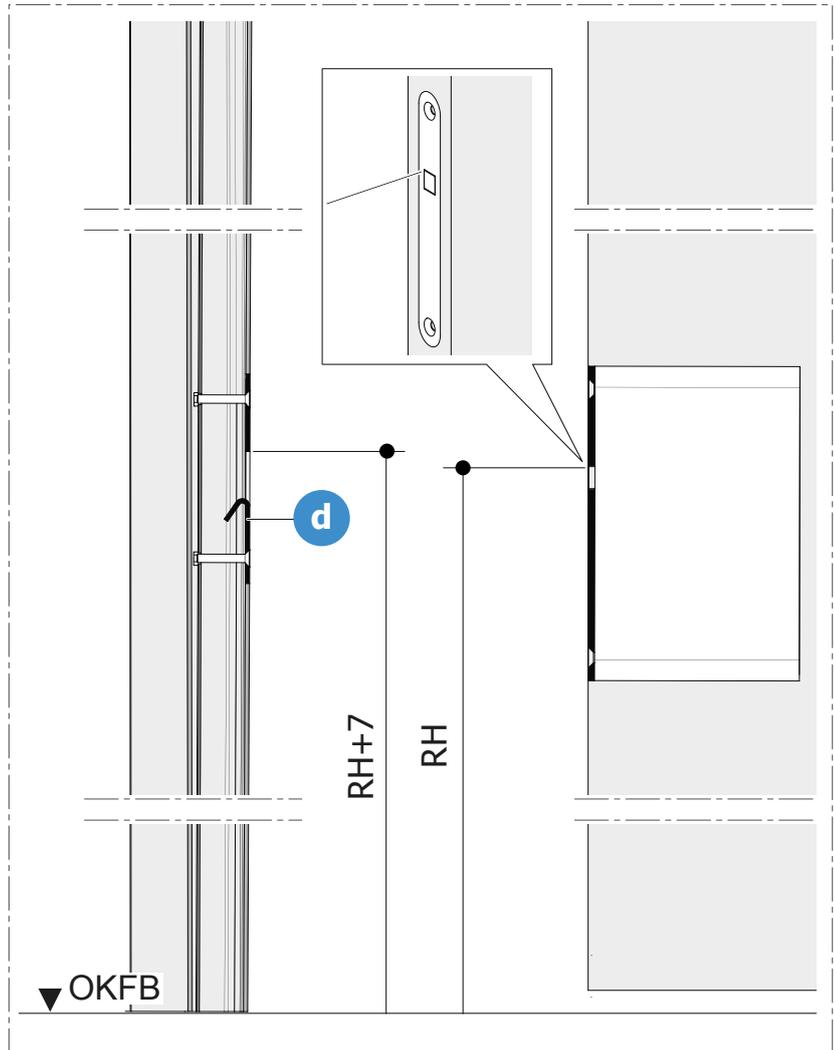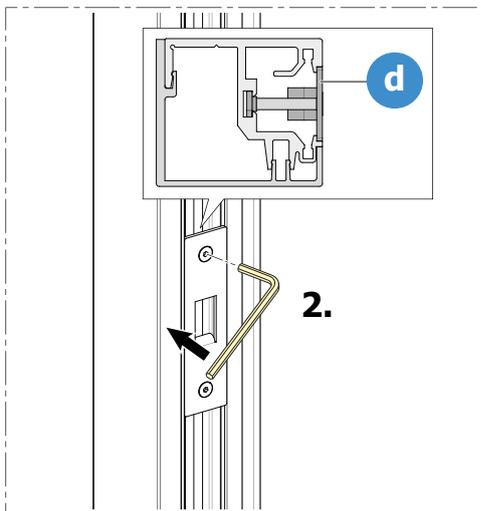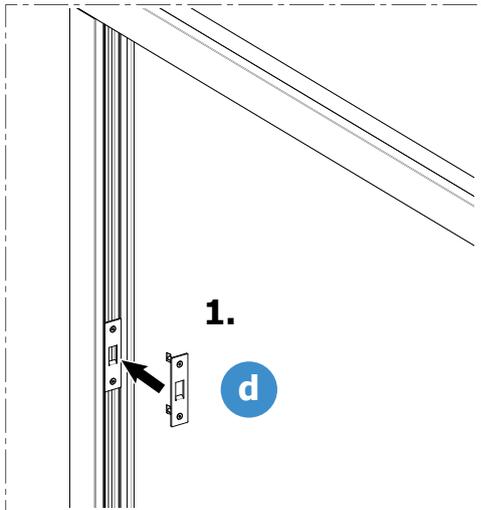




# MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

## Anschlagkasten

8

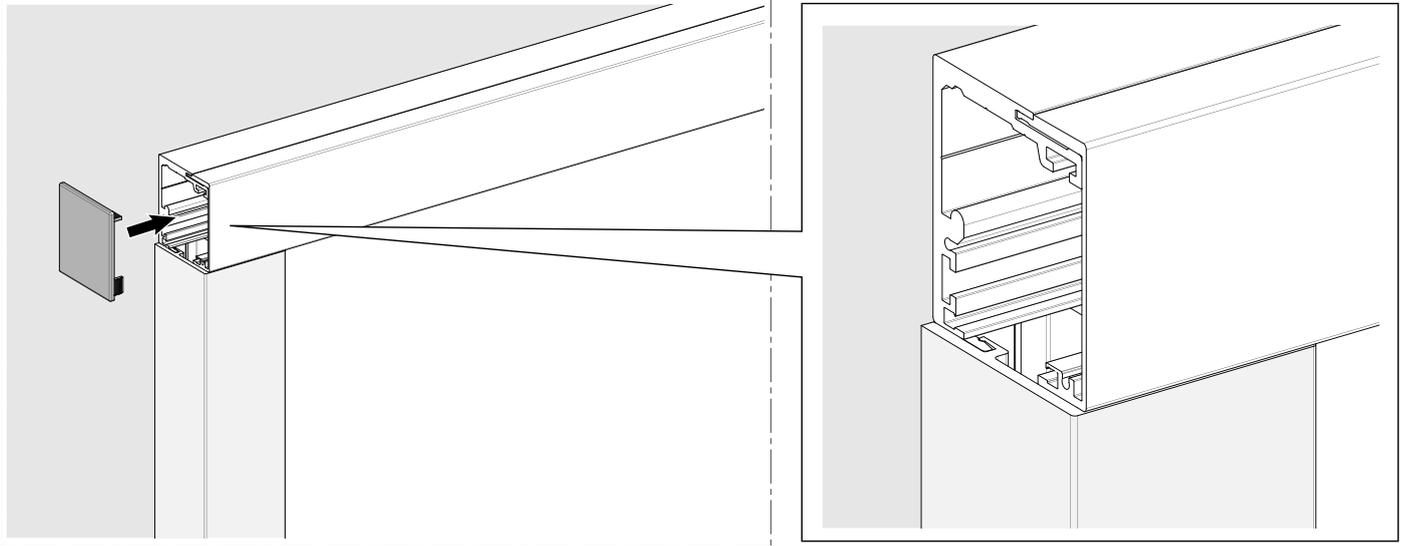

9

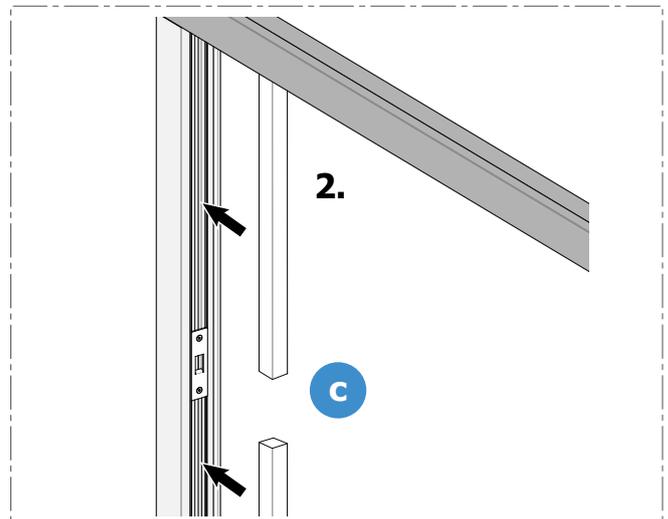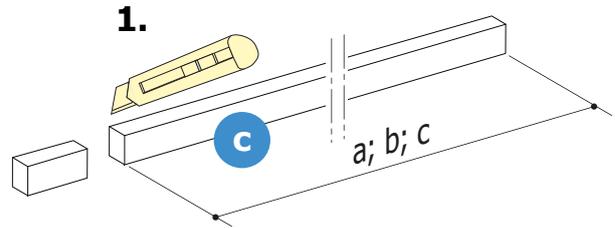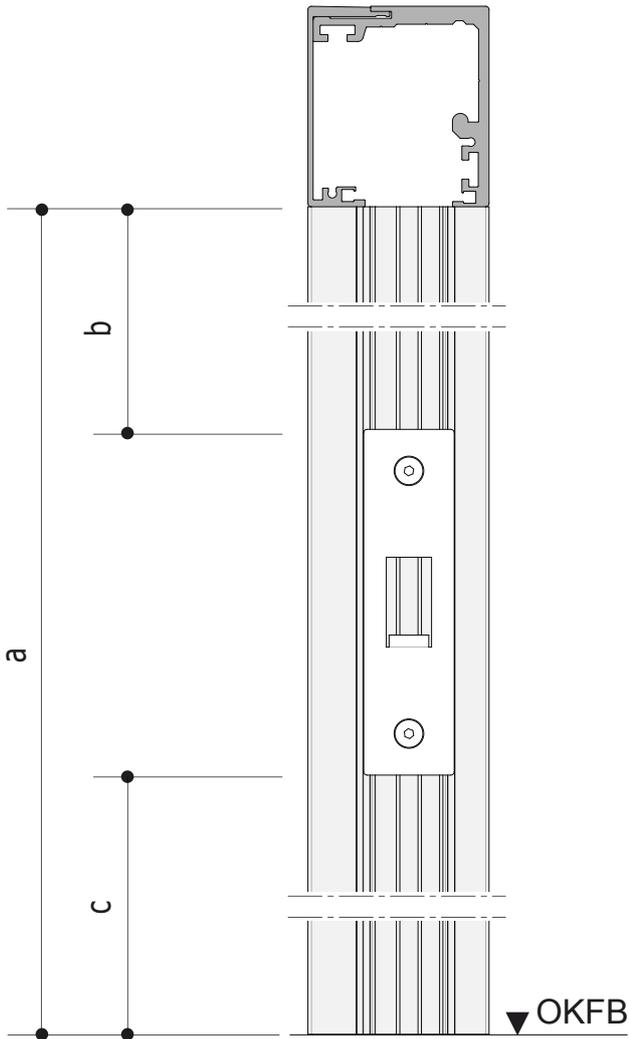

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abweichungen von Angaben und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Keine Haftung für Druckfehler.