


MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

für Festverglasung, Seitenteil

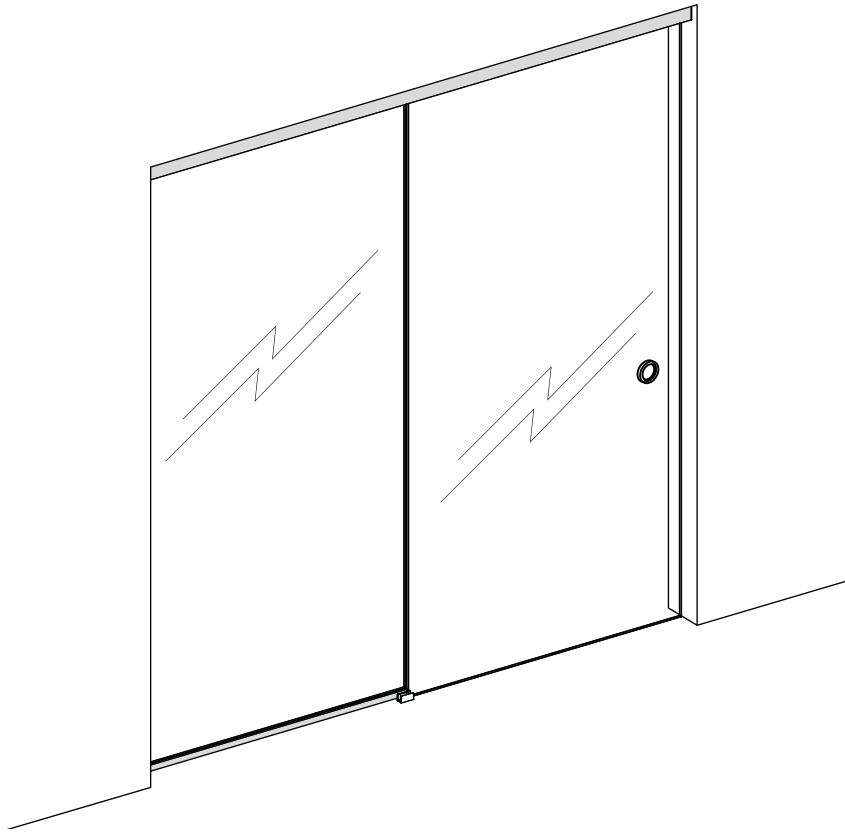


Motion 1300

Festelement Erweiterungsprofil, Seitenteil


- für feststehende Glaselemente seitlich der Schiebetür
- ein- und zweiseitige Montage möglich

für Festverglasung, Seitenteil


i Abstände und Maße - Festelement ohne Wandanschlussprofil

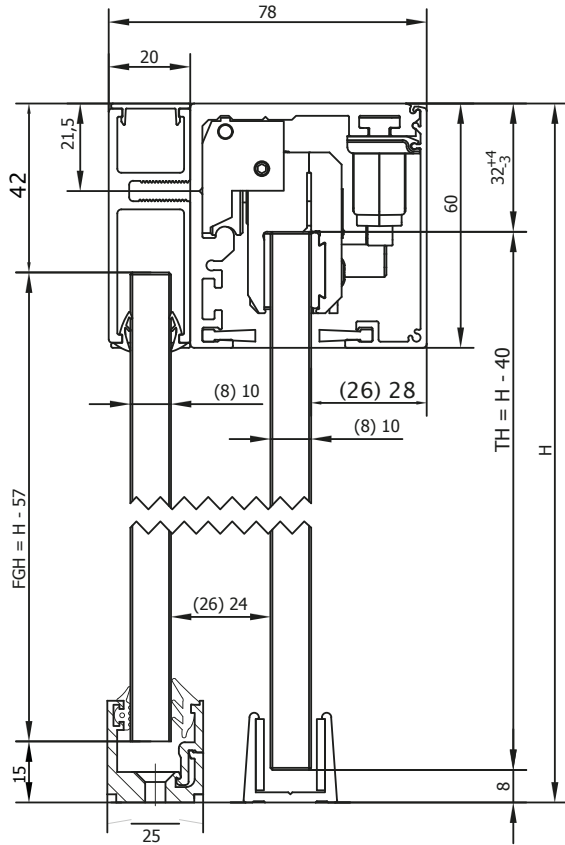

Einseitiges Festelement



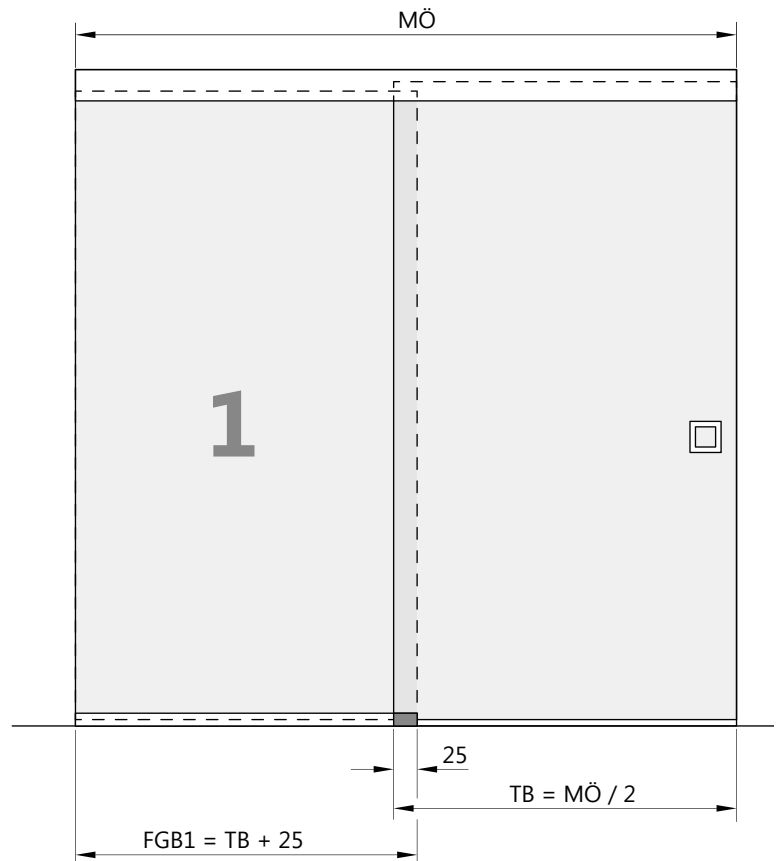


Zweiseitiges Festelement

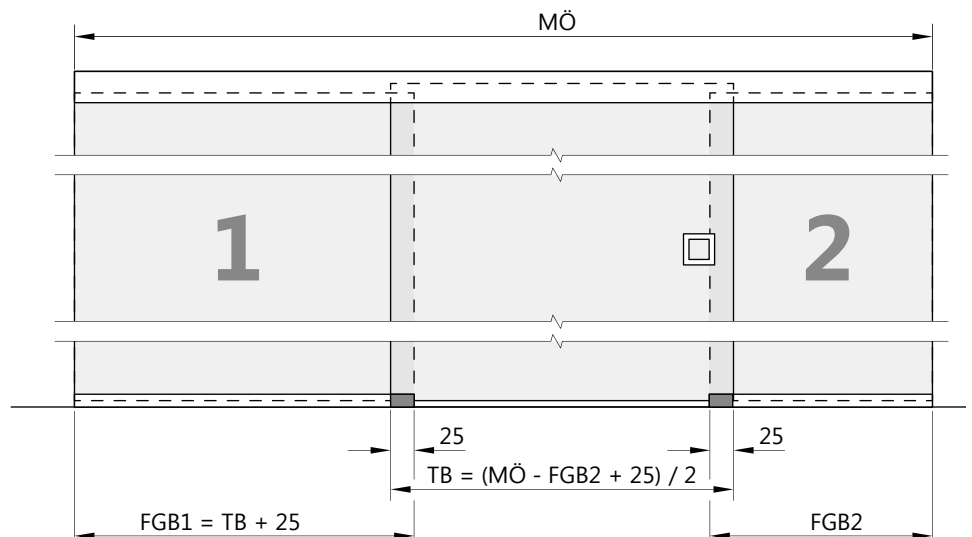

TB Türblattbreite
TH Türblatthöhe
MÖ Maueröffnungsmaß
FGB Festglasbreite

für Festverglasung, Seitenteil

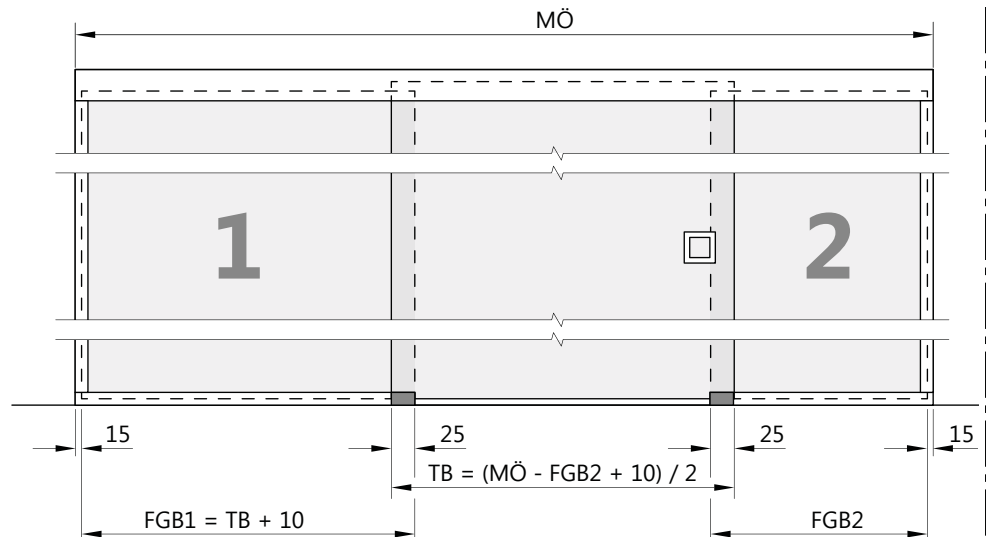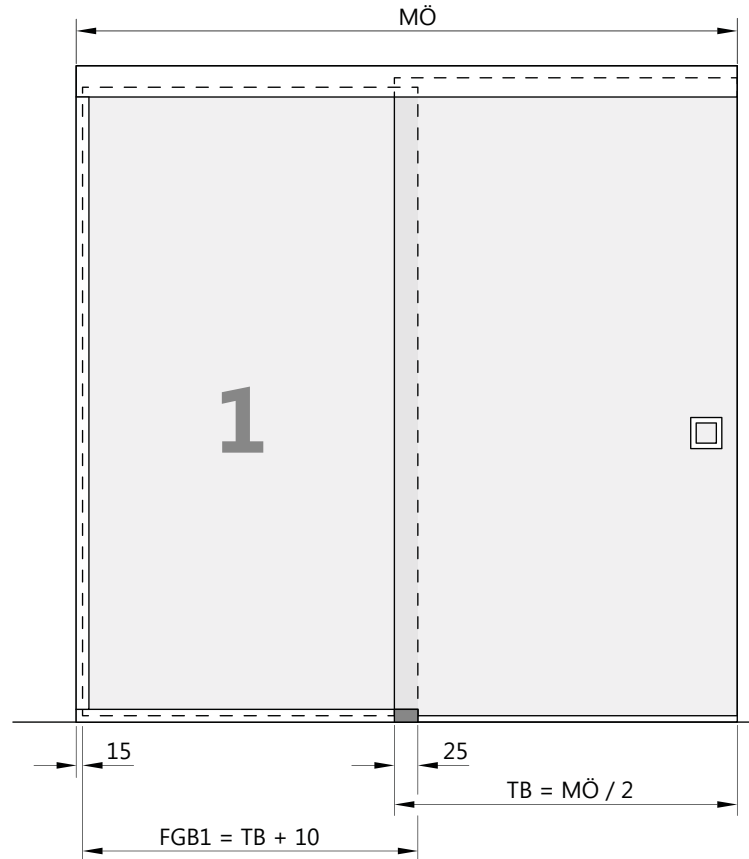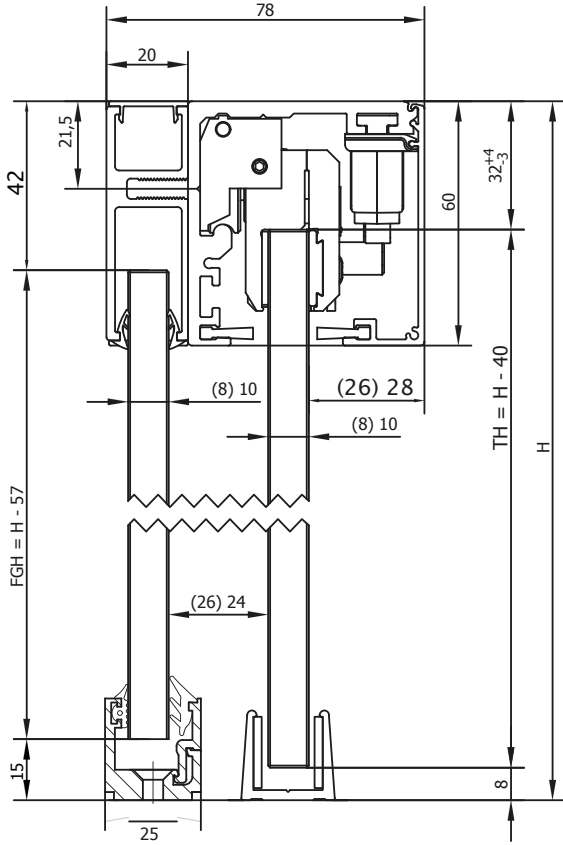

MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300


für Festverglasung, Seitenteil



Festelement Erweiterungsprofil

1x

a

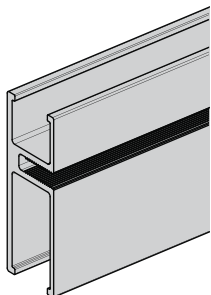

1x


b



5x

c


8 mm

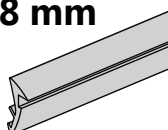

2x


d

10 mm

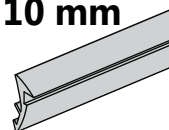




2x

e



Boden- und Wandanschlussprofil


2-teiliges U-Profil für 8 oder 10 mm

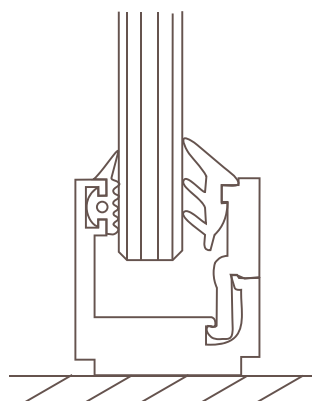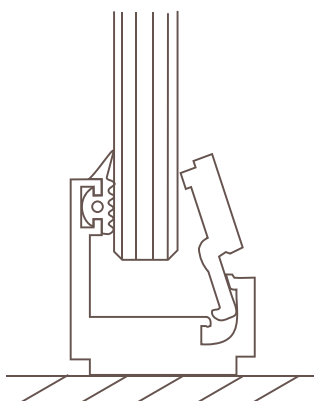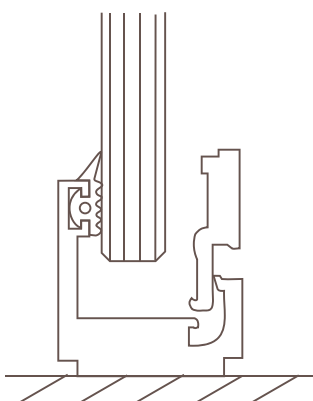

Endkappe für Bodenanschlussprofil

1x*



j






MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

für Festverglasung, Seitenteil

1

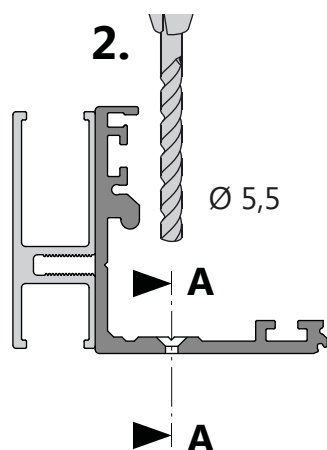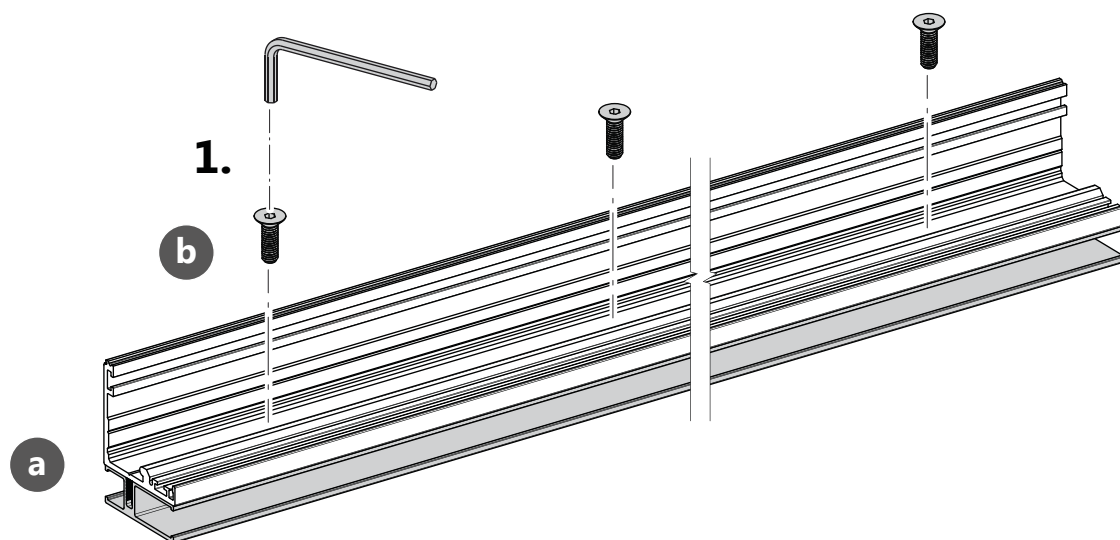




A-A

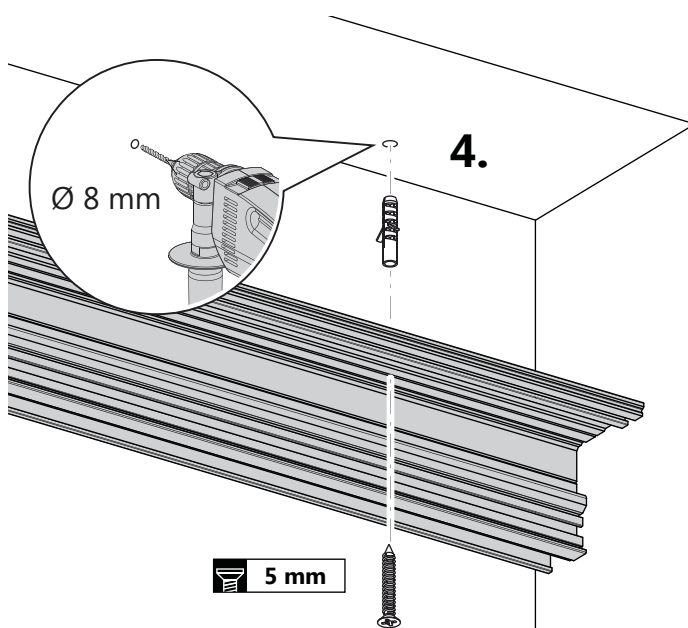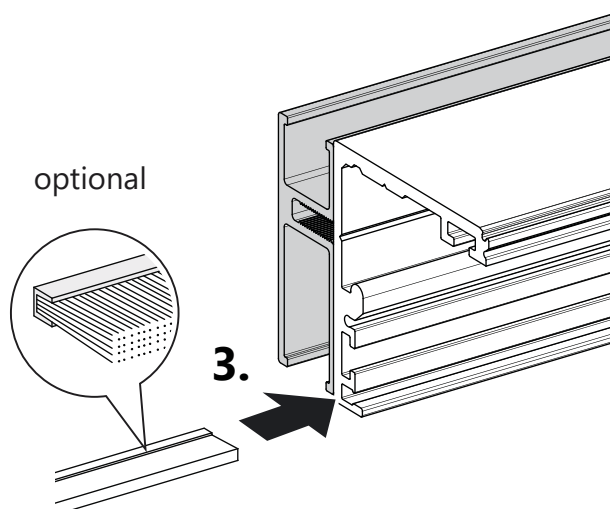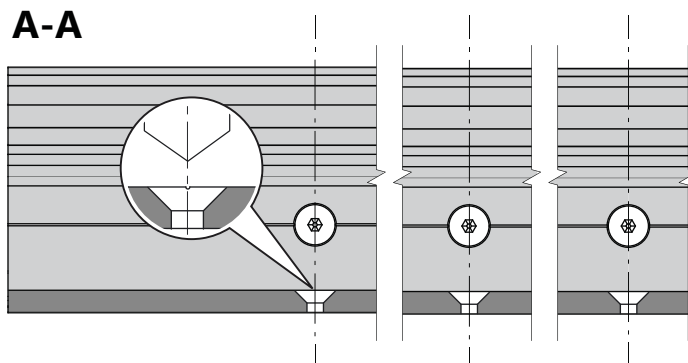


MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

für Festverglasung, Seitenteil

2 Festelement Erweiterungsprofil ohne Wandanschlussprofil

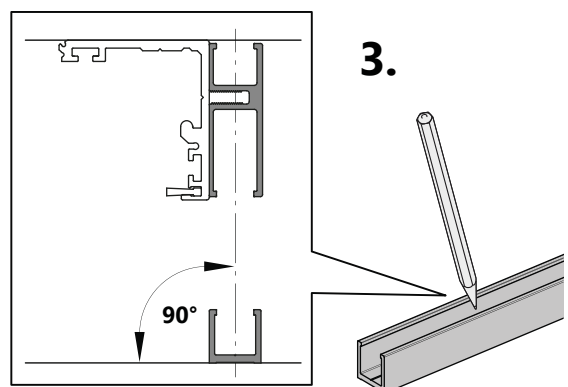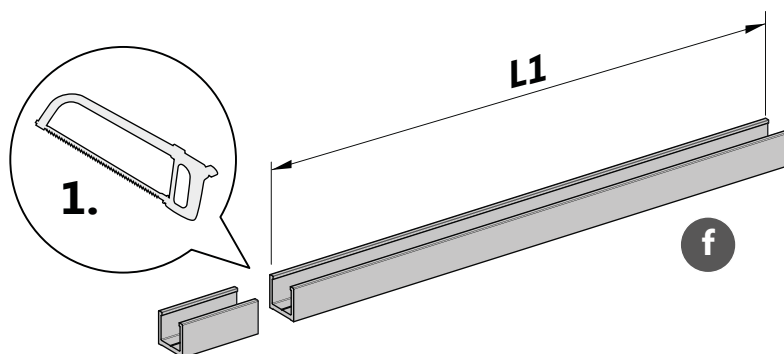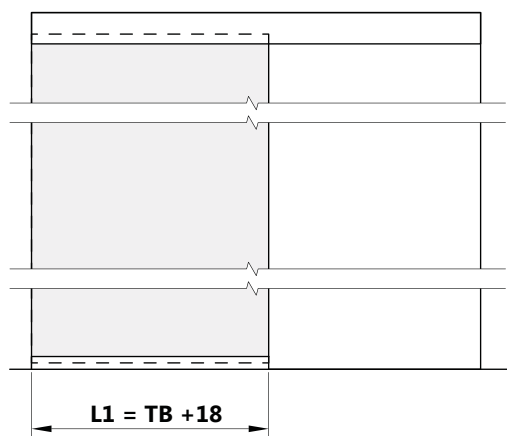




Montageablauf 2-teiliges U-Profil für Boden oder Wandbefestigung

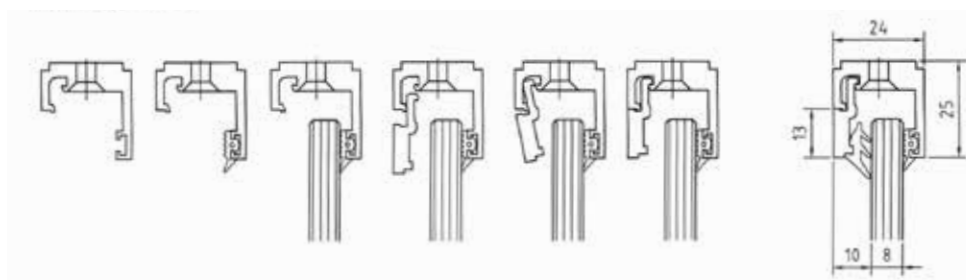


MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

für Festverglasung, Seitenteil

2 Festelement Erweiterungsprofil mit Wandanschlussprofil

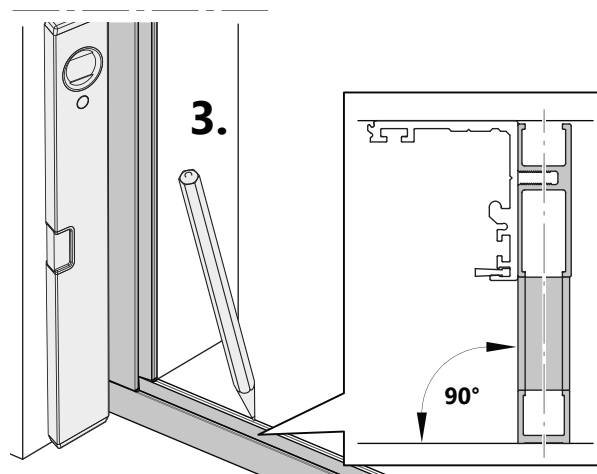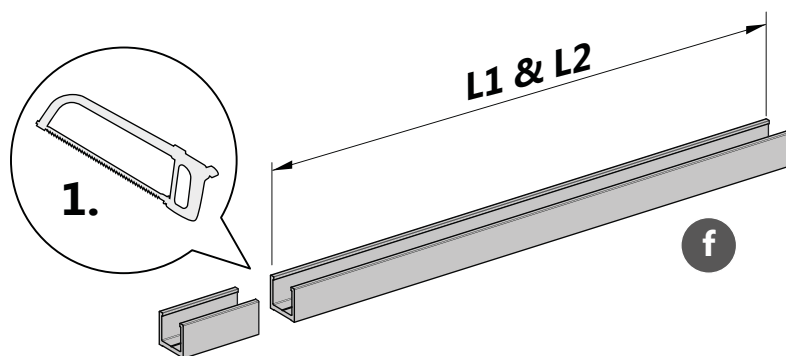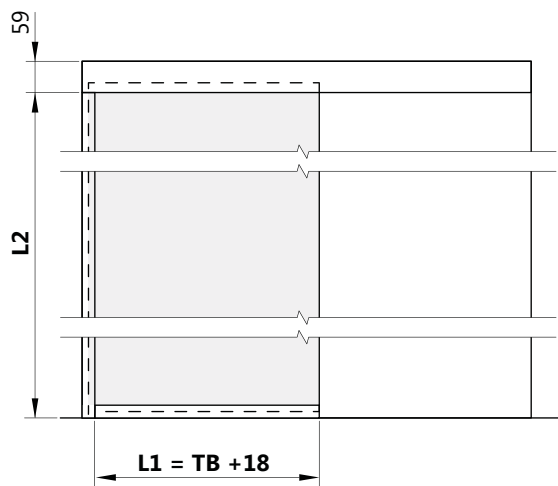

Montageablauf 2-teiliges U-Profil für Boden oder Wandbefestigung

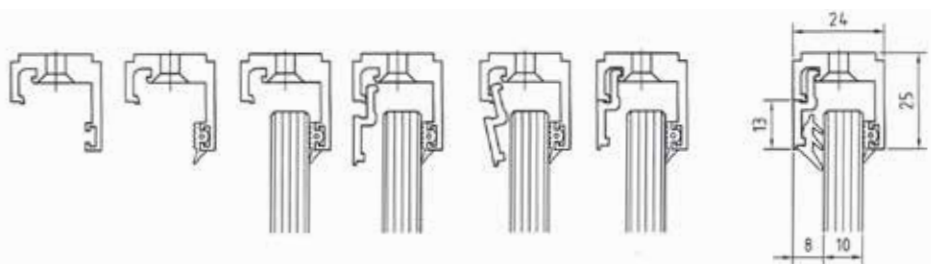

MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

für Festverglasung, Seitenteil

5

