MONTAGEANLEITUNG

TANSA

TA485, TA489, TA492

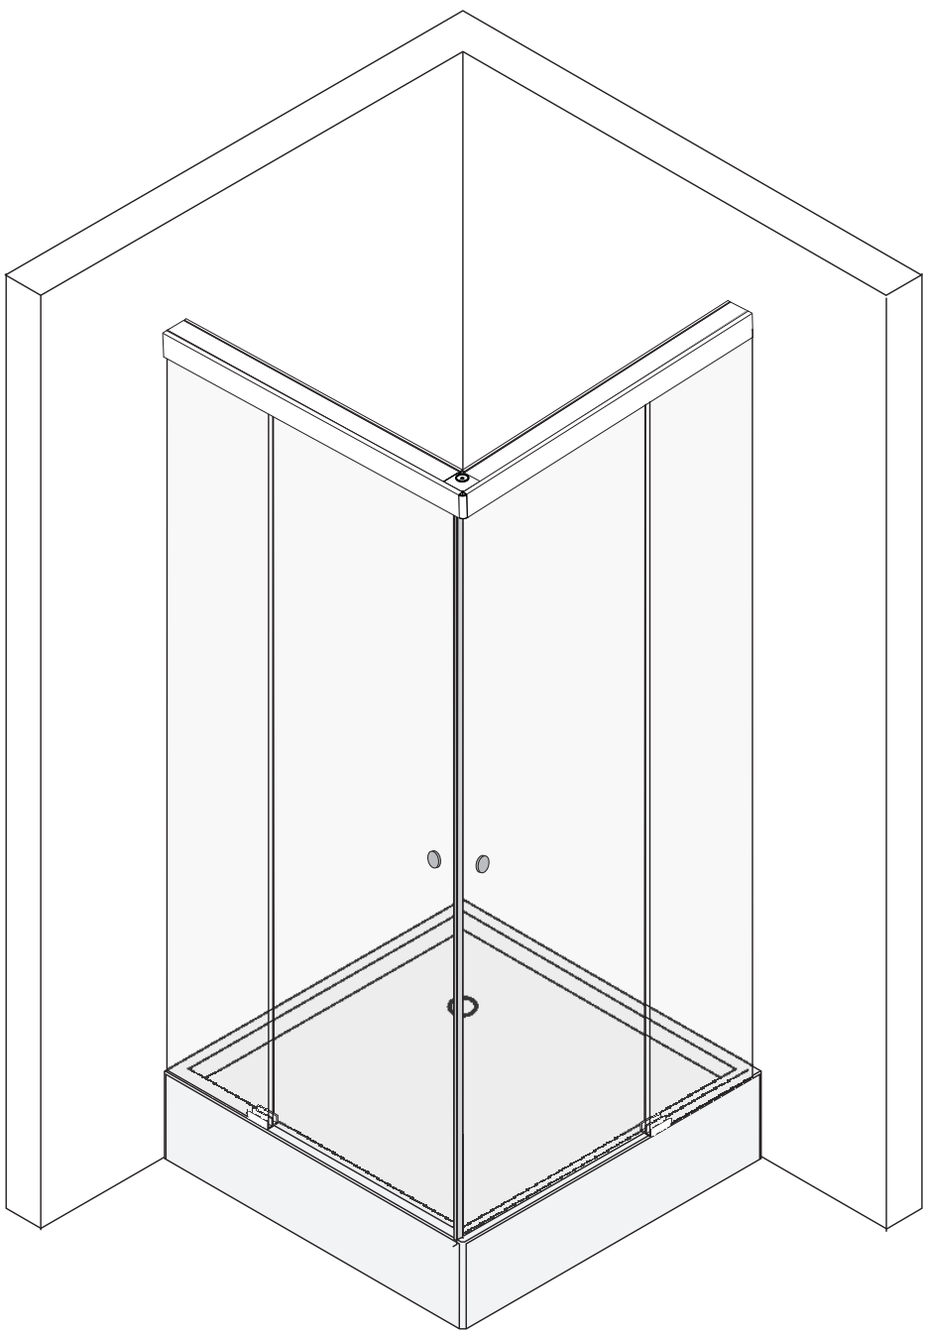

CE

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

BENUTZERFÜHRUNG

TANSA

1 BENUTZERFÜHRUNG

1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

Art und Quelle der Gefahr!

➲ Maßnahme, um die Gefahr zu vermeiden.

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

➲ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- Listenebene 1
  - Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
   2.1 Listenebene 2
   2.1 Listenebene 2

2 SICHERHEIT/GEFAHREN

➲ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
➲ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
➲ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
➲ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
➲ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.

3 AUSFÜHRUNGEN

SPRINZ produziert die Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- Typ TA485
- Typ TA489
- Typ TA492

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

LIEFERUMFANG

TANSA

4 LIEFERUMFANG

4.1 TA485

Es sind enthalten:

- 1 Oberrahmenprofil
- 2 Clipsleisten
- 1 Festteile
- 1 Tür
- 2 Klemmbacken
- 1 Flügelführung
- 2 Laufwagen
- 1 Softstopp
- 2 Türstopper
- 1 Griff
- 2 Winkel
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Streifdichtung
- 3 Festteilhalter
- 1 Aufsteckblende
- Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 6 mm
  - PVC-Unterlagen
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - PVC-Klebestreifen
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.2 TA489

Es sind enthalten:

- 2 Oberrahmenprofile
- 4 Clipsleisten
- 2 Festteile
- 2 Türen
- 4 Klemmbacken
- 2 Flügelführungen
- 4 Laufwagen
- 1 Softstopp
- 4 Türstopper
- 2 Griffe
- 2 Winkel
- 2 Wasserablaufprofile
- 2 Magnetleisten
- 6 Festteilhalter
- 1 Eckverbinder
- 1 Blende Eckverbinder
- 1 Aufsteckblende
- Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 6 mm
  - PVC-Unterlagen
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - PVC-Klebestreifen
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.3 TA492

Es sind enthalten:

- 1 Oberrahmenprofile
- 2 Clipsleisten
- 2 Festteile
- 2 Türen
- 4 Klemmbacken
- 2 Flügelführung
- 4 Laufwagen
- 1 Softstopp
- 4 Türstopper
- 2 Griffe
- 2 Winkel
- 2 Wasserablaufprofile
- 2 Magnetleisten
- 6 Festteilhalter
- 1 Aufsteckblende
- Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 6 mm
  - PVC-Unterlagen
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
  - PVC-Klebestreifen
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.4 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- Bleistift
- Meterstab
- Messer
- Körner
- Bügelsäge
- Gummihammer
- Glassauger
- Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- längere Wasserwaage
- Bohrmaschine
- Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- Transparentes Sanitärsilikon
- Silikon-Handauspresspistole
- Silikonspachtel

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

5 MONTAGE DER DUSCHE

Voraussetzung

Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ➲ Lieferumfang prüfen auf
  - Vollständigkeit,
  - ordnungsgemäßen Zustand,
  - Maßhaltigkeit.
- ➲ Werkzeuge bereithalten.
- ➲ Beiliegenden Glasplan beachten.

Montagehinweis

Hinweis

In der Montageanleitung sind ausschließlich Montagebeispiele aufgeführt. Nicht alle Typvarianten sind bildlich dargestellt.

Je nach Typ und Varianten:

- ➲ Einzelne Montageschritte spiegelbildlich durchführen.

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

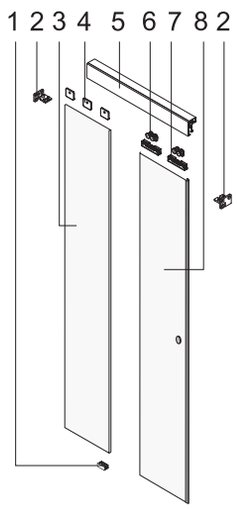

Übersicht

Legende TA485 links:

1. Flügelführung
2. Winkel
3. Festteil
4. Festteilhalter
5. Oberrahmenprofil
6. Laufwagen
7. Klemmbacke
8. Tür

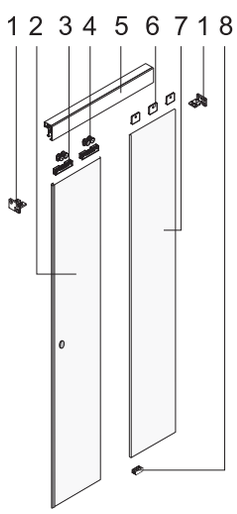

Legende TA485 rechts:

1. Winkel
2. Tür
3. Klemmbacke
4. Laufwagen
5. Oberrahmenprofil
6. Festteilhalter
7. Festteil
8. Flügelführung

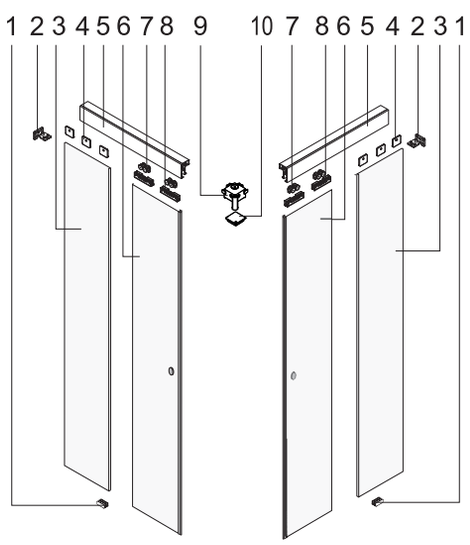

Legende TA489.0, TA489.5, TA489.6, TA489.9:

1. Flügelführung
2. Winkel
3. Festteil
4. Festteilhalter
5. Oberrahmenprofil
6. Tür
7. Laufwagen
8. Klemmbacke
9. Eckverbinder
10. Blende Eckverbinder

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

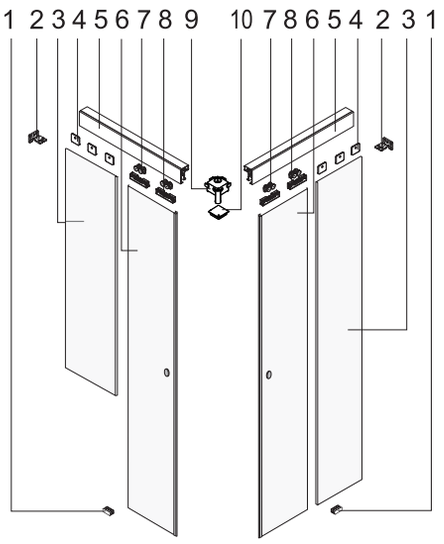

Legende TA489.2, TA489.3, TA489.4, TA489.7 links:

1. Flügelführung
2. Winkel
3. Festteil
4. Festteilhalter
5. Oberrahmenprofil
6. Tür
7. Laufwagen
8. Klemmbacken
9. Eckverbinder
10. Blende Eckverbinder

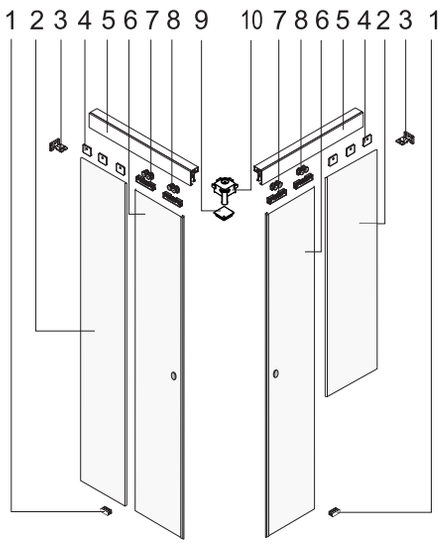

Legende TA489.2, TA489.3, TA489.4, TA489.7 rechts:

1. Flügelführung
2. Festteil
3. Winkel
4. Festteilhalter
5. Oberrahmenprofil
6. Tür
7. Klemmbacken
8. Laufwagen
9. Blende Eckverbinder
10. Eckverbinder

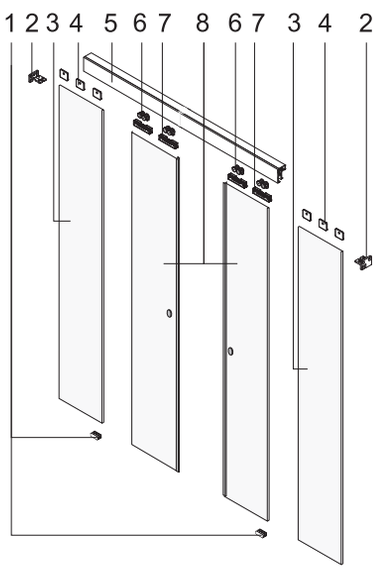

Legende TA492:

1. Flügelführung
2. Winkel
3. Festteil
4. Festteilhalter
5. Oberrahmenprofil
6. Laufwagen
7. Klemmbacken
8. Tür

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

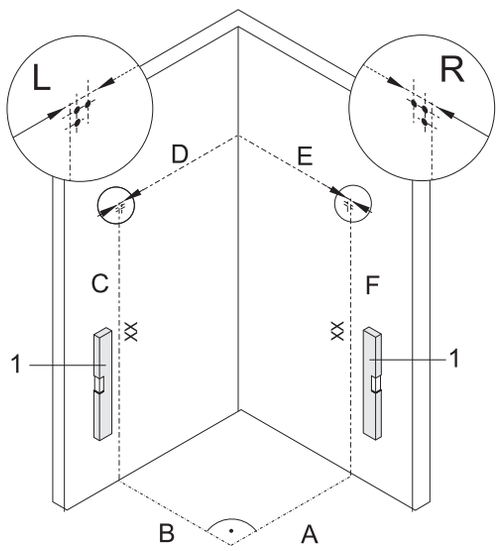

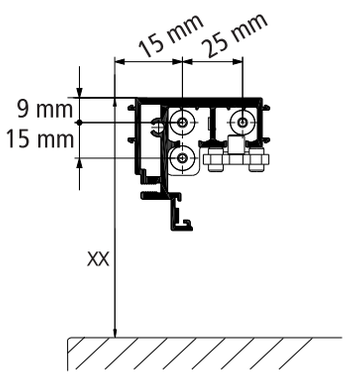

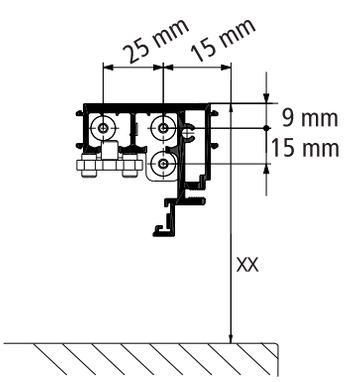

VARIANTE: DUSCHE OHNE DUSCHWANNE MONTIEREN

Um die Winkel anzuzeichnen:

Angabe Einrückmaß auf Lochskizze:

- Maße der Dusche **A+B** laut Glasplan (Außenkante Glas) im rechten Winkel auf Boden übertragen.
- An beiden Seiten **C+F** Lot an Wand fällen und Kabinenhöhe **xx** mit längerer Wasserwaage **1** anzeichnen (Glasplan beachten).

Kabinenhöhe xx = Glashöhe + 43 mm

- Laut Glasplan beachten:
  - Glashöhe der Festteile
  - Anordnung der Festteile
  - Schrägkanten der Festteile
- Kabinenhöhe **D+E** an Wände auf Lotrechtigkeit prüfen.
- Sicherstellen, dass Kabinenhöhe an den Seiten **C+F** im Lot sind.
- Maße der Lochskizze beachten.
- Maße der Lochskizze von Kabinenhöhe xx-10 mm übertragen.
- Befestigungslöcher an Wand anzeichnen.
- Befestigungslöcher ankörnen.

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

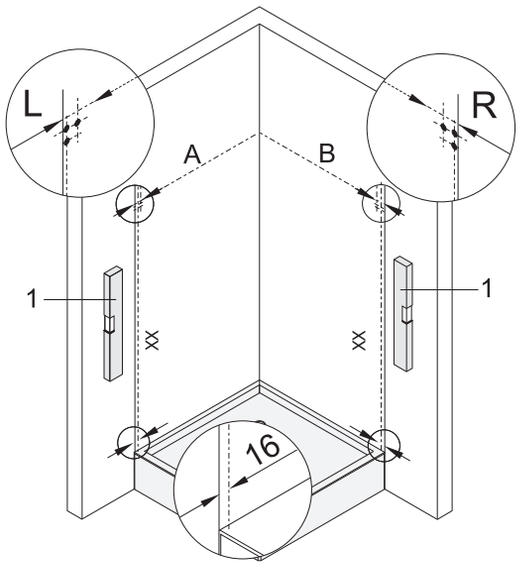

Befestigungslöcher für Winkel anzeichnen

Bild: Varianten TA489.0, TA489.5, TA489.6, TA489.9

Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

Angabe Einrückmaß auf Lochskizze:

- **Individuelles Einrückmaß laut Glasskizze beachten.**
  - Einrückmaß + 3mm = Maß für Befestigungslöcher
- **Ausrichtlinie mit 16 mm Abstand von Außenkante Duschwanne anzeichnen.**
- An beiden Seiten Lot an Wand fällen und Kabinenhöhe **xx** an Wänden mit längerer Wasserwaage **1** anzeichnen (Glasplan beachten).

Kabinenhöhe xx = Glashöhe + 43 mm

- Laut Glasplan beachten:
  - Glashöhe der Festteile
  - Anordnung der Festteile
  - Schrägkanten der Festteile
- Kabinenhöhe **A+B (+C)** an Wänden auf Lotrechtigkeit prüfen.
- Sicherstellen, dass Kabinenhöhe an beiden Seiten im Lot sind.
- Maße der Lochskizze beachten.
- Maße der Lochskizze von Kabinenhöhe xx-10 mm übertragen.
- Befestigungslöcher an Wand anzeichnen.
- Befestigungslöcher ankörnen.

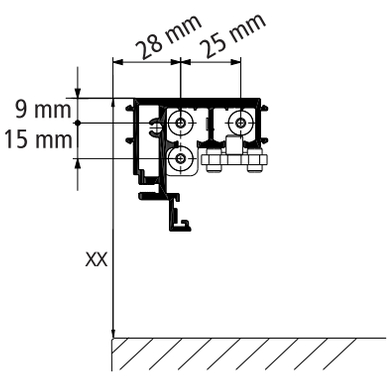

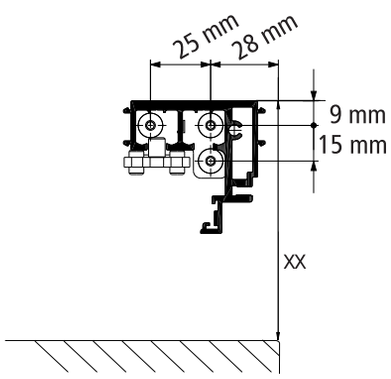

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

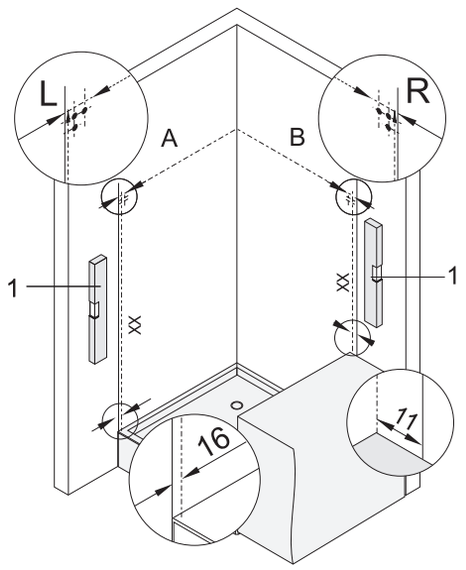

Bild: Varianten TA489.2, TA489.3, TA489.4, TA489.7 links

Angabe Einrückmaß:

➲ **Ausrichtlinie mit 11 mm Abstand vom Badewannenrand anzeichnen.**

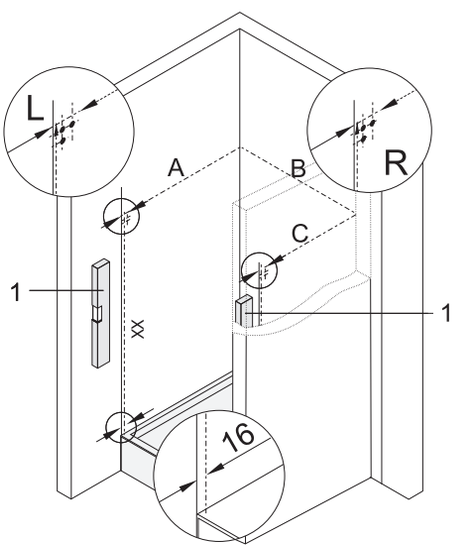

Bild: Variante TA485

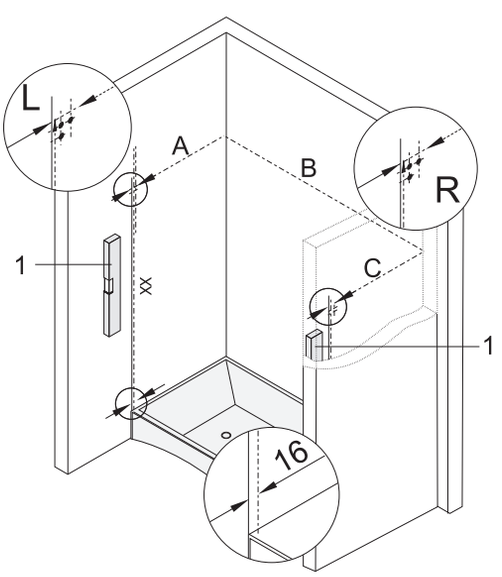

Bild: Varianten TA492

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

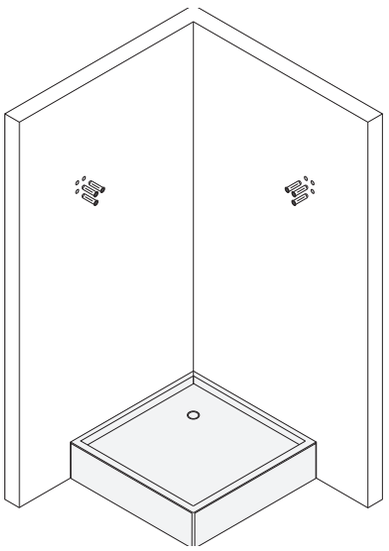

Befestigungslöcher bohren und dübeln

Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

➲ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

➲ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

➲ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
➲ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
➲ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

Bild: Varianten TA489.0, TA489.5, TA489.6, TA489.9

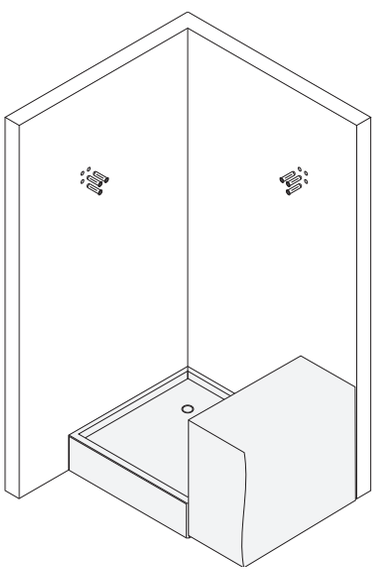

Bild: Varianten TA489.2, TA489.3, TA489.4, TA489.7 links

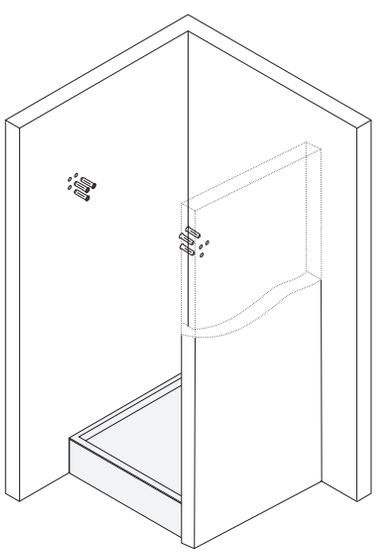

Bild: Variante TA485

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

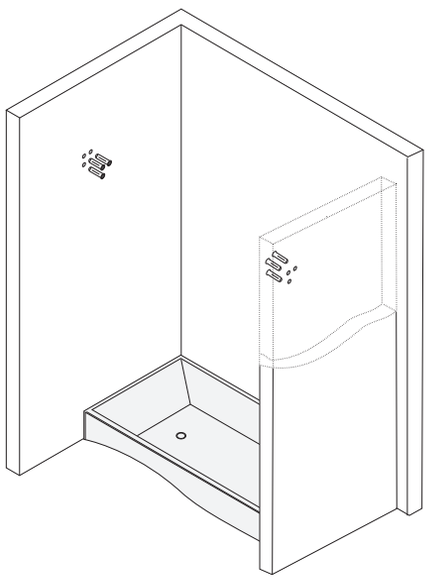

Bild: Variante TA492

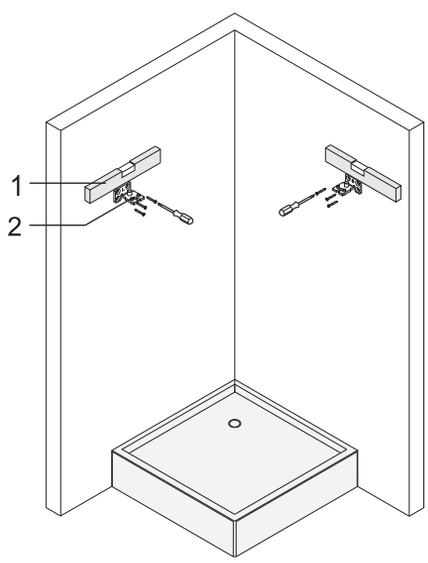

Winkel an Wand montieren

Winkel wie folgt montieren:

- Winkel **2** mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- Mit Wasserwaage **1** prüfen, ob Winkel lotrecht an Wand befestigt ist.

Bild: Varianten TA489.0, TA489.5, TA489.6, TA489.9

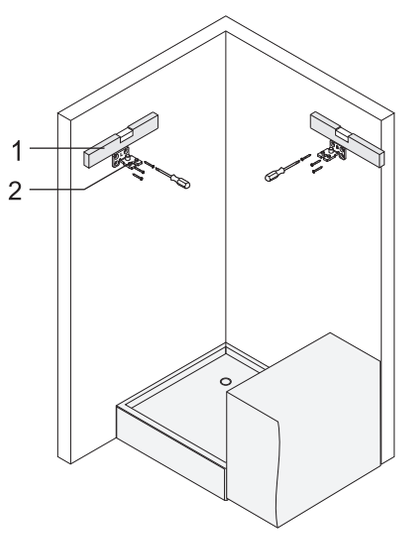

Bild: Varianten TA489.2, TA489.3, TA489.4, TA489.7 links

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

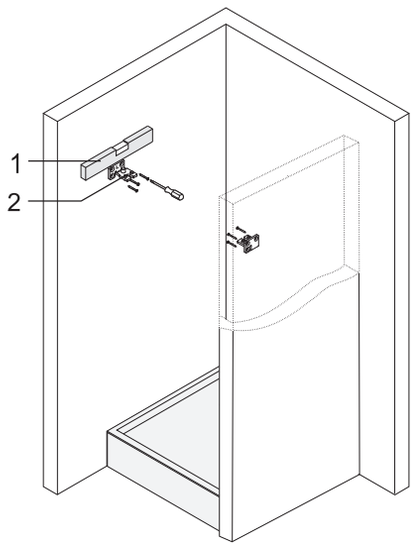

Bild: Variante TA485 links

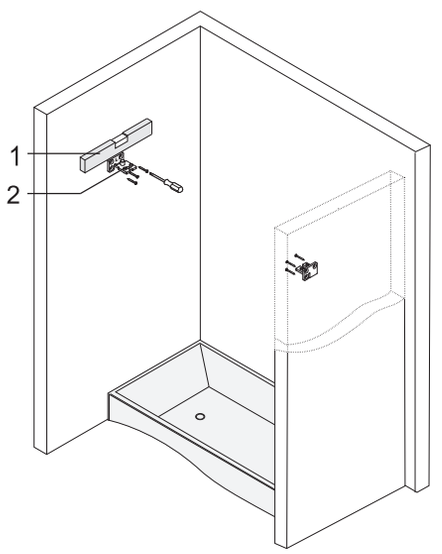

Bild: Variante TA492

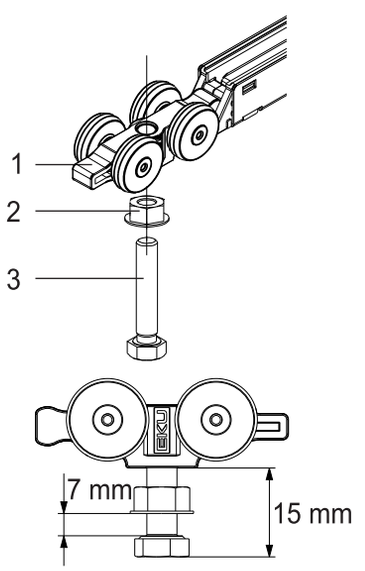

Laufwagen montieren

- Stellschraube **3** mit Stellmutter **2** in Laufwagen **1** schrauben.
- Für schnelle und einfache Montage der Tür, Abstände laut Bild einstellen.

Bild: alle Varianten

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

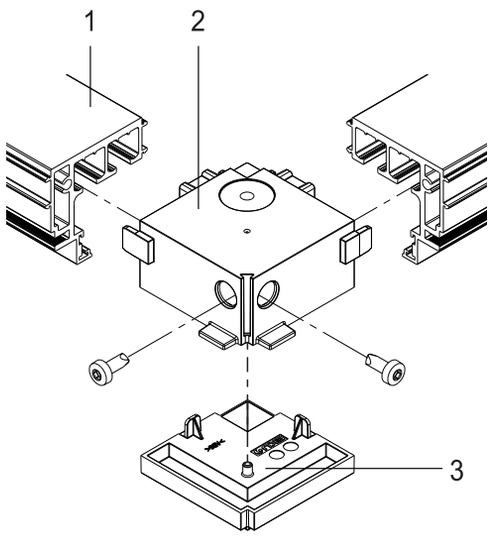

Oberrahmen zusammenstecken

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten TA489.

- Oberrahmen **1** mit Eckverbinder **2** zusammenstecken.
- Oberrahmen verschrauben.
- Deckel **3** von unten an Eckverbinder **2** drücken.
- Sicherstellen, dass Deckel **3** hörbar einrastet.

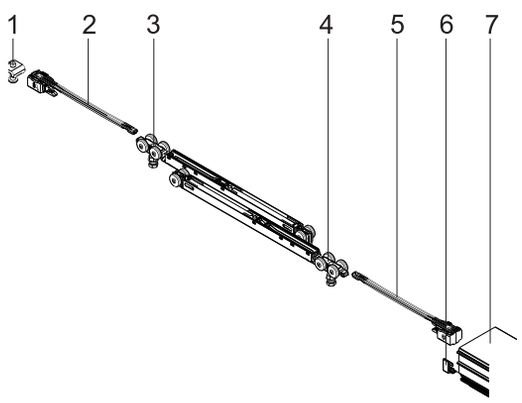

Oberrahmen mit Softstopp bestücken

- Aufsteckblende **6** auf Oberrahmen **7** stecken.
- Laufwagen mit Softstopp **3** und Stopper mit Haken **2** in Oberrahmen **7** in linken Laufkanal schieben.
- Laufwagen mit Softstopp **4** und Stopper mit Haken **5** in Oberrahmen **7** in rechten Laufkanal schieben.
- Nutmutter **1** wie dargestellt in Rahmen schieben.
- Beide Stopper an gewünschte Position schieben.

Hinweis

Es ist möglich, den Softstopp spiegelbildlich zu montieren, um Schiebetür an gegenüberliegender Position in Parkposition einziehen zu lassen.

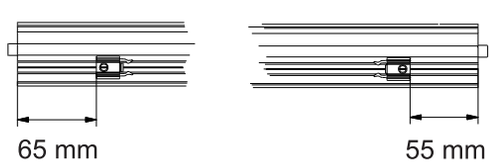

Stopper einstellen

- Stopper türseitig im Abstand von 55 mm von Oberrahmenprofilkante festschrauben.
- Stopper wand-/festteilseitig im Abstand von 65 mm von Oberrahmenprofilkante festschrauben.

Bild: Varianten TA485, TA492 links

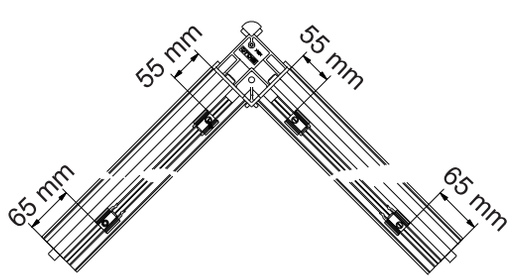

Bild: Varianten TA489

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

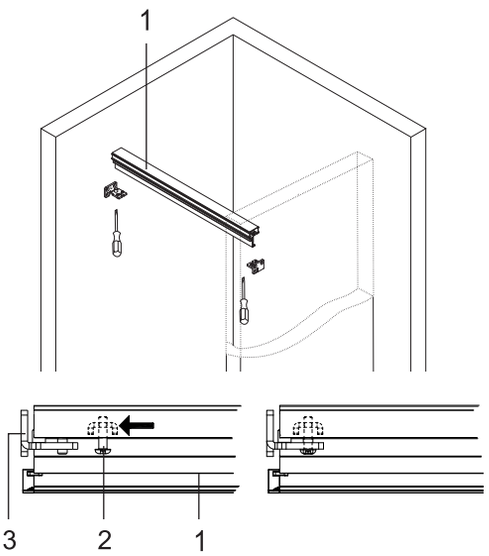

Oberrahmen montieren

- Oberrahmen **1** auf Winkel schieben.
- Nutmuttern **2** rechts und links in Winkel **3** schieben und festschrauben.

Bild: Varianten TA485 links

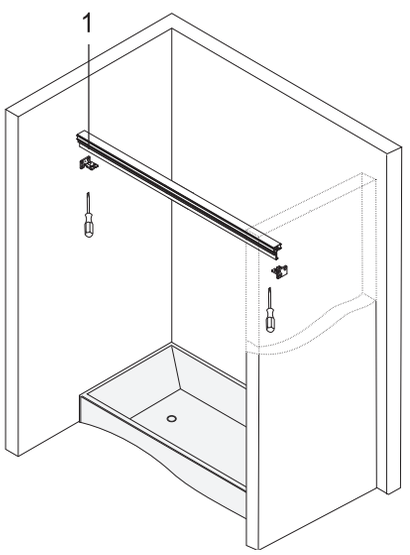

Bild: Varianten TA492

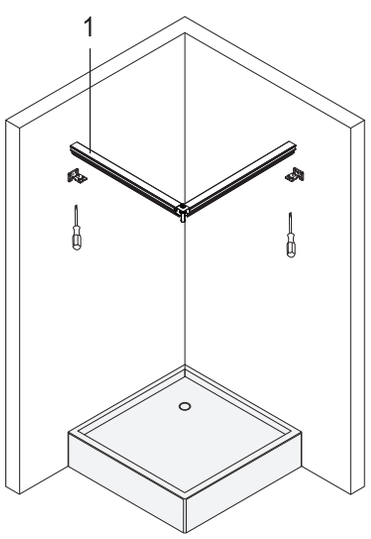

Bild: Varianten TA489.0, TA489.5, TA489.6, TA489.9

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

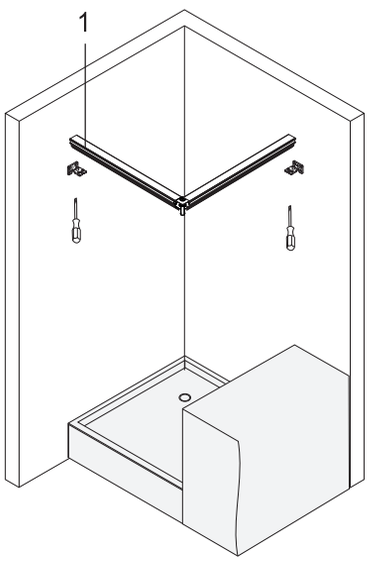

Bild: Varianten TA489.2, TA489.3, TA489.4, TA489.7 links

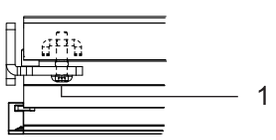

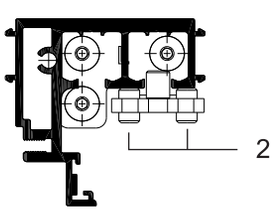

Oberrahmen waagerecht ausrichten

- Oberrahmen mit längerer Wasserwaage waagerecht ausrichten.
- Rahmenschraube **1** lösen.
- Mit Stellschrauben **2** Oberrahmen waagerecht einstellen.
- Rahmenschraube **1** festziehen.

Bild: alle Varianten

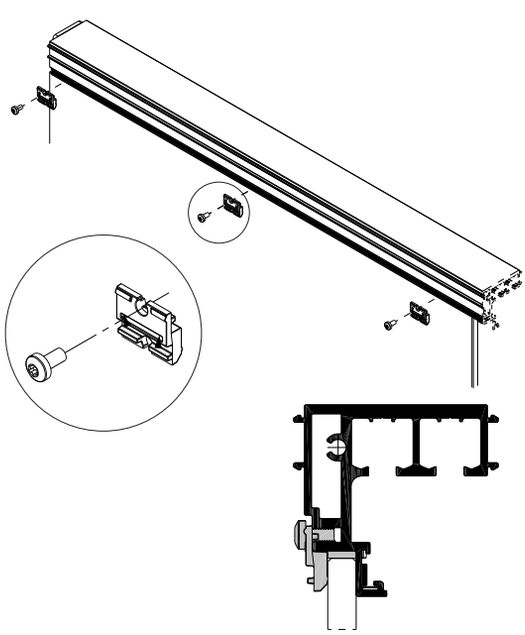

Festteil an Oberrahmen montieren

Bild: alle Varianten

Hinweis

Bei Strukturglasscheiben, Scheibe so montieren, dass Struktur außen ist.

Bei Scheiben mit Siebdruck, Scheiben so montieren, dass Siebdruck außen ist.

SPRI-Clean Seite beachten. Sicherstellen, dass SPRI-Clean Seite des Festteils innen ist.
SPRI-Clean Seite und ESG DIN-Stempel befinden sich auf derselben Seite.

Glasplan beachten (z. B. bei schrägen bzw. waagerechten Glaskanten)

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

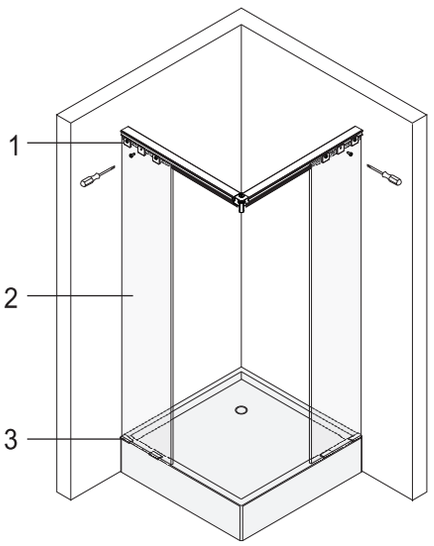

- Zwischen Festteil **2** und Wannenrand 3 mm Holzunterlagen **3** legen.
- Festteil **2** auf Wannerand stellen und an Oberrahmen und Wand ausrichten.
- Zwischen Wand und Festteil 3 mm Abstand einhalten.
- Festteil lotrecht ausrichten und vor herunterfallen sichern.
- Farbige Kunststoffunterlagen oben zwischen Festteil und Oberrahmen klemmen und Oberrahmen lotrecht ausrichten.
- Schrauben der Festteilhalter direkt in Oberrahmennut schrauben und Festteil mit Festteilhalter **1** an Oberrahmen fixieren.

Hinweis

Bei den Varianten TA489, TA492 die Arbeiten jeweils zwei Mal ausführen.

Bild: Variante TA489.0, TA489.5, TA489.6, TA489.9

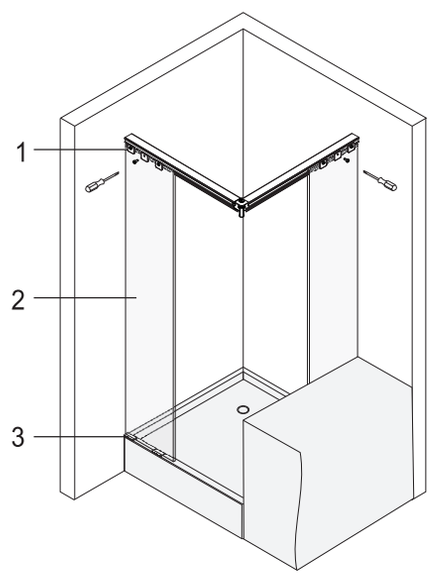

Bild: Varianten TA489.2, TA489.3, TA489.4, TA489.7 links

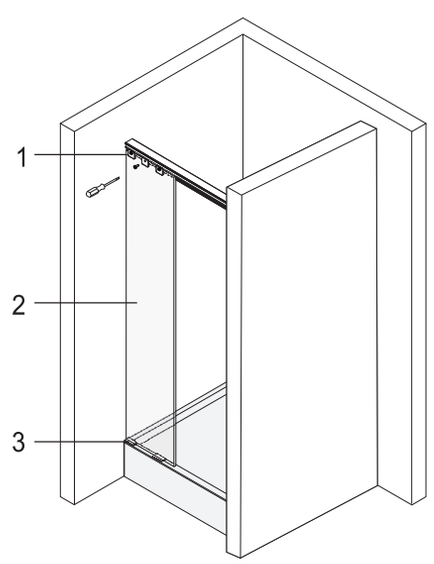

Bild: Variante TA485 links

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

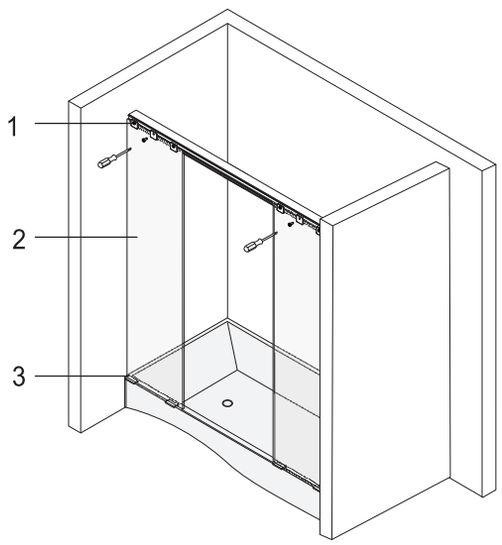

Bild: Variante TA492

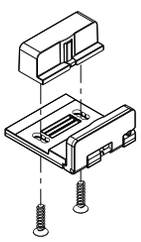

Flügelführung aufstecken

- Flügelführung **3** zwischen Duschtasse und Unterkante Festteil **1** stecken.
- Sicherstellen, dass Flügelführung bündig mit Glas abschließt.
- Sicherstellen, dass Lasche der Flügelführung **2** innen ist.

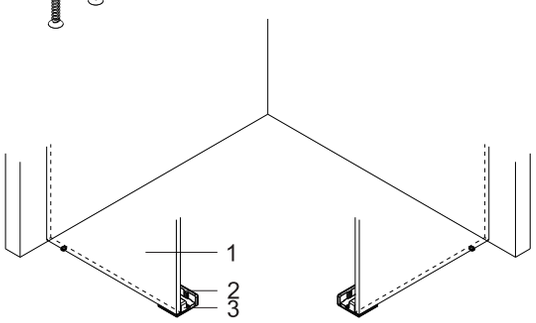

Bild: alle Varianten

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

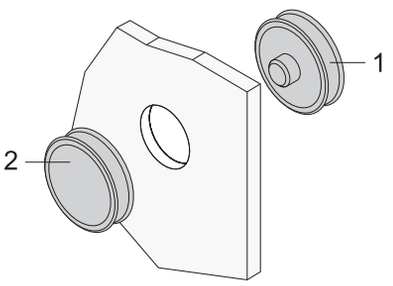

Griffe montieren

Vorsicht

Glas platzt ab!

- Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- Griffinnenteil **1** von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- Griffaußenteil **2** an Griffinnenteil **1** schrauben.

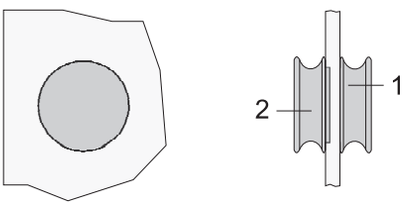

Bild: alle Varianten



Streifdichtungen auf Tür stecken

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Variante TA485.

- Streifdichtungen von vorn auf die Tür stecken.
- Sicherstellen, dass die Streifdichtung über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- Bei Bedarf Streifdichtung kürzen.

Magnetleisten auf Tür stecken

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten TA489 und TA492.

Bei den Varianten TA489 und TA492 die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

- Magnetleisten von vorn auf die Tür stecken.
- Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- Bei Bedarf Magnetleiste kürzen.

Wasserablaufprofil auf Tür stecken

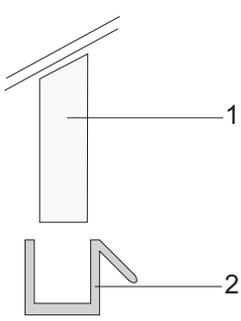

Vorsicht

Quetschen, Brechen oder Verschieben des Wasserablaufprofils!

- Tür vorsichtig schließen.

Hinweis

Bei den Varianten TA489 und TA492 die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

- Wasserablaufprofil **2** von unten auf Tür **1** stecken.
- Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil **2** an der Magnetleiste bzw. Griffleiste bündig anliegt.
- Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

Bild: alle Varianten

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

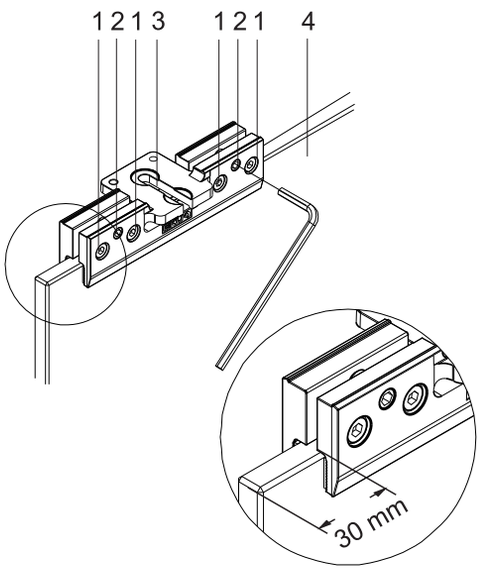

Klemmbacken montieren

Hinweis

Diesen Arbeitsschritt zwei Mal je Tür ausführen.

Um Klemmbacken parallel einzustellen:

- Madenschrauben **2** (2 Stück) lösen.
- Innensechskantschrauben **1** (4 Stück) lösen bis Mutter bündig mit Gewinde ist.

Klemmbacken wie folgt montieren:

- Klemmbacken seitenrichtig auf Glasoberkante **4** setzten.
- Sicherstellen, dass Nut **3** außen ist.
- Innensechskantschrauben festziehen.
- Mit Madenschrauben Klemmbacken parallel einstellen.
- Sicherstellen, dass Klemmbacken fest auf Glaskante sitzen.

Bild: alle Varianten

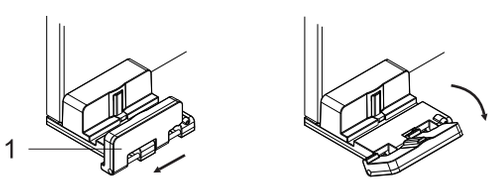

Flügelführung öffnen

Tür in Flügelführung einzusetzen:

- Lasche der Flügelführung **1** nach vorne ziehen und nach unten klappen.

Bild: alle Varianten

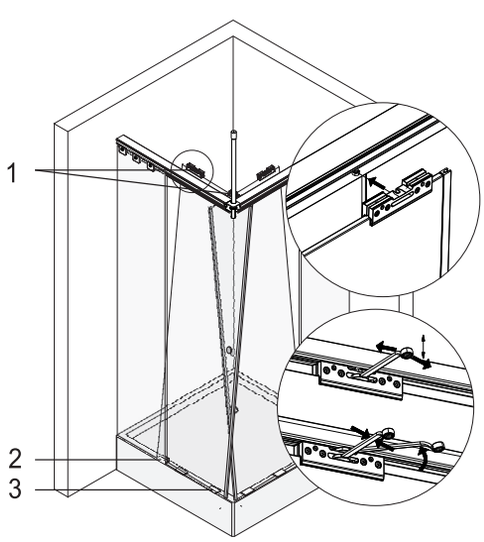

Türen montieren

- 8 mm Holzunterlagen **3** auf Wannenrand legen.
- Tür von oben in Flügelführung **2** einführen.
- Tür an Oberrahmen kippen und Klemmbacken **1** in Stellschraube des Laufwagens einführen.
- Tür mit Stellschrauben und Stellmutter des Laufwagens ausrichten.
- Stellschrauben und Stellmutter gegenläufig sichern und Tür festschrauben.

Hinweis

Bei Varianten TA489 und TA492 die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

Bild: Varianten TA489.0, TA489.5, TA489.6, TA489.9

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

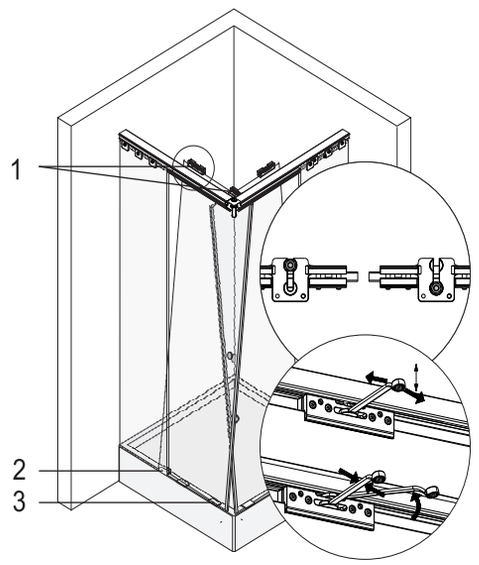

Bild: Varianten TA489.2, TA489.3, TA489.4, TA489.7 links

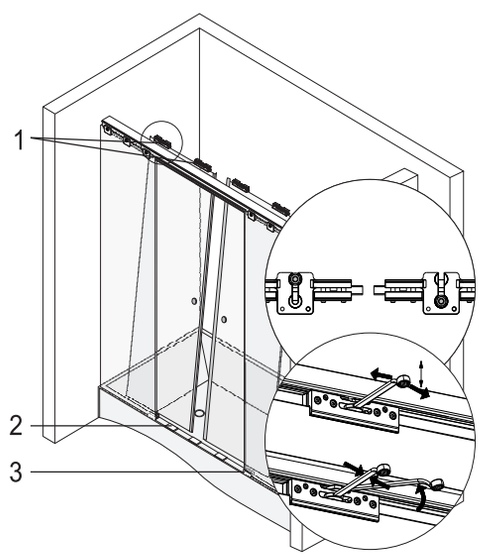

Bild: Variante TA485 links

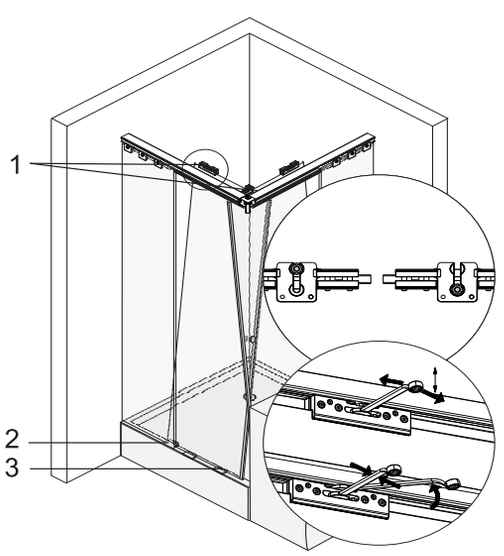

Bild: Variante TA492

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

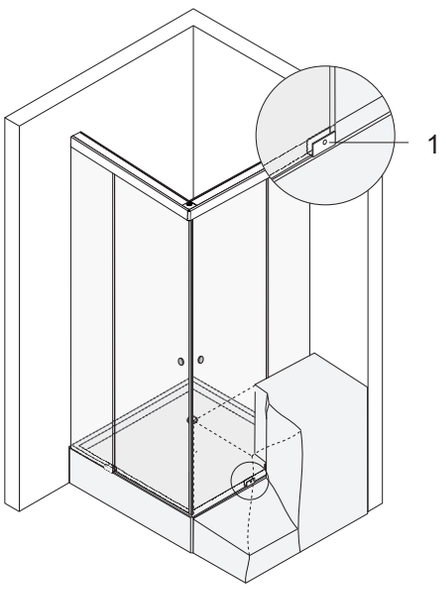

Flügelführung an Badewanne montieren

Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

➲ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

➲ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Bild: Varianten TA489.2, TA489.3, TA489.4, TA489.7 links

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten TA489.2, TA489.3, TA489.4 und TA489.7.

➲ Tür bis zum Anschlag an Stopper vorfahren.
➲ Flügelführung **1** unten von hinten auf Tür schieben.
➲ Sicherstellen, dass Flügelführung **1** bündig mit Tür abschließt.
➲ Umriss der Flügelführung an Badewanne anzeichnen.
➲ Tür vollständig demontieren.
➲ Flügelführung **1** an Badewanne kleben.
➲ Bei Bedarf Flügelführung **1** mit Silikon abdichten.
➲ Tür montieren und in Flügelführung **1** schieben.

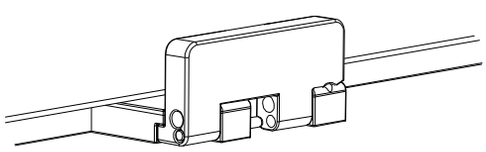

Flügelführung schließen

Tür in Flügelführung sichern:

➲ Flügelführung nach oben klappen und arretieren.
➲ Holzunterlagen entfernen.

Bild: alle Varianten

Glasdusche Ausrichten

➲ Holzunterlagen unter vormontierten Festteilen gegen 3 mm PVC-Unterlagen tauschen.
➲ Prüfen ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
➲ Prüfen, ob Stopper in korrekter Position sind und ggf. erneut positionieren.
➲ Sicherstellen, dass die Glasdusche parallel zum Wannenrand ausgerichtet ist und die Magnetleisten bzw. Streifdichtungen korrekt anliegen bzw. korrekt schließen.

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

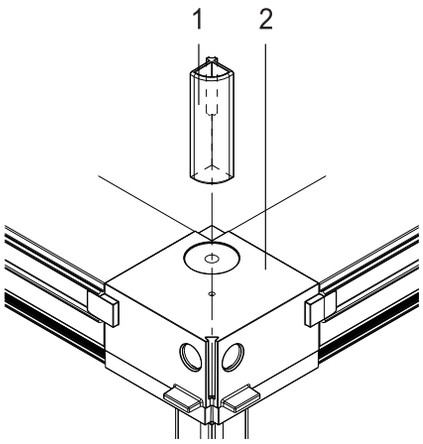

Rundecke aufstecken

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten TA489.

➲ Rundecke wie dargestellt an Oberrahmen aufstecken.

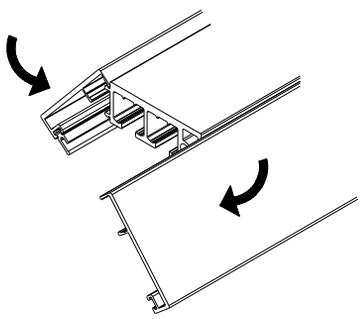

Clipsleisten aufstecken

➲ Clipsleiste oben auf Oberrahmennut ansetzen und nach unten drücken.
➲ Sicherstellen, dass Clipsleisten hörbar einrasten.
➲ Clipsleisten innen und außen am Oberrahmen aufstecken.

Hinweis

Bei Variante TA489 die Arbeiten vier Mal ausführen.

Bild: alle Varianten

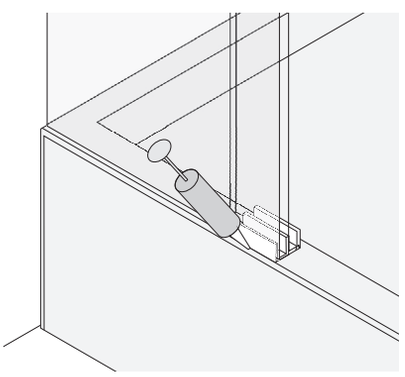

Flügelführung versiegeln

➲ Flügelführung umlaufend mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

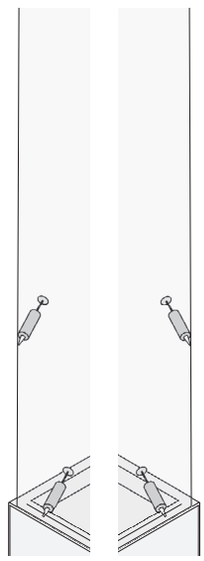

Festteile innen versiegeln

➲ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
- Festteil und Wand.
- Duschwanne und Glaskante.
- Badewanne und Glaskante.

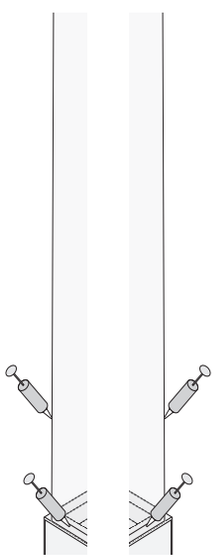

Festteile außen versiegeln

➲ Festteil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
- Festteil und Wand.
- Duschwanne und Glaskante.
- Badewanne und Glaskante.

Türen fixieren

➲ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

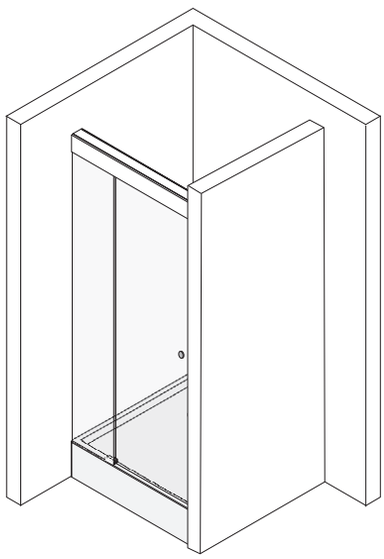

Bild: Typ TA485 links

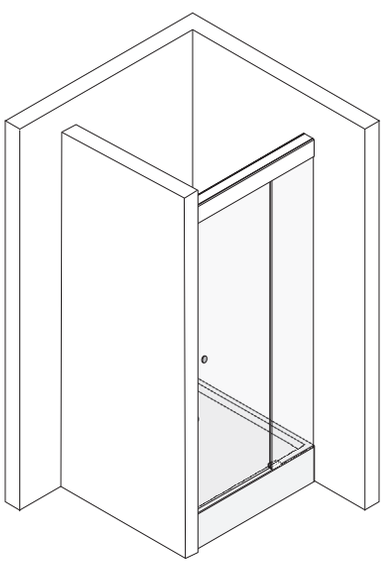

Bild: Typ TA485 rechts

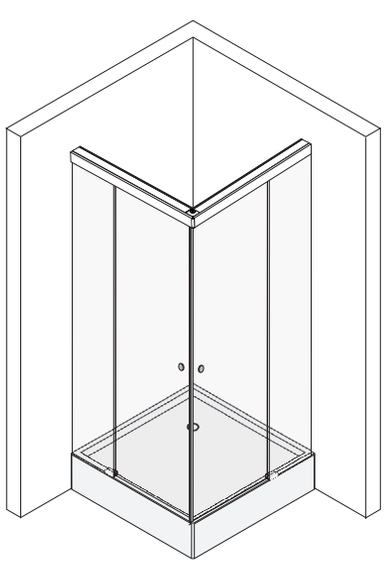

Bild: Typ TA489.0, TA489.5, TA489.6, TA489.9

MONTAGE DER DUSCHE

TANSA

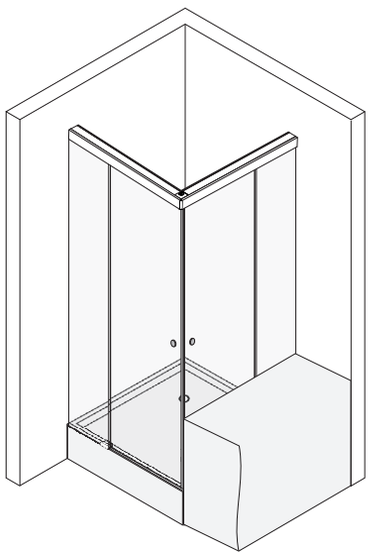

Bild: Typ TA489.2, TA489.3, TA489.4, TA489.7 links

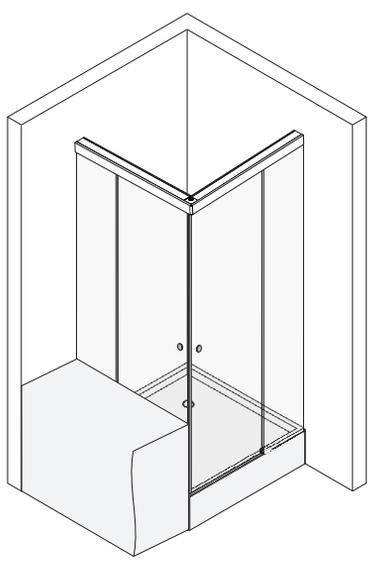

Bild: Typ TA489.2, TA489.3, TA489.4, TA489.7 rechts

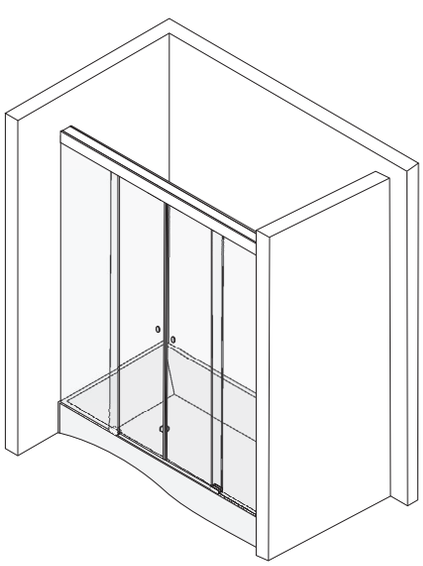

Bild: Typ TA492

Technische Änderungen vorbehalten. 06/2019
Abweichungen von Angaben und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Keine Haftung für Druckfehler.

ift ZERTIFIZIERT

125 JAHRE MADE IN GERMANY

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG · Postfach 2148 · D-88191 Ravensburg
TEL. +49 (0)751 56080-0 · FAX +49 (0)751 54409 · badwelt@sprinz.eu · www.sprinz.eu

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS